

342 1010 Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-EHM-Batterie o. Ablaufgarn., mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", chrom


PRODUKTBILD



342 1010 Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-EHM-Batterie o. Ablaufgarn., mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", chrom

TECHNISCHE ZEICHNUNG

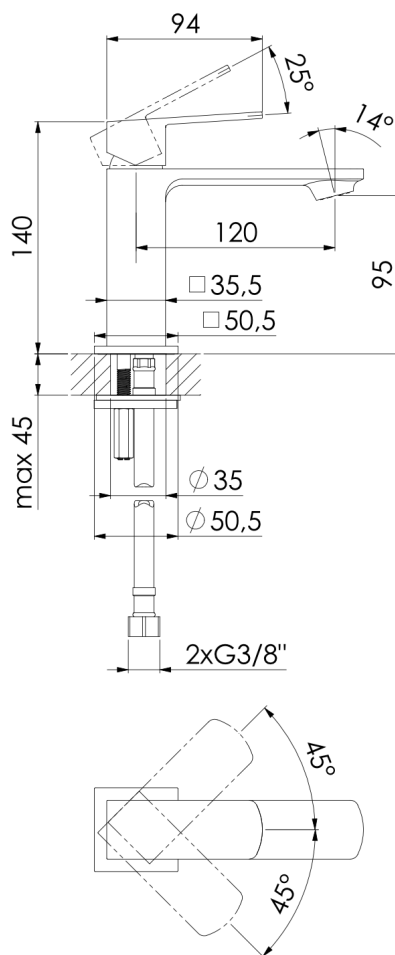


STEINBERG


342 1010 Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-EHM-Batterie o. Ablaufgarn., mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", chrom

EXPLOSIONSZEICHNUNG

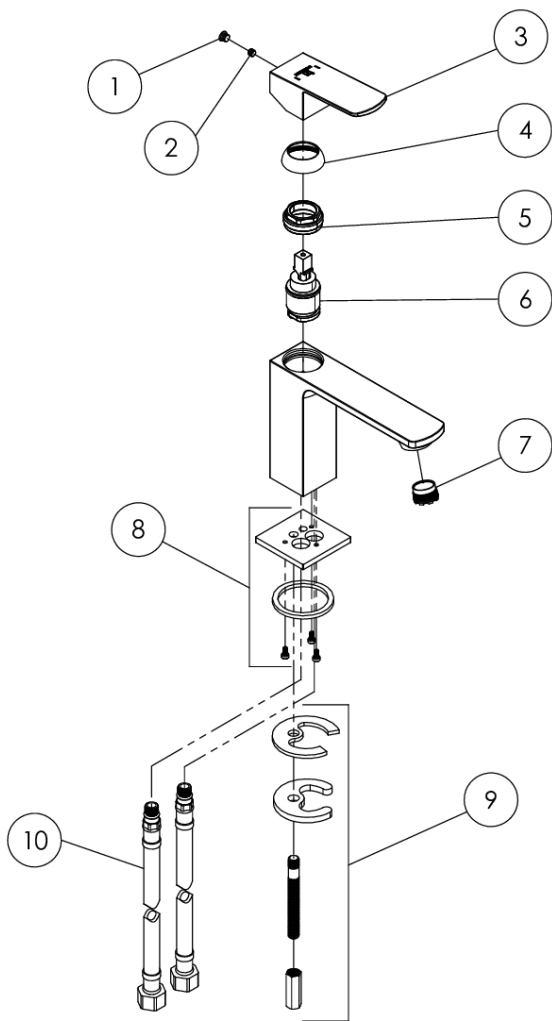

PartNo	DE	EN
1 099 4107	Abdeckkappe Hebel, Chrom	cover cap for lever, chrome
2 099 1105	Madenschraube	grub screw
3 342 9910	Armaturhebel mit Logo, Chrom	single lever with logo, chrome
4 342 8011	Kugelkappe, Chrom	sleeve for hexagon of cartridge, chrome
5 342 8010	Überwurfmutter Kartuschenbefestigung	hexagon nut to fix cartridge
6 099 9281	Keramik-Kartusche ø25mm	ceramik cartridge ø25mm
7 099 8206	Luftsprudler	aerator
8	Fußrosette mit Dichtung, Chrom	foot rosete with o-ring, chrome
9 099 9810	Befestigungsset komplett	fixing set complete
10 099 9200	Flexschlauch Ü3/8" x M10, L=360mm (Paar)	flexible hose Ü3/8" x M10, L=360mm (pair)

342 1010

20.03.2024

STEINBERG

