


Walk-in Plus

WP20GR, WP20GL,
WP20L, WP20R, WP22R,
WP22L, WP23L, WP23R

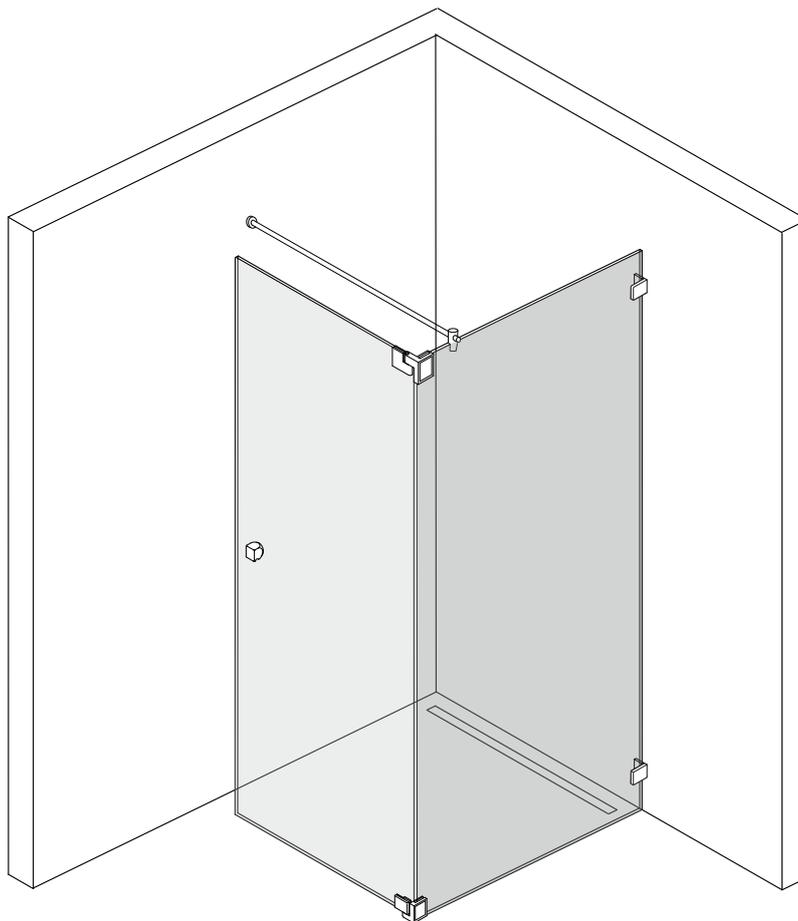

Benutzerführung

HEBE- SENK- PENDELSCHARNIER

BENUTZERFÜHRUNG

Warnhinweise

- ⚠ Vorsicht warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ⚠ Warnung warnt vor einer Körperverletzung.
- ⚠ Gefahr warnt vor einer Lebensgefahr.

SICHERHEIT/GEFAHREN

- ⚠ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ⚠ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ⚠ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ⚠ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ⚠ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ⚠ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter- bzw. überschritten wird.
- ⚠ Echtglas-Dusche bis max. ± 3 mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

Zusätzliches Werkzeug:

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

Bleistift
Meterstab
Messer
Körner
Bügelsäge
Gummihammer
Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
längere Wasserwaage
Bohrmaschine
Werkzeug entsprechend dem Wandmaterial
Transparentes Sanitärsilikon WP23
Silikon-Handauspresspistole WP23
Silikonspachtel WP23

Lieferumfang

HEBE- SENK- PENDELSCHARNIER

AUSFÜHRUNGEN

SPRINZ produziert die Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- WP20GR
- WP20GL
- WP20R
- WP20L
- WP22R
- WP22L
- WP23R
- WP23L

WP20GR/ WP20GL

Es sind enthalten:

- 1 Tür
- 2 Scharniere (1x oben, 1x unten)
- 1 Griff
- 1 Streifdichtung
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Haltestange - optional

WP22R/ WP22L

Es sind enthalten:

- 2 Türen
- 4 Scharniere
- 2 Griffe
- 2 Streifdichtungen
- 2 Wasserablaufprofile
- 1 Satz Magnetleisten
- 1 Haltestange - optional

WP20R/ WP20L

Es sind enthalten:

- 1 Tür
- 2 Scharniere
- 1 Griff
- 1 Magnetband 90° pendelbar
- 1 Magnetsteckprofil
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Haltestange - optional

WP23R/ WP23L

Es sind enthalten:

- 1 Festteil
- 1 Tür
- 2 Scharniere (1x oben, 1x unten)
- 2 Wandwinkel
- 1 Griff
- 1 Streifdichtung
- 1 Satz Magnetleisten
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Haltestange - optional

Montagematerial für div. Varianten:

- Befestigungsschrauben
- Dübel 6 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:


- Lieferumfang prüfen auf Vollständigkeit
- Auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen
- Maßhaltigkeit
- Werkzeuge bereithalten
- Beiliegenden Glasplan beachten.

● Hinweis


Glasplan zeigt die Innenansicht.
Anschlagseite des Glasplans beachten.

Montage der Dusche

HEBE- SENK- PENDELSCHARNIER

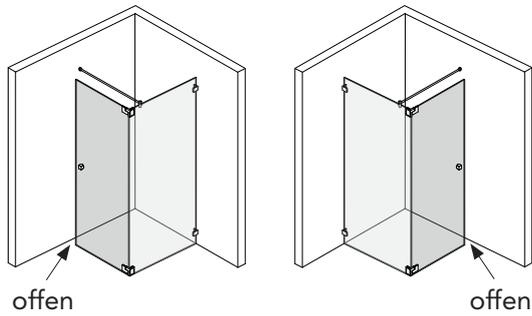


Ansicht WPG 20 R/ L

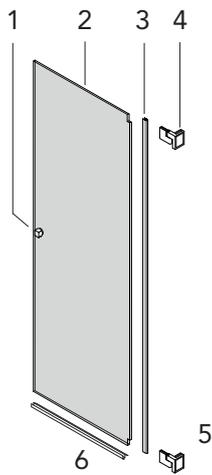


Legende

- 2 Tür
- 4 Scharnier oben
- 5 Scharnier unten
- 1 Griff
- 3 Streifdichtung
- 6 Wasserablaufprofil

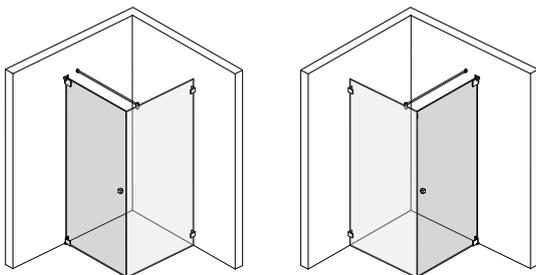

Ansicht WP 20 R/ L

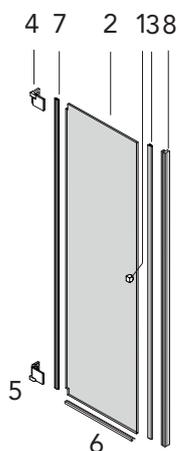


Legende


- 2 Tür
- 4 Scharnier oben
- 5 Scharnier unten
- 1 Griff
- 3 Magnetleiste 90° pendelbar
- 8 Magnetwinkelprofil
- 6 Wasserablaufprofil
- 7 Streifdichtung

Montage der Dusche

HEBE- SENK- PENDELSCHARNIER

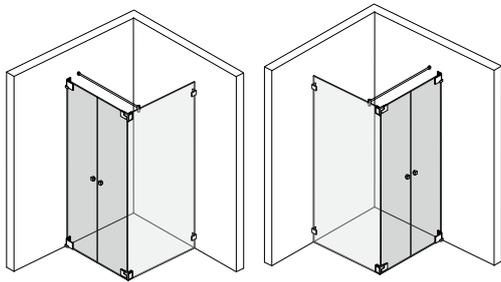


Ansicht WP 22 R/L

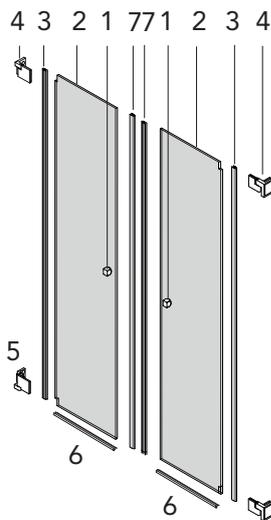


Legende

- 2 Tür
- 4 Scharnier oben
- 5 Scharnier unten
- 1 Griff
- 3 Streifdichtung
- 7 Magnetleiste
- 6 Wasserablaufprofil

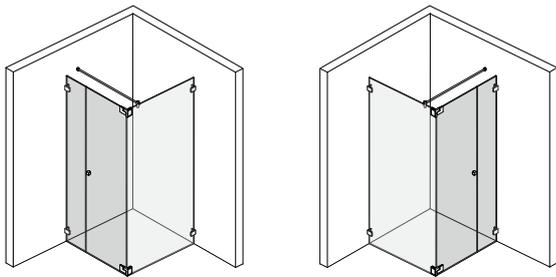

Ansicht WP 23 R/L

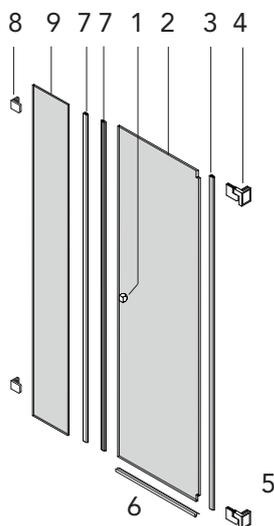


Legende

- 2 Tür
- 4 Scharnier oben
- 5 Scharnier unten
- 1 Griff
- 3 Streifdichtung
- 6 Wasserablaufprofil
- 7 Magnetleiste
- 8 Wandwinkel
- 9 Festteil

Montage der Dusche

HEBE- SENK- PENDELSCHARNIER

MONTAGE WP 20G

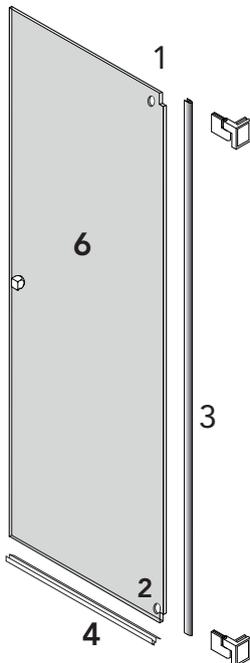

Tür vorbereiten

Klemmscharniere montieren

Klemmscharniere an Tür 6 montieren
Bolzenseite C des Scharniers oben 1 in Aussparung der Tür montieren.
Bolzenseite D des Scharniers unten 2 in Aussparung der Tür montieren.

- Sicherstellen, dass obere Kante des oberen Scharniers mit oberer Glaskante fluchtet, dass untere Kante des untere Scharniers mit unterer Glaskante fluchtet



Glas platzt ab!

Tür vorsichtig in Scharnier einsetzen.

- Sicherstellen, dass die Tür nicht auf den Boden fällt.

Streifdichtung auf Tür stecken

Streifdichtung 3 von hinten auf die Tür 6 stecken.

- Sicherstellen, dass die Streifdichtung über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.

- Damit sich die Tür dreht:

Zwischen Boden und Streifdichtung 10 mm Luft lassen.

Streifdichtung oben kürzen.

Wasserablaufprofil auf Tür stecken

Wasserablaufprofil 4 von unten auf Tür 6 stecken.

- Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil mit Ausklinkung an der Magnetleiste bündig anliegt. Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

Klemmelemente montieren

Teile B und A sind an dem Festteil zu befestigen (Festteil bauseits).

Einsetzen der Tür

Tür in unteres Scharnier A stellen.





Oberes Scharnier B ausrichten.

Bolzen E in oberes Scharnier B stecken.

Bolzen E mit Gewindestift F sichern.


Tür mittels Exzenter im Scharnier ausrichten.

- Prüfen, ob Tür korrekt schließt, ggf. erneut ausrichten.

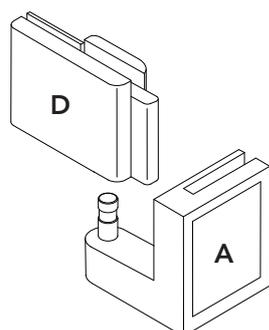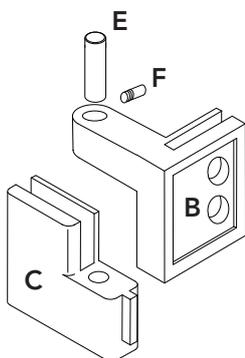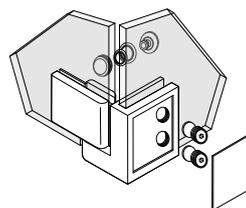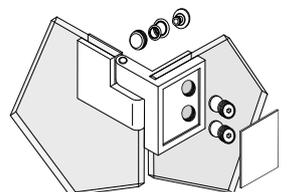

Montage der Dusche

HEBE- SENK- PENDELSCHARNIER

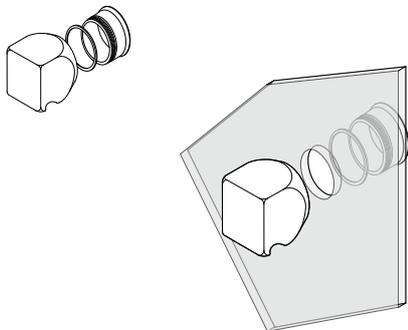


Griff montieren

Dichtring auf Gewinde des Griffinnenteils schieben. Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken. Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.

Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken. Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.

MONTAGE WP 20

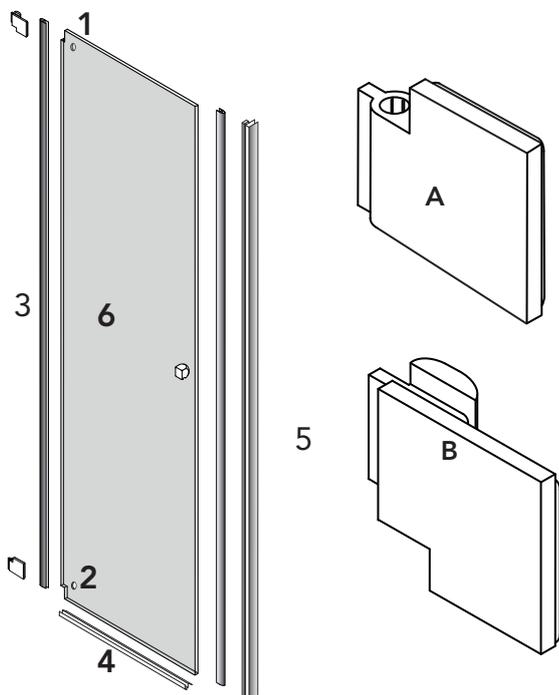

Wandscharniere montieren

Scharniere an Tür 6 montieren

Bolzensseite A des Scharniers oben 1 in Aussparung der Tür montieren.

Bolzensseite B des Scharniers unten 2 in Aussparung der Tür montieren.

- Sicherstellen, dass obere Kante des oberen Scharniers mit oberer Glaskante fluchtet.
- Sicherstellen, dass untere Kante des unteren Scharniers mit unterer Glaskante fluchtet.

Streifdichtung auf Tür stecken

Streifdichtung 3 von hinten auf die Tür 6 stecken.

- Sicherstellen, dass die Streifdichtung über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.

Damit sich die Tür dreht:



Zwischen Boden und Streifdichtung 10 mm Luft lassen.

Streifdichtung oben kürzen.

Magnetleiste 5 auf die Vorderkante der Tür stecken.

Montage der Dusche

HEBE- SENK- PENDELSCHARNIER

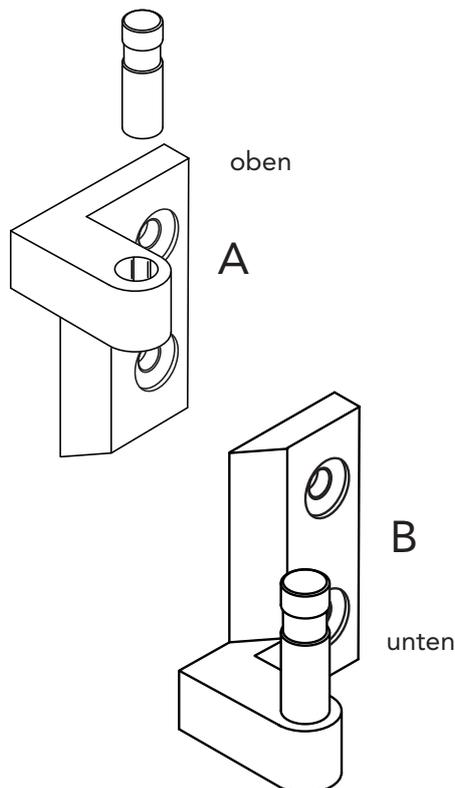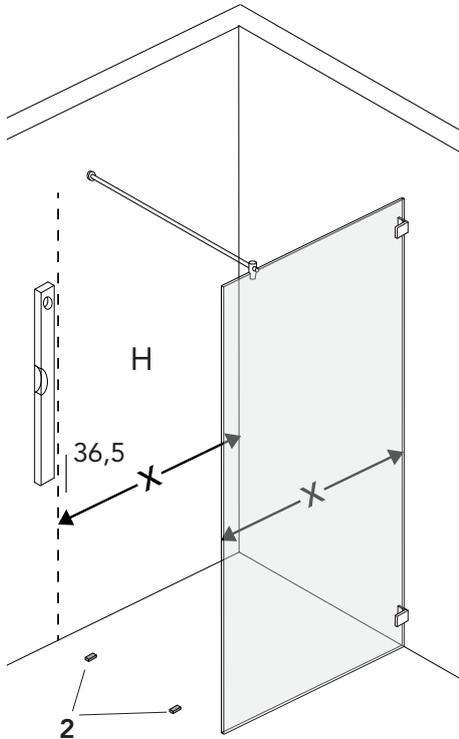

Wandscharniere montieren

Bohrlöcher anreissen

Das Maß **X** des Festteils (Vorderkante Glas und Rückseite der Dusche) auf die Wand **H** übertragen und mit einer Wasserwaage verlängern.

- Der Ausrichtlinie werden 36,5 mm abgezogen und markiert.
Bohrlöcher anzeichnen.
Bohrlöcher ankörnen.

8 mm Holzunterlagen 2 auf den Boden legen.
Glastür auf Holzunterlagen stellen.
Aufnahmeseiten A und B aufstecken.
Tür an Ausrichtlinie ausrichten und Bohrlöcher anzeichnen.
Befestigungslöcher ankörnen.
Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

● Hinweis

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!
Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Wasserablaufprofil auf Tür stecken

Wasserablaufprofil 4 von unten auf Tür stecken.

- Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil mit Ausklinkung an der Magnetleiste bündig anliegt.
Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

Aufnahmeseiten A und B an Wand schrauben.

Einsetzen der Tür

Tür in unteres Scharnier B stellen.


Oberes Scharnier A ausrichten, mit Bolzen sichern.

- Sicherstellen, dass die Aufnahme-seite spielfrei auf der Bolzenseite sitzt.
- Alle Schrauben festziehen.

Montage der Dusche

HEBE- SENK- PENDELSCHARNIER

MONTAGE WP 22

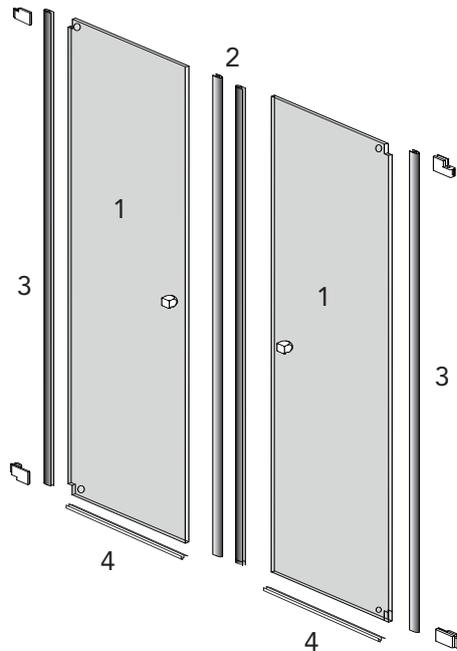

Scharniere an Tür 1 montieren

Bolzensseite C des Scharniers oben 1 in Aussparung der Tür montieren.

Bolzensseite D des Scharniers unten 2 in Aussparung der Tür montieren.

- Sicherstellen, dass obere Kante des oberen Scharniers mit oberer Glaskante fluchtet.
- Sicherstellen, dass untere Kante des unteren Scharniers mit unterer Glaskante fluchtet



Glas platzt ab!

Tür vorsichtig in Scharnier einsetzen.

- Sicherstellen, dass die Tür nicht auf den Boden fällt.

Magnetleisten auf Türen stecken

Magnetleisten 2 von vorn auf Tür 1 stecken.

- Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt. Bei Bedarf Magnetleiste oben kürzen.

Griff montieren, siehe Seite 7


Streifdichtungen auf Türen stecken

Streifdichtung 3 von hinten auf die Tür 1 stecken.

- Sicherstellen, dass die Streifdichtung über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.

Damit sich die Tür dreht:

Streifdichtung oben kürzen.

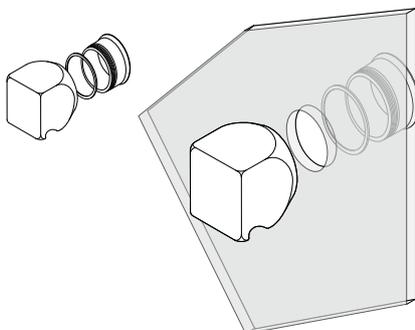

Glas platzt ab!

Auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.




- Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür

stecken. Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.

Montage der Dusche

HEBE- SENK- PENDELSCHARNIER

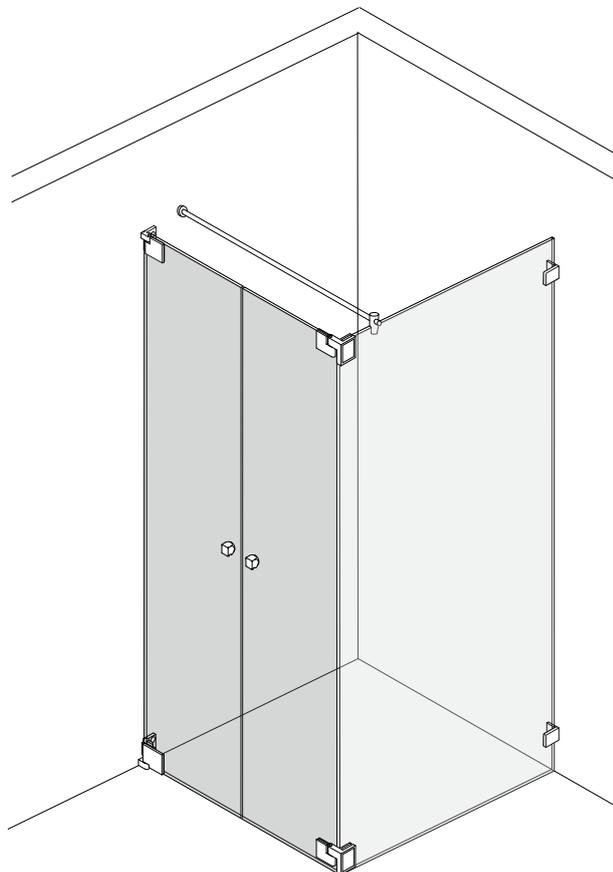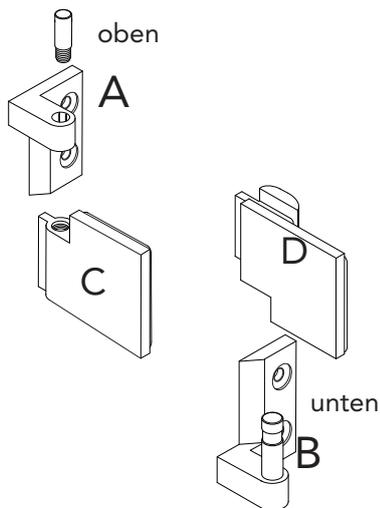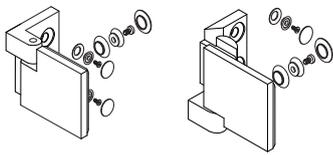

Wandscharniere montieren, siehe Seite 8

Einsetzen der Tür

Tür in unteres Scharnier B stellen.
Oberes Scharnier A ausrichten.

- Sicherstellen, dass die Aufnahme­seite spielfrei auf der Bolzenseite sitzt.

Klemmscharniere montieren

Tür mit Bolzenseiten in Aufnahme­seiten der Hebe-Senkscharniere stecken.

Tür mittels Exzenter im Scharnier ausrichten.

- Sicherstellen, dass Tür und Seitenteil bei geschlossener Tür oben bündig sind.
Prüfen, ob Türen korrekt schließen ggf. erneut ausrichten.

Wasserablaufprofile auf Türen stecken




Wasserablaufprofil 4 von unten auf Tür 1 stecken.

- Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 4 mit der Ausklinkung an der Magnetleiste bündig anliegt.
Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

Montage der Dusche

HEBE- SENK- PENDELSCHARNIER

MONTAGE WP 23

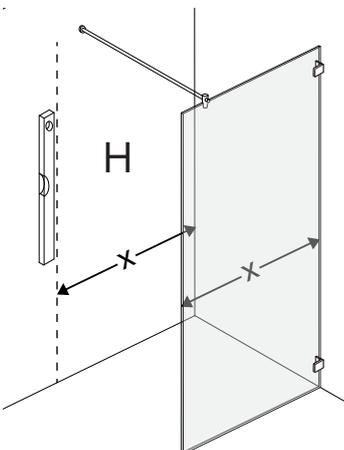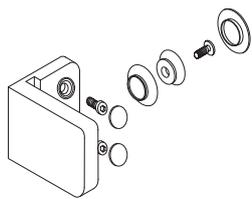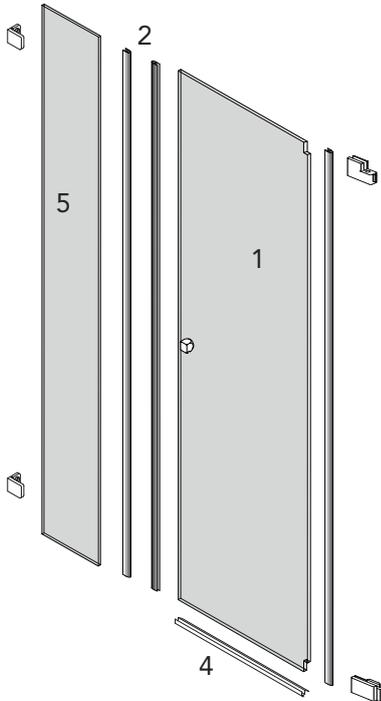

Magnetleisten

Magnetleisten 2 von vorn auf Tür 1 und Festteil 5 stecken.

- Sicherstellen, dass die Magnetleisten über die gesamte Länge auf den Glaskanten anliegen. Bei Bedarf Magnetleisten oben kürzen.

Streifdichtung auf Tür stecken

Streifdichtung 3 von hinten auf die Tür 1 stecken.

- Sicherstellen, dass die Streifdichtung über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.

Wasserablaufprofile auf Türen stecken

Wasserablaufprofil 4 von unten auf Tür 1 stecken.

- Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil mit der Ausklinkung an der Magnetleiste bündig anliegt. Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

Griff montieren, siehe Seite 9.

Wandwinkel für Festteil montieren


Wandwinkel werden an der gegenüberliegende Wand **H** des Festteils angebracht.

Dazu das Maß **X** des Festteils (Vorderkante Glas und Rückseite der Dusche) auf die Wand **H** übertragen und mit einer Wasserwaage verlängern.

- Der Ausrichtlinie werden 30 mm abgezogen. Das neue Maß entspricht Lochmitte der Bohrlöcher.
- Mit der Wasserwaage die Senkrechte prüfen.

Montage der Dusche

HEBE- SENK- PENDELSCHARNIER

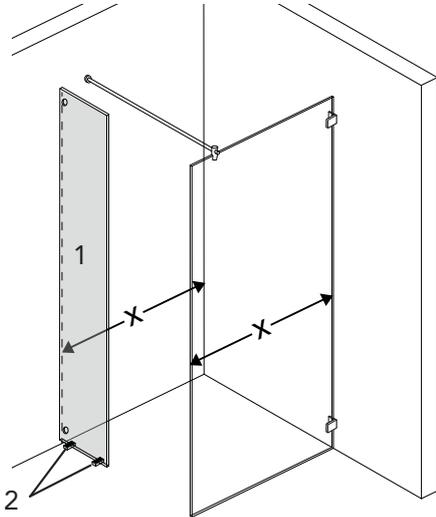

Hartes Aufsetzen vermeiden. Bruchgefahr!

3 mm Holzunterlagen 2 auf den Boden legen.
Festteil 1 auf Holzunterlagen 2 stellen.
Festteil an Ausrichtlinie ausrichten.

Die Höhe der Bohrlöcher ergeben sich durch die Bohröffnungen im Festteil.

- Sicherstellen, dass Ausrichtlinie in der Mitte der Winkelbohrung ist.

Befestigungslöcher markieren.

Befestigungslöcher für Festteil bohren und dübeln.



Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.

Dübel in Befestigungslöcher stecken.

- Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

- **Hinweis**

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen

Die 3 mm Holzunterlagen 2 gegen Kunststoffunterlagen tauschen.


Festteil versiegeln

Festteil beidseitig mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln:

- Glaskante und Wand.

- Boden und Glaskante

Einsetzen der Tür siehe Seite 10

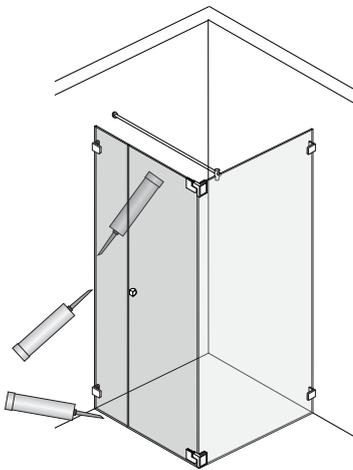

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG

Postfach 2148 | D-88191 Ravensburg | Tel. +49 (0) 751 56080-0 | Fax + 49 (0) 751 54409 | badwelt@sprinz.eu

www.sprinz.eu