

Montageanleitung Ganzglasdusche "Beryll" Modell 111, 112, 113, 114 und 121

Für die Montage benötigt man einen Torx-Schraubendreher Größe T30 oder TX30!!

Allgemeiner Hinweis: Die Glasskizze ist vor Montagebeginn immer zu prüfen! Insbesondere die Glasaußenmaße. Die Glasskizze zeigt die Innenansicht der Gläser, also die Senkungsansicht. Die Senkungen der Glasscheiben müssen bei der Montage immer zum Duschinnenraum zeigen. Gläser in der Frontansicht und in der Draufsichtskizze sind identisch nummeriert. Anhang A und B zeigen den genauen Einzelteilbau der Befestigung Scharnier und Winkel.


1. Gläser und Beschläge auspacken und sortieren. Zu beachten ist, daß insbesondere bei den Seitenteilen Ober- und Unterkante nicht vertauscht werden (unterschiedliche Lochbohrungsabstände). Die Gläser nicht auf Steinboden oder Fliesen stellen, sondern nur auf Teppich, Karton oder andere weiche Unterlage.
2. Die Kappen (8) vor Montagebeginn alle abschrauben. Wandwinkel (Anhang A) auf Seitenteile so befestigen, daß die Nut des Halters für den Nutstein (7) waagrecht steht (Verstellmöglichkeit). Dabei zuerst den Polyamidring (3) in die Senkung drücken. Durch die engen Fertigungstoleranzen ist es möglich, daß sich dieser schwer oder nur unvollkommen in die Senkung drücken läßt. In diesem Fall muß die Senkungsbohrung mit Schleifpapier etwas nachgearbeitet werden. Sitzt der Polyamidring in der Senkung, ist noch zu prüfen, ob der Ring an der Scheibenaußenfläche nicht übersteht. Sollte er überstehen, **muß** der Ring angepasst werden. So ist im weiteren mit jedem Senkungsloch zu verfahren!!

Nun das wandseitige Seitenteil nach Maßgabe der Glasskizze auf den Wannenrand stellen und mit den beigelegten PVC-Streifen 3mm unterlegen. Bohrlöcher anzeichnen, bohren und Glas befestigen. Nun das eventuelle, weitere glasseitige Seitenteil an das Wandseitige mit (Glas-Glas)-Winkeln montieren.

3. Ballondichtung auf die senkrechte, scharnierseitige Glaskante des Türglases stecken. Die Scharniere lochmitten, wie beim Wandwinkel, mit waagrecht Nut des Nutsteinhalters auf dem Türglas montieren. Es soll zwischen Glaskante und Wand ein Luftspalt von ca. 7mm bleiben. Siehe auch Anhang B. Die Befestigungsschraube (1) von Hand gut anziehen.
4. Griff auf der Türscheibe so montieren, daß er innen mit dem Glas bündig abschließt und die Ablaufbohrung nach unten zeigt, außen ragt er normal über das Glas hinaus. Es ist zu beachten, daß zwischen Glas und Metall jeweils eine Kunststoffeinlage ist. Das Wasserablaufprofil an der Türunterkante aufstecken, ebenso die Dichtleiste an der senkrechten Kante am Seitenteil.


5. Tür mittels beigefügten Hölzchen auf den Wannenrand stellen. Luft zwischen Türunterkante mit Wasserabweiser und Wannenrand ca. 7-8mm. Dieses Maß vergrößert sich entsprechend, wenn zusätzlich auf dem Wannenrand ein Profil (Plexihalbrundstab, Metalldichtleiste) vorgesehen ist. In jedem Fall müssen die Seitenteile und die Tür bei Oberkante Glas gleich hoch sein. Bohrlöcher wandseitig anzeichnen, bohren und Türe befestigen.
6. Gegebenenfalls Türe bzw. Seitenteile ausrichten. Dabei die Tür mit Hölzchen unterlegen und durch Lösen der Befestigungsschrauben (1) die Verschraubung in der Nut verschieben. Der komplette Halter (7) ist im Scharnier drehbar, was ein Ausgleich in waagrecht, vertikaler oder diagonaler Richtung zuläßt. Abdeckkappen zum Schluß auf Wandwinkel und Scharniere aufschrauben, nur leicht anlegen und nicht mit Gewalt festziehen.
7. Mit Versiegelungsmasse die Verbindungskanten Glas-Wand und Glas-Wanne ausspritzen. Achtung; Silikon benötigt ca.24 Std. um auszuhärten, so lange sollte nach der Montage die Duschkabine nicht berührt werden.

Beschlagsinhalt: Winkel, Türscharniere, Dübel, Schrauben, Griff, PVC-Streifen, Hölzchen, Dichtprofile, Schleifpapier

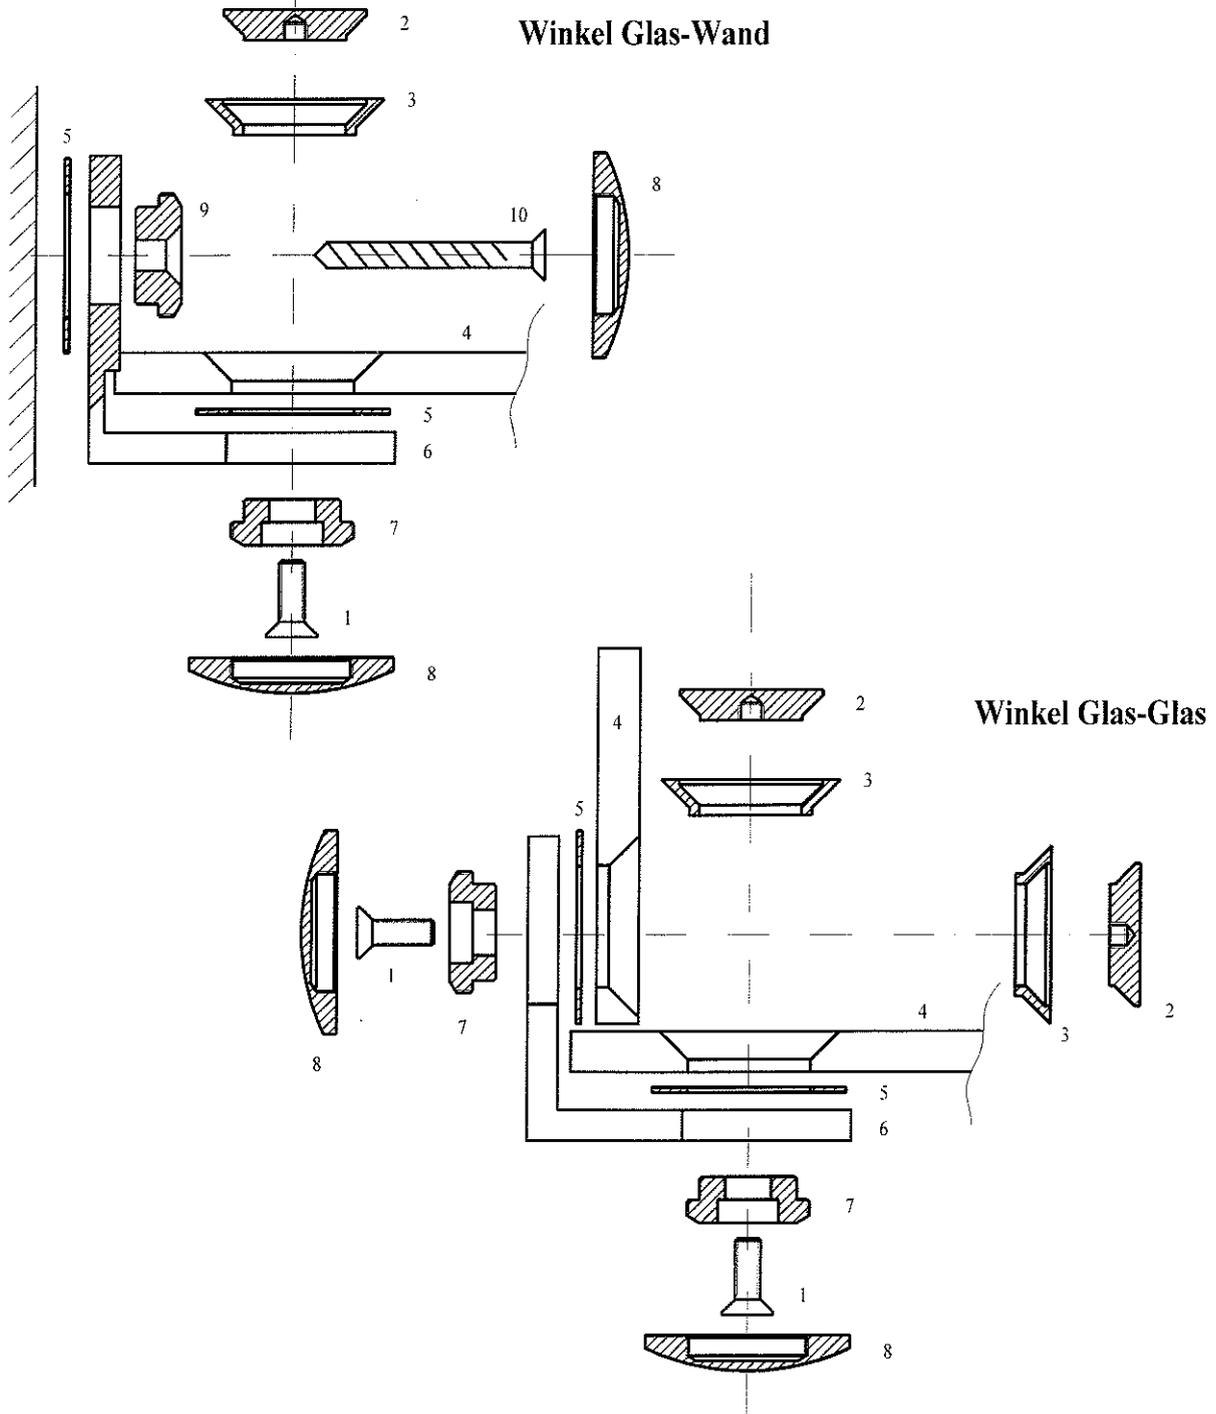

| | | | | | | |
|---|---------------|---|---------------------|--|----------|----------------|
| 1 | Schraube | 7 | Halter für Nutstein | FIRMA Joh. Sprinz GmbH & Co. | | |
| 2 | Deckel | 8 | Kappe | TITEL Beryllwinkel | | |
| 3 | Polyamid-Ring | | | GRÖSSE | FSCM NR. | ZNG NR. / NAME |
| 4 | Glasscheibe | | | A4 | | 2/Beryll |
| 5 | Auflagering | | | MASSTAB | DATUM | BLATT |
| 6 | Glaswinkel | | | ohne | 20-02-99 | 1 von 1 |

Hier vor Bandmontage mit dem Türglas die Ballandichtung auf die Glaskante aufstecken

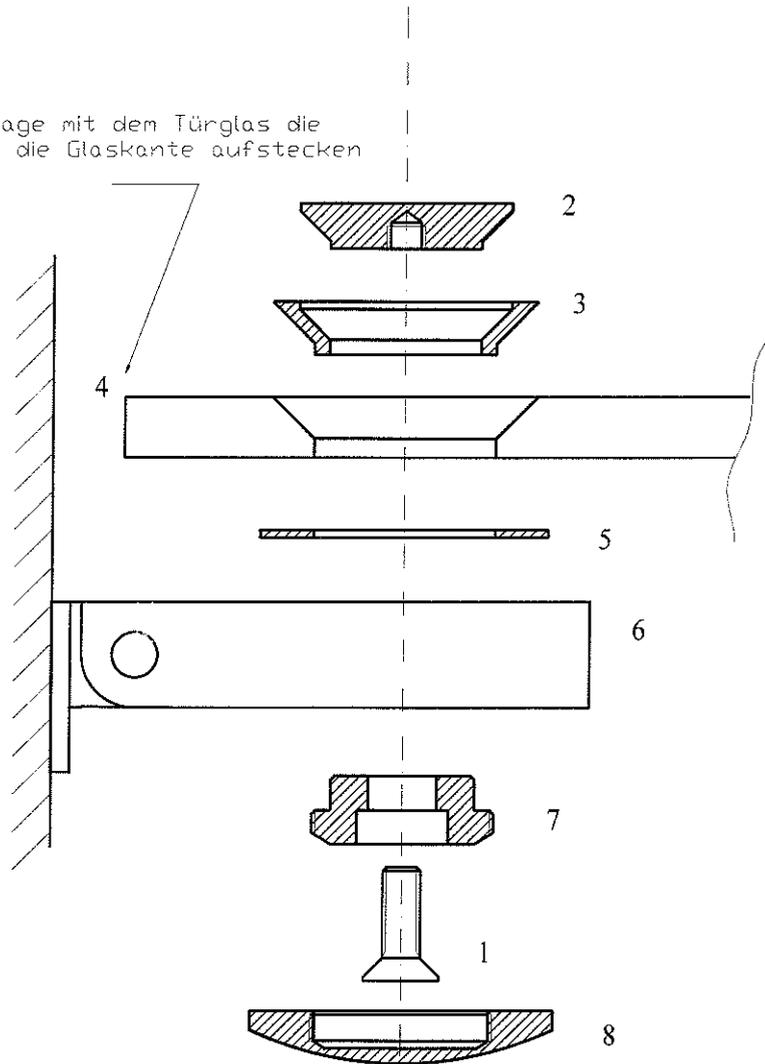

| | | | | | | |
|---|---------------|---|---------------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| 1 | Schraube | 7 | Halter für Nutstein | FIRMA | | |
| 2 | Deckel | 8 | Kappe | Joh. Sprinz GmbH & Co. | | |
| 3 | Polyamid-Ring | | | | | |
| 4 | Glasscheibe | | | Beryllband (Glas an Wand) | | |
| 5 | Auflagering | | | GRÖSSE | FSCM NR. | ZNG NR. / NAME |
| | | | | A4 | | 1/Beryll |
| 6 | Beryllband | | | MASSTAB | DATUM | BLATT |
| | | | | ohne | 20-02-99 | I von I |