




als komplettes
Ventil!


Oberteil Typ: 1210

Technische Produktinformation (TPI)

Montage

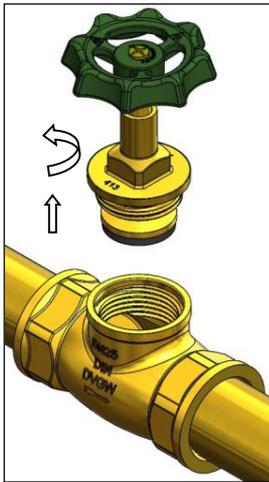

Montageschritt 1

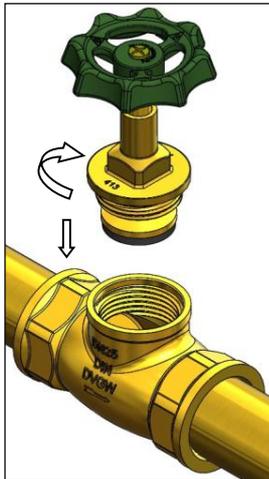

Montageschritt 2

Oberteil selbstdichtend durch O-Ring

Der Innenraum der Armatur darf KEINE Fremdkörper aufweisen.
Freistromventilgehäuse gemäß DIN 3512.



als komplettes
Ventil!

Oberteil Typ: 1210


Technische Produktinformation (TPI)



druckbeaufschlagt



Montageschritt 3

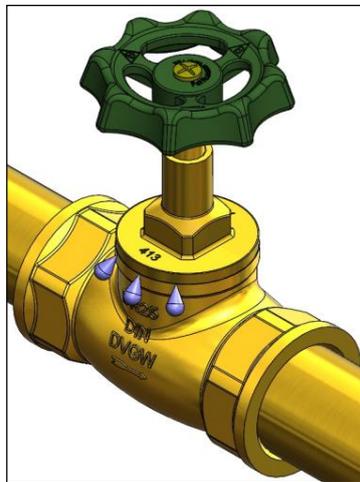

Funktionsprüfung n.i.O.



Funktionsprüfung i.O.

Eine ordnungsgemäße Druckprüfung muss nach den Angaben der DIN EN 806-4, Abschnitt 6 erfolgen. Die Prüfergebnisse sind auf der nachfolgenden Seite zu dokumentieren.