


# OMEGA

Typ 024

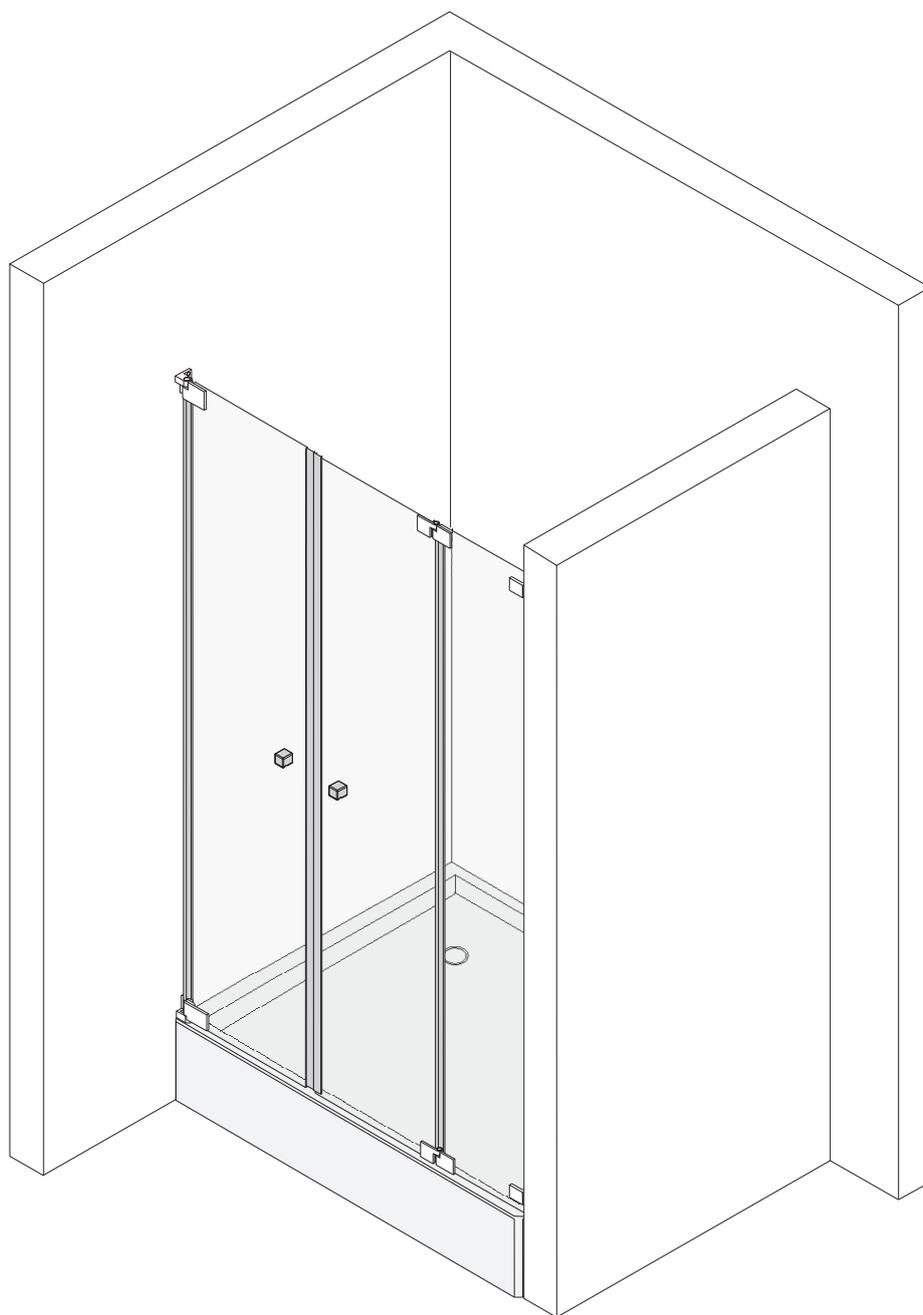

# BENUTZERFÜHRUNG

## 1 Benutzerführung


### 1.1 Warnhinweise

#### Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

#### Aufbau der Warnhinweise

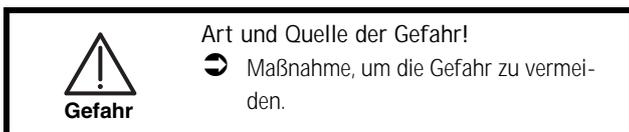

### 1.2 Weitere Symbole

#### Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➔ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

#### Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➔ Listenebene 1
  - ➔ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
  - 2.1 Listenebene 2
  - 2.1 Listenebene 2

## 2 Sicherheit/Gefahren

- ➔ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➔ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➔ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➔ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➔ Echtglas-Dusche bis max.  $\pm 3$  mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

## 3 Ausführungen

SPRINZ produziert die OMEGA Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➔ Typ 024

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

## 4 Lieferumfang

### 4.1 Stabilisierungen

Je nach Echtglas-Dusche liefert Sprinz eine Stabilisierung.

Alle Stabilisierungen sind optional erhältlich.

Folgende Stabilisierungen sind möglich:

- ➔ Gelenkstange
- ➔ Glasschwert
- ➔ Haltestange Glas-Wand

#### Hinweis

*Die Montageschritte der Stabilisierungen ausschließlich ausführen, wenn eine Stabilisierung im Lieferumfang enthalten ist.*

### 4.2 Typ 024

Es sind enthalten:

- ➔ 1 Festteil
- ➔ 2 Türen
- ➔ 2 Scharniere Glas-Wand 90°
- ➔ 2 Scharniere Glas-Glas 180°
- ➔ 2 Wandwinkel (2 direkte Wandbefestigungen eckig oder 1 Wandprofil)
- ➔ 2 Griffe
- ➔ 2 Streifdichtungen
- ➔ 2 Magnetleisten
- ➔ 2 Wasserablaufprofile
- ➔ Montagematerial
  - ➔ Befestigungsschrauben
  - ➔ Dübel 6 mm
  - ➔ PVC-Unterlagen
  - ➔ Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- ➔ Montage- und Bedienungsanleitung

# MONTAGE DER DUSCHE

## 4.3 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- ➔ Bleistift
- ➔ Meterstab
- ➔ Messer
- ➔ Körner
- ➔ Bügelsäge
- ➔ Gummihammer
- ➔ Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- ➔ längere Wasserwaage
- ➔ Bohrmaschine
- ➔ Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- ➔ Transparentes Sanitärsilikon
- ➔ Silikon-Handauspresspistole
- ➔ Silikonspachtel

## 5 Montage der Dusche

Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ⊖ Lieferumfang prüfen auf
  - ➔ Vollständigkeit,
  - ➔ ordnungsgemäßen Zustand,
  - ➔ Maßhaltigkeit.
- ⊖ Werkzeuge bereithalten.
- ⊖ Beiliegenden Glasplan beachten.

**Hinweis**

**Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.**


# MONTAGE DER DUSCHE

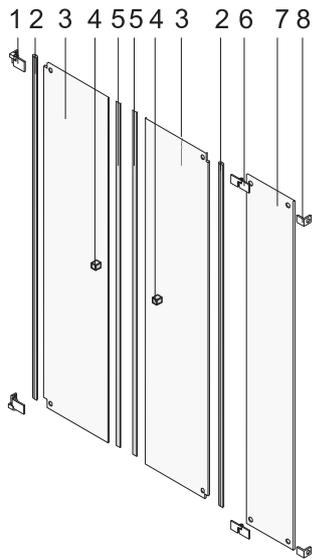

## Übersicht


Legende Typ 024 links:

1. Scharnier 90°
2. Streifdichtung
3. Tür
4. Griff
5. Magnetleiste
6. Scharnier 180°
7. Festteil
8. Wandwinkel

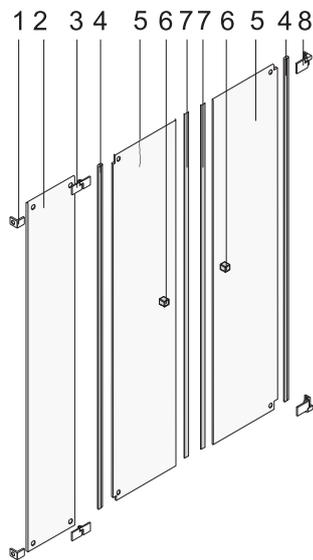


Legende Typ 024 rechts:

1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Scharnier 180°
4. Streifdichtung
5. Tür
6. Griff
7. Magnetleiste
8. Scharnier 90°

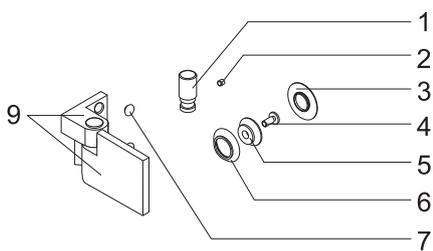


Legende Scharniere Glas-Wand 90°:

1. Bolzen
2. Gewindestift
3. Schraubkappe
4. Klemmschraube
5. Konus
6. Ring
7. Kappe
8. unteres Scharnier
9. oberes Scharnier


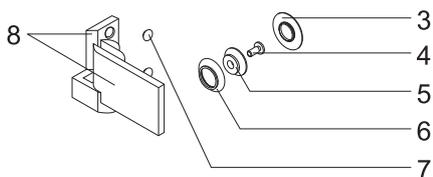


# MONTAGE DER DUSCHE

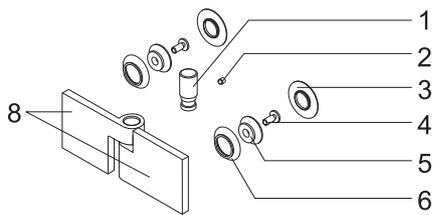


Legende Scharniere Glas-Glas 180°:

1. Bolzen
2. Gewindestift
3. Schraubkappe
4. Klemmschraube
5. Konus
6. Ring
7. unteres Scharnier
8. oberes Scharnier

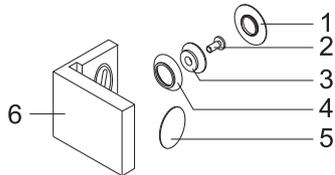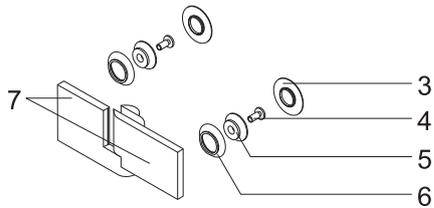

Legende Wandwinkel:

1. Schraubkappe
2. Klemmschraube
3. Konus
4. Ring
5. Clipskappe
6. Wandwinkel

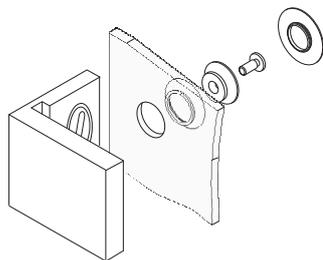

## Wandwinkel an Festteil schrauben

### Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.*


*Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.*

*Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.*

### Wandwinkel wie folgt verschrauben:


- ➡ Wandwinkel mit Aussparung vollständig auf Festteil schieben.
- ➡ Wandwinkel an Festteil schrauben.

# MONTAGE DER DUSCHE

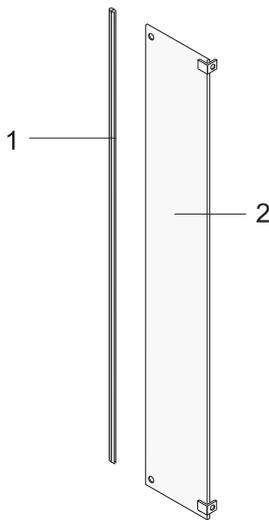


## Streifdichtung auf Festteil stecken

- ➔ Streifdichtung **1** von vorn auf Anschlagseite des Festteils **2** stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass Streifdichtung über gesamte Länge auf Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Streifdichtung oben kürzen.

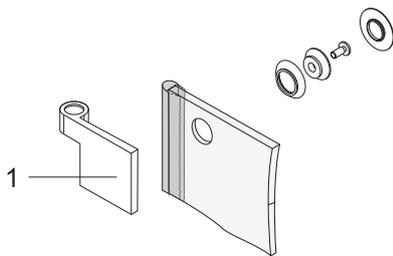

## Scharniere an Festteil montieren


- ➔ Aufnahmesite des Scharniers oben **1** lochmittig an Festteil montieren.
- ➔ Aufnahmesite des Scharniers unten **2** lochmittig an Festteil montieren.
- ➔ Sicherstellen, dass obere Kante des oberen Scharniers mit oberer Glaskante fluchtet.
- ➔ Sicherstellen, dass untere Kante des unteren Scharniers mit unterer Glaskante fluchtet.

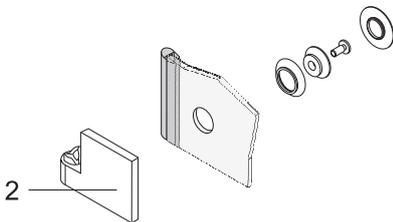

## Scharniere an Türen montieren


Scharniere Glas-Glas 90° wie folgt montieren:

- ➔ Bolzenseiten der Scharniere oben **1** in Aussparung der Türen montieren.
- ➔ Bolzenseiten der Scharniere unten **2** in Aussparung der Türen montieren.
- ➔ Sicherstellen, dass obere Kanten der oberen Scharniere mit oberen Glaskanten fluchten.
- ➔ Sicherstellen, dass untere Kanten der unteren Scharniere mit unteren Glaskanten fluchten.

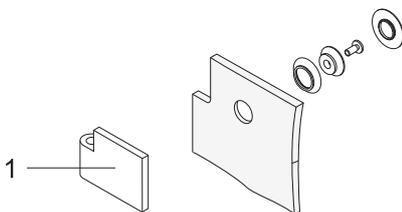


Scharniere Glas-Wand 90° wie folgt montieren:

- ➔ Bolzenseiten der Scharniere oben **1** in Aussparung der Türen montieren.
- ➔ Bolzenseiten der Scharniere unten **2** in Aussparung der Türen montieren.
- ➔ Sicherstellen, dass obere Kanten der oberen Scharniere mit oberen Glaskanten fluchten.
- ➔ Sicherstellen, dass untere Kanten der unteren Scharniere mit unteren Glaskanten fluchten.
- ➔ Sicherstellen, dass die Stege beider Scharniere mit den Glaskanten fluchten.

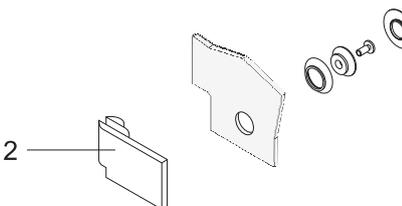

# MONTAGE DER DUSCHE

## Streifdichtung auf Tür stecken

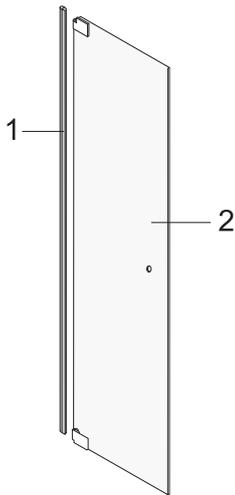


### Hinweis

Bei Typ 024 links Streifdichtung auf linke Tür stecken.  
Bei Typ 024 rechts Streifdichtung auf rechte Tür stecken.


- ➔ Streifdichtung 1 von auf Anschlagseite der Tür 2 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Streifdichtung über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Streifdichtung oben kürzen.

## Magnetleisten auf Türen stecken

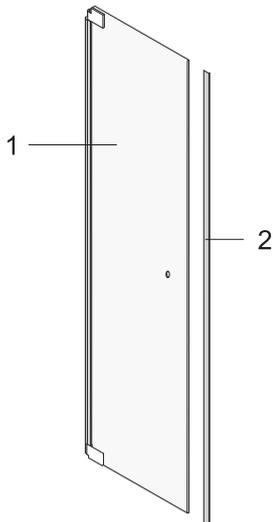

- ➔ Magnetleisten 2 von vorn auf Türen 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Magnetleisten über die gesamte Länge auf den Glaskanten anliegen.
- ➔ Bei Bedarf Magnetleisten oben kürzen.

## Griffe montieren

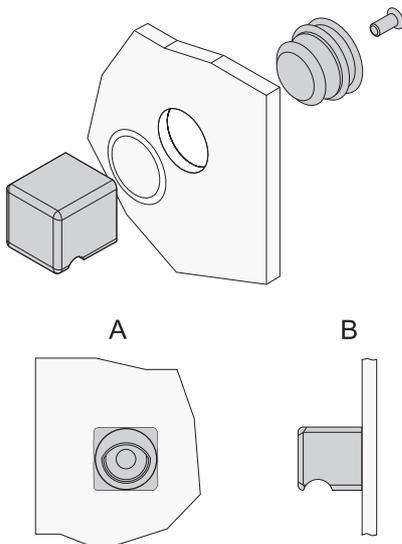


Vorsicht

### Glas platzt ab!

- ➔ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- ➔ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.


- ➔ Dichtringe von außen auf Griffinnenteile schieben.
- ➔ Griffinnenteile von innen in die Bohrungen der Türen stecken.
- ➔ Griffoberteile auf Griffinnenteile schieben.
- ➔ Griffe von innen mit mitgelieferter Schraube verschrauben.
- ➔ Griffe wie folgt ausrichten:
  - A = Innen: Grifftaschenkante oben
  - B = Außen: Mulde unten
- ➔ Schraube der Griffe festziehen.

# MONTAGE DER DUSCHE

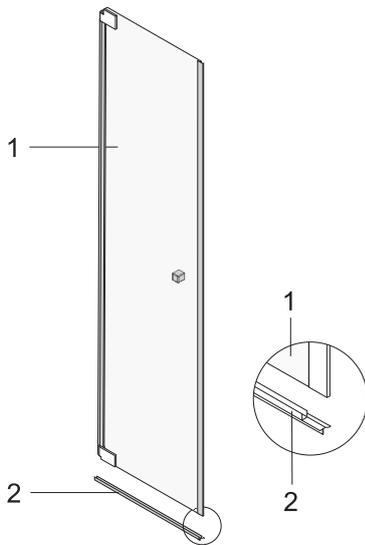

## Wasserablaufprofile auf Türen stecken

- ➔ Wasserablaufprofile 2 von unten auf Türen 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ablaufkanten nach innen zeigen.
- ➔ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofile 2 mit der Ausklinkung an den Magnetleisten bzw. Streifdichtungen bündig anliegen.
- ➔ Bei Bedarf Wasserablaufprofile kürzen.

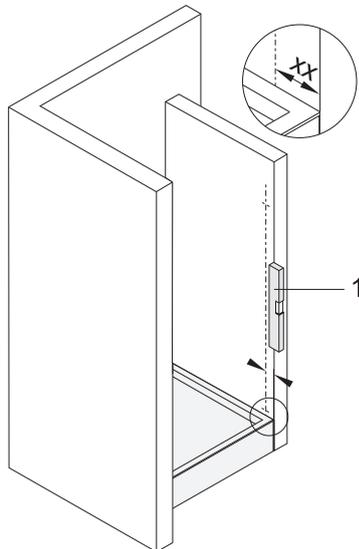

## Befestigungslöcher anzeichnen

### Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Befestigungslöcher ausschließlich an einer Seite anzeichnen. Anschlagseite auf Glasplan beachten.



### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

- ➔ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

### Hinweis


Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:  
→ xx = Einrückmaß auf Glasskizze + 31 mm


Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie von Außenkante Glas 31 mm nach innen anzeichnen.

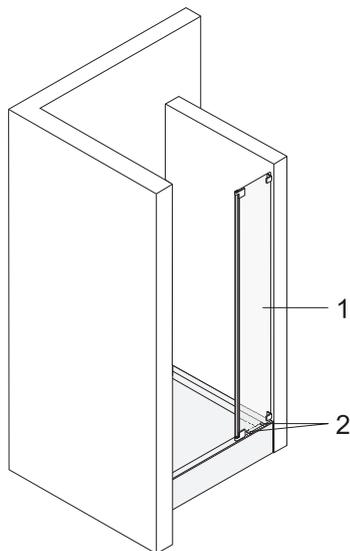

- ➔ 3 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- ➔ Festteil 1 auf Holzunterlagen 2 stellen.
- ➔ Festteil an Ausrichtlinie ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Ausrichtlinie in der Mitte der Winkelbohrung ist.
- ➔ Befestigungslöcher markieren.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

# MONTAGE DER DUSCHE

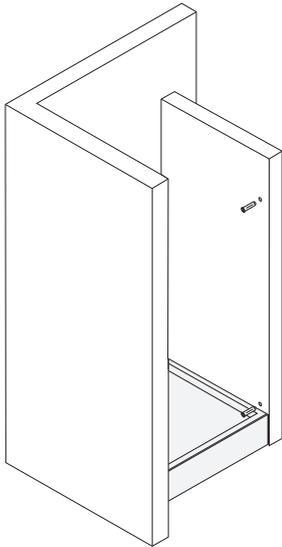

Befestigungslöcher bohren und dübeln

*Hinweis*

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.*

*Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.*

*Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.*

*Befestigungslöcher ausschließlich an einer Seite bohren. Anschlagseite auf Glasplan beachten.*



**Vorsicht**

**Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!**

➡ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.




**Warnung**

**Verletzungsgefahr und Beschädigungen!**

➡ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➡ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➡ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

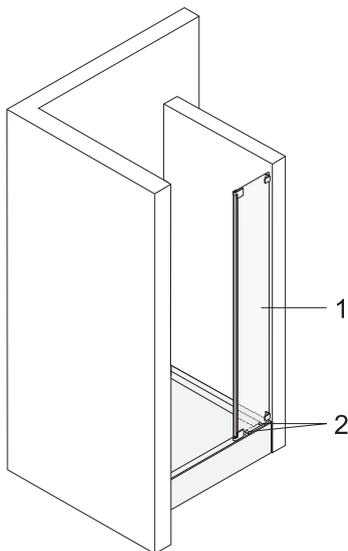

Festteil verschrauben

*Hinweis*

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.*


*Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.*

*Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.*

Festteil wie folgt verschrauben:

- ➡ 3 mm Holzunterlagen **2** auf Wannenrand legen.
- ➡ Festteil **1** auf Holzunterlagen **2** stellen.
- ➡ Festteil mit Wandwinkel an Wand schrauben.
- ➡ Holzunterlagen unter vormontierten Festteil gegen 3 mm PVC-Unterlagen tauschen.

# MONTAGE DER DUSCHE

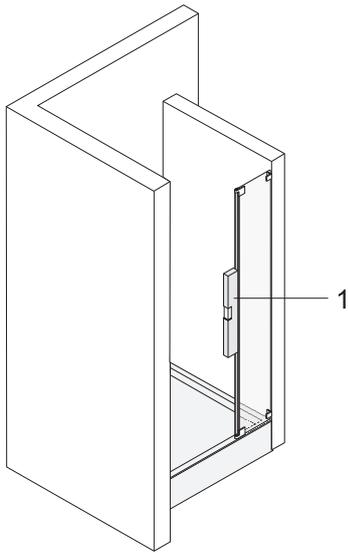

Festteile ausrichten und verschrauben

## Hinweis


*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.*

*Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.*

*Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.*

Festteile wie folgt verschrauben:

- ➡ Festteile mit längerer Wasserwaage **1** ausrichten.
- ➡ Wandwinkel an Wand mit Langloch im Wandwinkel ausrichten.
- ➡ Wandwinkel an Festteil mit Exzenter im Wandwinkel ausrichten.
- ➡ Sicherstellen, dass unteres Scharnier auf Wannenrand aufliegt.
- ➡ Alle Schrauben festziehen.

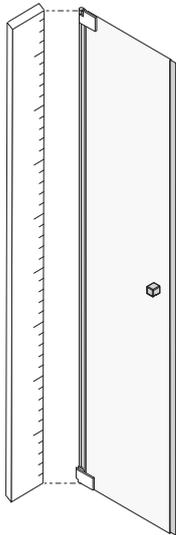


Scharniere an Wand montieren



**Verletzungsgefahr und Beschädigungen!**


- ➡ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

- ➡ Höhe der Tür an Scharnierseite messen.

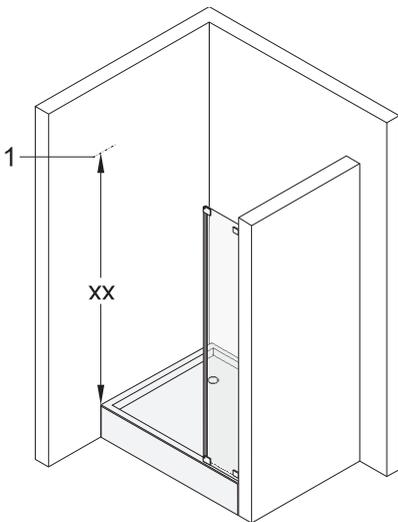

- ➡ Hilfslinie **1** mit Wasserwaage in folgendem Abstand vom unteren Wannenrand anzeichnen:  
xx = Höhe der Tür an Scharnierseite + 12 mm

# MONTAGE DER DUSCHE

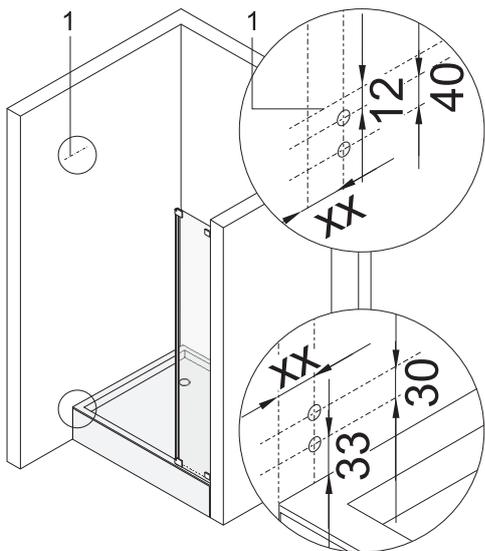

- ➔ Bohrlöcher entsprechend Bemaßung anzeichnen.

*Hinweis*

*Eintrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze*


Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:

- ➔  $xx = \text{Einrückmaß auf Glasskizze} + 36,5 \text{ mm}$

Bei Angabe Außenkannte Glas auf Glasskizze:

- ➔ Bohrlöcher von Außenkannte Glas 36,5 mm nach innen anzeichnen.

- ➔ Bohrlöcher ankörnen.

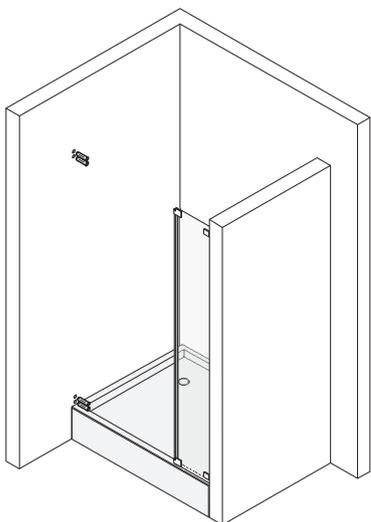


 <b>Vorsicht</b>	<p><b>Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.</li> </ul>
---------------------	--

 <b>Warnung</b>	<p><b>Verletzungsgefahr und Beschädigungen!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).</li> </ul>
--------------------	--


Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

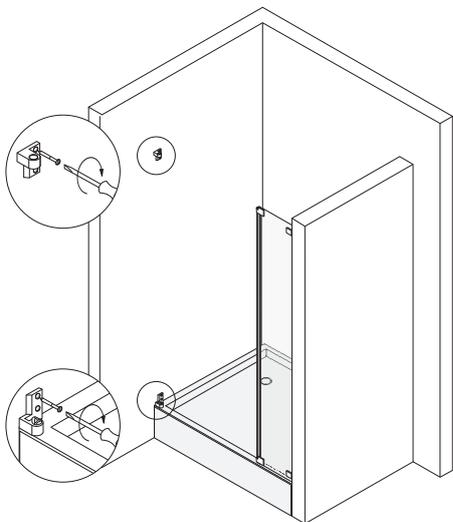

- ➔ Scharniere an Wand schrauben.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

# MONTAGE DER DUSCHE

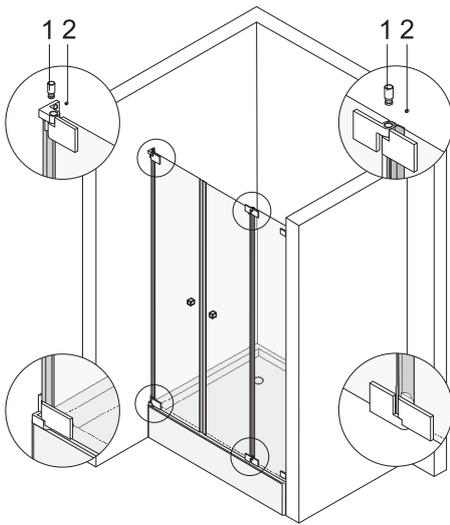

## Türen montieren und ausrichten



Glas platzt ab!


- Tür vorsichtig in Scharnier einsetzen.
- Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

- Türen in untere Scharniere stellen.
- Obere Scharniere ausrichten.
- Bolzen 1 in obere Scharniere stecken.
- Bolzen 1 mit Gewindestiften 2 sichern.
- Türen mittels Exzenter in Scharnieren ausrichten.
- Sicherstellen, dass Türen und Seitenteil bei geschlossenen Türen oben bündig sind.
- Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.

### Hinweis

*Korrekt anliegende Magnetleiste bzw. Streifdichtung gewährleistet größtmögliche Dichtheit.*

## Gelenkstange montieren

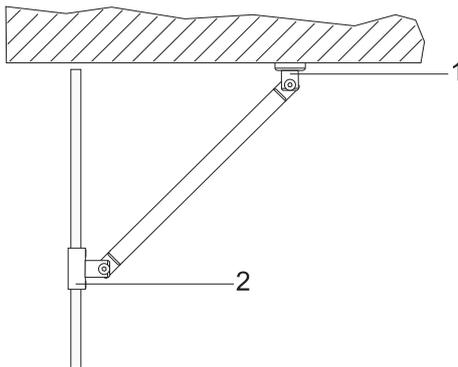

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.


### Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange.*

- Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- Gelenkstange mit Glashalter 2 auf Festteil stecken.
- Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- Umriss Wandhalter 1 an Wand anzeichnen.
- Wandhalter 1 von Gelenkstange demontieren.
- Befestigungslöcher anzeichnen.
- Befestigungslöcher ankörnen.
- Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren.
- Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- Gelenkstange an Wandhalter 1 montieren.
- Alle Schrauben festziehen.

# MONTAGE DER DUSCHE

## Glasschwert montieren

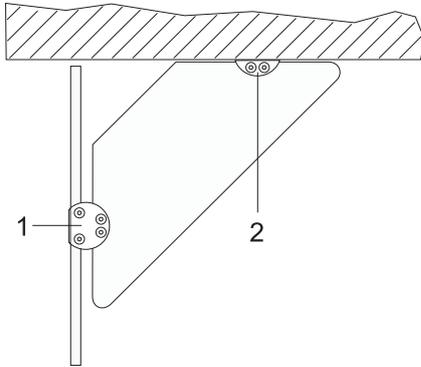

**Warnung**

**Verletzungsgefahr und Beschädigungen!**

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



**Warnung**

**Verletzungsgefahr und Beschädigungen!**

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



**Vorsicht**

**Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!**


- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

### *Hinweis*

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typ 015.*

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Glasschwert an Anschlagseite montieren.
- ➔ Wandhalter 2 mittig an Glasschwert montieren.
- ➔ Glashalter 1 mittig an Glasschwert montieren.
- ➔ Glasschwert mit Glashalter 1 auf Festteil stecken.
- ➔ Glasschwert mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Wandhalter 2 an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter 2 von Glasschwert demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter 2 an Wand schrauben.
- ➔ Glasschwert an Wandhalter 2 montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen

# MONTAGE DER DUSCHE

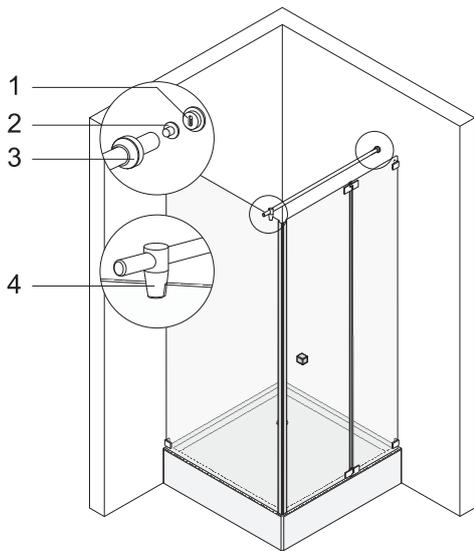

## Haltestange Glas-Wand montieren



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



**Warnung**

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



**Vorsicht**


### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

## Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Haltestange.*

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Überwurfmutter **3** auf Haltestange schieben.
- ➔ Flansch **2** an Haltestange schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Flansch **2** an Wand anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch ankörnen.
- ➔ Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Wandhalter **1** an Wand schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Überwurfmutter **3** an Wandhalter **1** montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

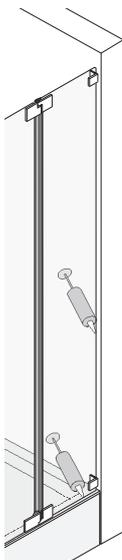


## Blenden montieren

- ➔ Schraub- bzw. Clipskappen auf Scharniere schrauben.
- ➔ Kappen auf Scharniere kleben.
- ➔ Clipskappen auf Wandwinkel stecken.

## Festteile innen versiegeln


- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
  - ➔ Festteil und Wand.
  - ➔ Duschwanne und Festteil.

# MONTAGE DER DUSCHE

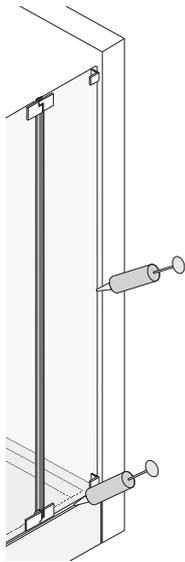

Festteile außen versiegeln

- ➡ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
  - Festteil und Wand.
  - Duschwanne und Festteil.

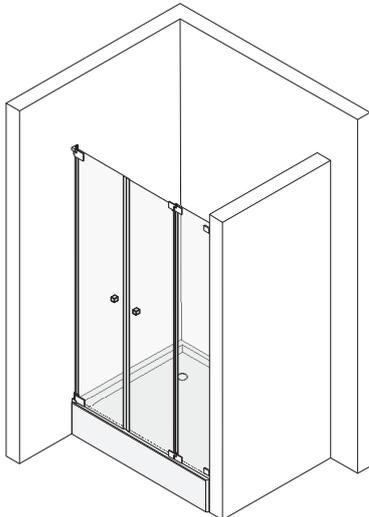

Türen fixieren

- ➡ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

*Hinweis*

*Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.*

Bild: Typ 024 links

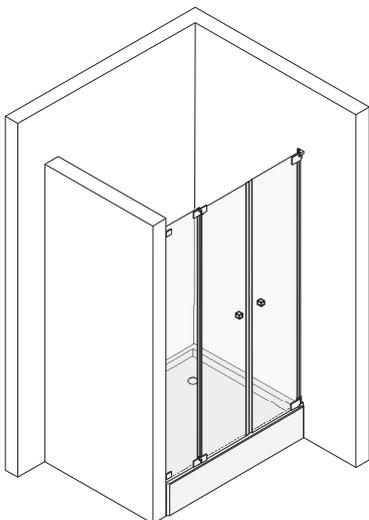


Bild: Typ 024 rechts

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG  
Postfach 2148  
D-88192 Ravensburg

**TELEFON**  
+49 751 5 60 80-0

**FAX**  
+49 751 5 44 09

**INTERNET**  
[www.sprinz-showers.com](http://www.sprinz-showers.com)

**E-MAIL**  
[info@sprinz-showers.com](mailto:info@sprinz-showers.com)

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 15011DE.05/2006XX