


MONTAGEANLEITUNG.

BS DUSCHSYSTEM

ECKEINSTIEG, SEITENEINSTIEG, NICHE, DREI SEITEN
MONTAGE MIT WINKEL

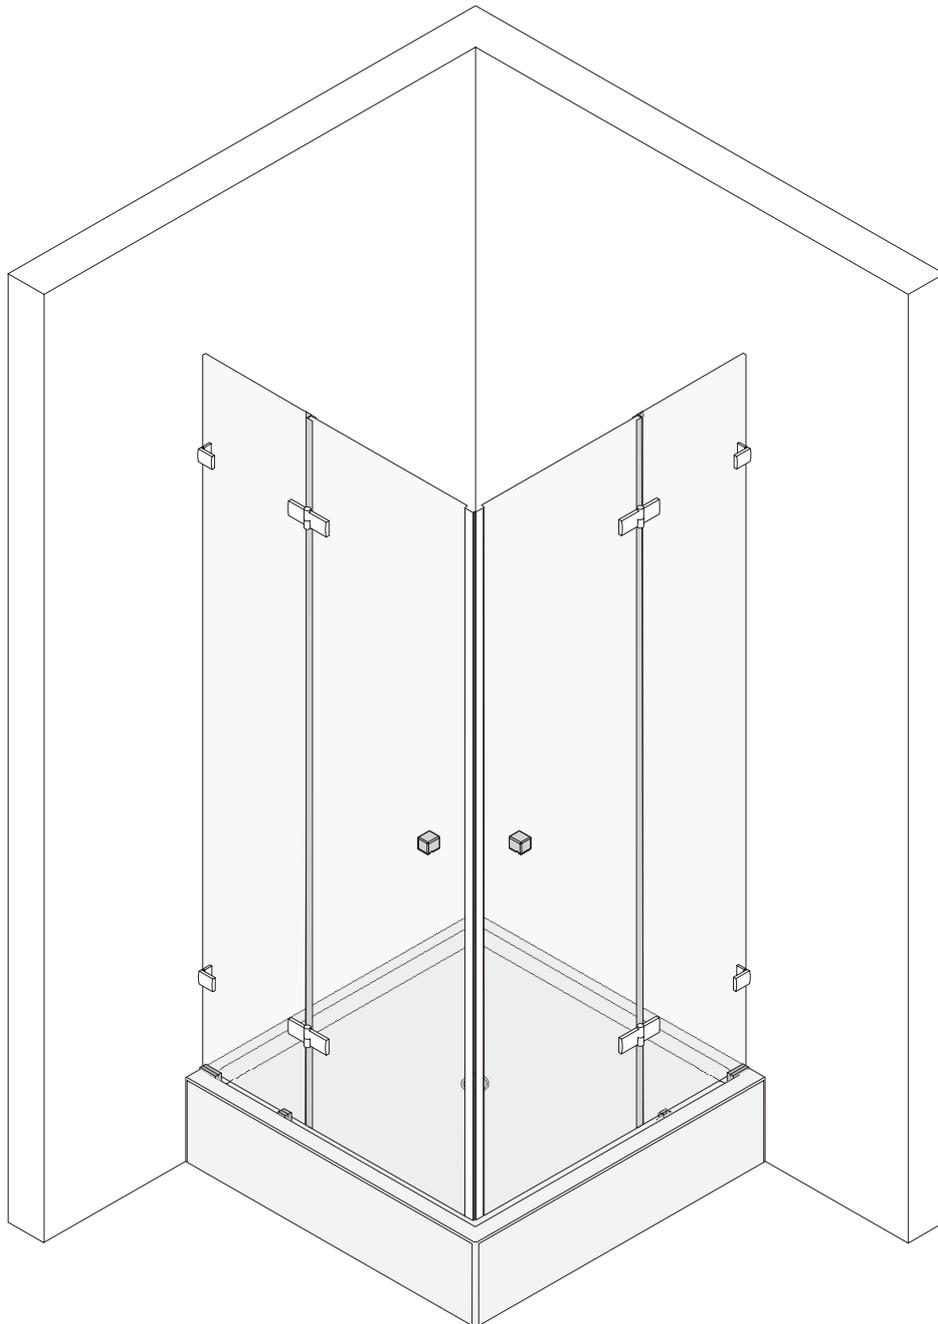

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

BENUTZERFÜHRUNG

1 Benutzerführung


1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

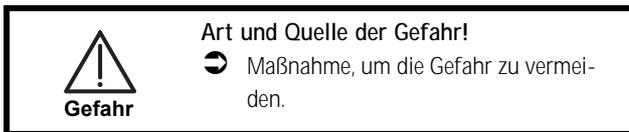

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➡ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➔ Listenebene 1
 - ➔ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

- Listenebene 1
- Listenebene 1
 - Listenebene 2
 - Listenebene 2

2 Sicherheit/Gefahren

- ➡ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➡ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➡ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➡ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezial-dübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➡ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➡ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➡ Echtglas-Dusche bis max. ± 3 mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

3 Ausführungen

SPRINZ produziert die BS DUSCHSYSTEM Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➔ Eckeinstieg
- ➔ Seiteneinstieg
- ➔ Nische
- ➔ Drei Seiten

4 Lieferumfang

4.1 Eckeinstieg

Es sind enthalten:

- ➔ 2 Festteile
- ➔ 2 Türen
- ➔ 4 Scharniere
- ➔ 4 Wandwinkel
- ➔ 2 Buchsenkappen mit Unterlegscheiben
- ➔ 2 Griffe
- ➔ 2 h-Profile
- ➔ 2 Magnetleisten
- ➔ 2 Magnetleistenendstücke
- ➔ 2 Kantenschutze (PVC-U-Profil)
- ➔ Montagematerial
 - ➔ Befestigungsschrauben
 - ➔ Dübel 6 mm
 - ➔ Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- ➔ Montage- und Bedienungsanleitung

4.2 Seiteneinstieg

Es sind enthalten:

- ➔ 2 Festteile
- ➔ 1 Tür
- ➔ 2 Scharniere
- ➔ 4 Wandwinkel
- ➔ 2 Buchsenkappen mit Unterlegscheiben
- ➔ 1 Griff
- ➔ 1 h-Profil
- ➔ 2 Magnetleisten
- ➔ 1 Magnetleistenendstück
- ➔ 1 Kantenschutz (PVC-U-Profil)
- ➔ Montagematerial
 - ➔ Befestigungsschrauben
 - ➔ Dübel 6 mm
 - ➔ Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- ➔ Montage- und Bedienungsanleitung

MONTAGE DER DUSCHE

4.3 Nische

Es sind enthalten:

- 1 Festteil
- 1 Tür
- 2 Scharniere
- 2 Wandwinkel
- 1 Buchsenkappe mit Unterlegscheiben
- 1 Griff
- 1 h-Profil
- 1 Wandanschlussprofil
- 1 Magnetleiste
- 1 Magnetleistenendstück
- 1 Magnetleiste mit Aluminiumkern
- 1 Kantenschutz (PVC-U-Profil)
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 6 mm
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.4 Drei Seiten

Es sind enthalten:

- 2 Festteile zur Wandmontage
- 1 Festteil zur Glasmontage (feste Breite 183 mm)
- 2 Türen
- 4 Scharniere
- 4 Wandwinkel
- 2 Glas/Glas-Winkel
- 3 Buchsenkappen mit Unterlegscheiben
- 2 Griffe
- 2 h-Profile
- 2 Magnetleisten
- 2 Magnetleistenendstücke
- 2 Kantenschutze (PVC-U-Profil)
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 6 mm
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.5 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- Bleistift
- Meterstab
- Messer
- Körner
- Bügelsäge
- Gummihammer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- längere Wasserwaage
- Bohrmaschine
- Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- Transparentes Sanitär silikon
- Silikon-Handauspresspistole
- Silikonspachtel

5 Montage der Dusche

Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ➞ Lieferumfang prüfen auf
 - Vollständigkeit,
 - ordnungsgemäßen Zustand,
 - Maßhaltigkeit.
- ➞ Werkzeuge bereithalten.
- ➞ Beiliegenden Glasplan beachten.

Hinweis

Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.


MONTAGE DER DUSCHE

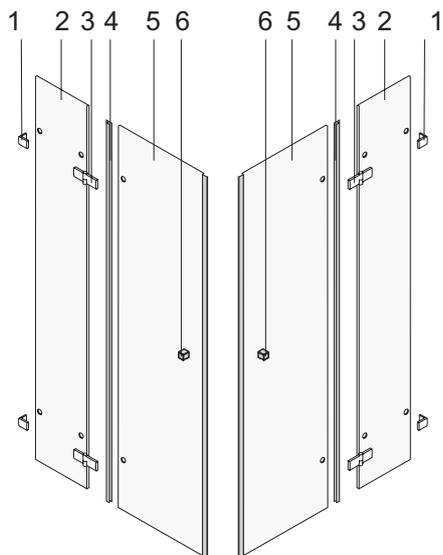

Übersicht


Legende ECKEINSTIEG:

1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Scharnier
4. h-Profil
5. Tür
6. Griff

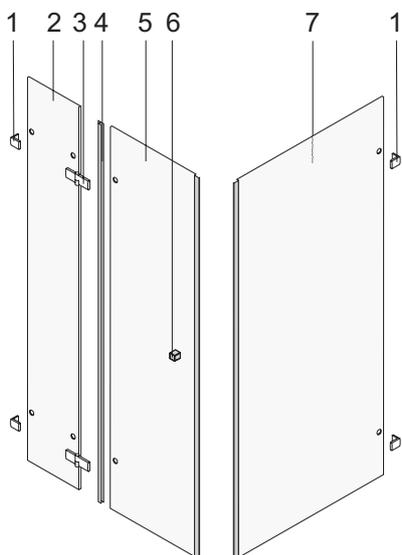

Legende SEITENEINSTIEG links:


1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Scharnier
4. h-Profil
5. Tür
6. Griff
7. Festteil

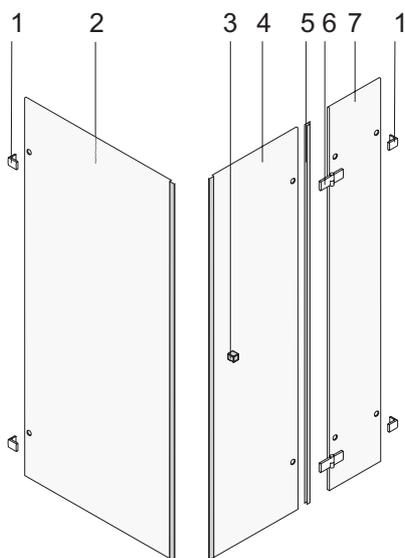

Legende SEITENEINSTIEG rechts:


1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Griff
4. Tür
5. h-Profil
6. Scharnier
7. Festteil

MONTAGE DER DUSCHE

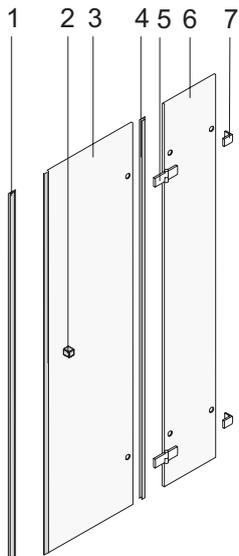


Legende Nische links:

1. Wandanschlussprofil
2. Griff
3. Tür
4. h-Profil
5. Scharnier
6. Festteil
7. Wandwinkel

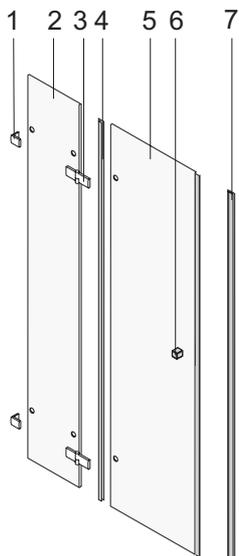

Legende Nische rechts:


1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Scharnier
4. h-Profil
5. Tür
6. Griff
7. Wandanschlussprofil

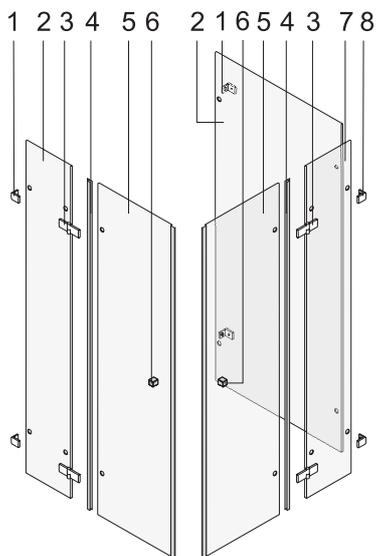

Legende Drei Seiten links


1. Wandwinkel
2. Festteil zur Wandmontage
3. Scharnier
4. h-Profil
5. Tür
6. Griff
7. Festteil zur Glasmontage
8. Glas/Glas-Winkel

MONTAGE DER DUSCHE

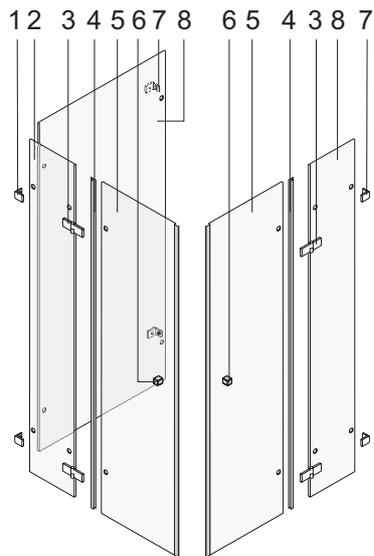


Legende Drei Seiten rechts

1. Glas/Glas-Winkel
2. Festteil zur Glasmontage
3. Scharnier
4. h-Profil
5. Tür
6. Griff
7. Wandwinkel
8. Festteil zur Wandmontage

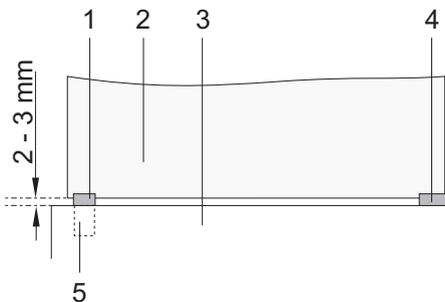


Buchsenkappe montieren

- ➊ Buchsenkappe 1 innen mit Seifenlauge benetzen.
- ➋ Buchsenkappe 1 auf Buchsendichtung mit Aluminiumkern 5 stecken.
- ➌ Festteil in Buchsenkappe und Futterstück 4 der Duschwanne stellen.
- ➍ Zwischen Festteilunterkante und Wannrand einen Abstand von 2 - 3 mm einhalten.
- ➎ Bei Bedarf mit Unterlegscheiben zwischen Buchsenkappe und Duschwanne ausgleichen.
 - ➔ Buchsenkappe abziehen.
 - ➔ Unterlegscheibe auf Buchsendichtung mit Aluminiumkern legen.
 - ➔ Buchsenkappe in Buchsendichtung mit Aluminiumkern stecken.

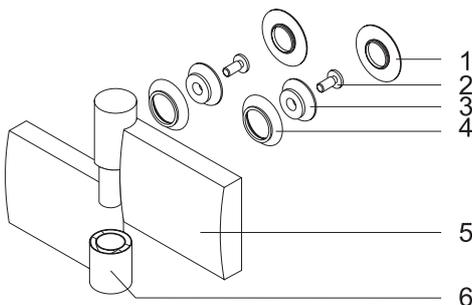

Legende Scharniere:


1. Schraubkappe
2. Klemmschraube
3. Konus
4. Ring
5. Bolzenseite Scharnier
6. Aufnahmesseite Scharnier

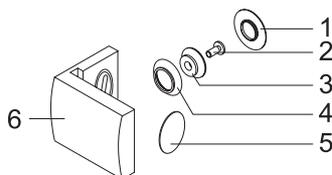

Legende Wandwinkel:

1. Schraubkappe
2. Klemmschraube
3. Konus
4. Ring
5. Clipskappe
6. Wandwinkel

MONTAGE DER DUSCHE

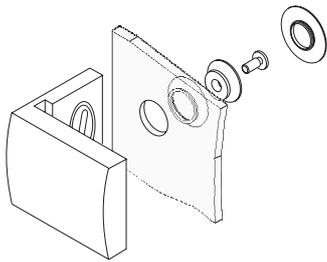


Wandwinkel an Festteil schrauben

Wandwinkel wie folgt verschrauben:

- ➔ Festteil vollständig in Aussparung des Wandwinkels schieben.
- ➔ Wandwinkel an Festteil schrauben.

Hinweis

Bei den Varianten *EckEinstieg*, *Seiteneinstieg* und *Drei Seiten* die Arbeiten jeweils an beiden Festteilen ausführen.

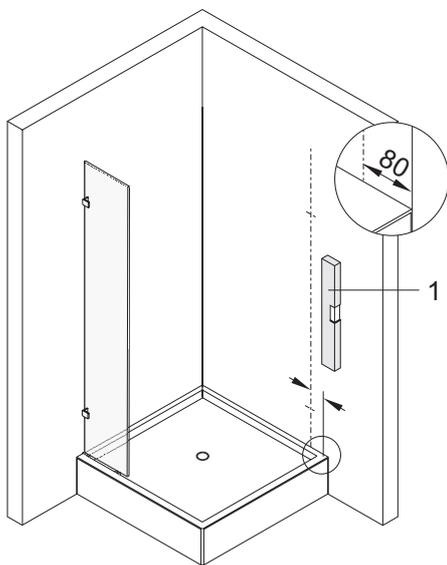


Befestigungslöcher anzeichnen

 Warnung	Verletzungsgefahr und Beschädigungen! ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.
---	---

Hinweis

Bei der Variante *Nische* Befestigungslöcher ausschließlich auf der Anschlagseite anzeichnen und bohren.

Bild: Varianten *EckEinstieg*, *Seiteneinstieg* und *Nische*

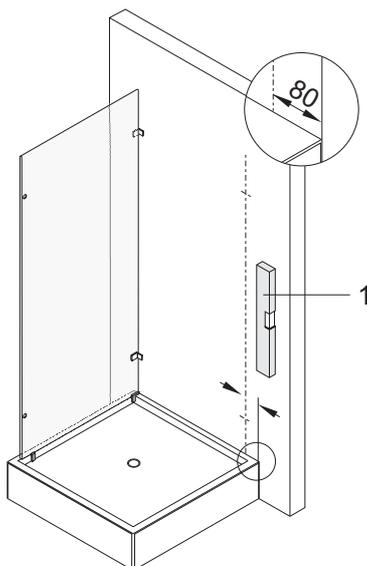


Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:

- ➔ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage **1** anzeichnen.
- ➔ Ausrichtlinie 80 mm vom Wannenrand anzeichnen.
- ➔ Festteil in Buchsenkappe und Futterstück der Duschwanne stellen.
- ➔ Festteil an Ausrichtlinie ausrichten.
- ➔ Befestigungslöcher markieren.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

Bild: Variante *Drei Seiten*

MONTAGE DER DUSCHE

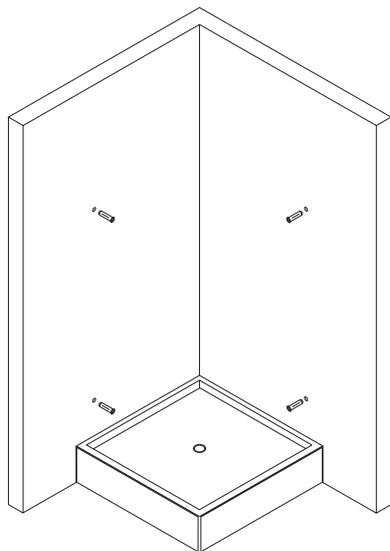

Befestigungslöcher bohren und dübeln



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ☞ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!


- ☞ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Bild: Varianten Eckeinstieg, Seiteneinstieg und Nische

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ☞ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ☞ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

Bild: Variante Drei Seiten

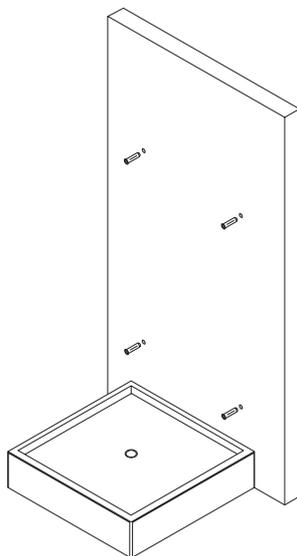

Festteil verschrauben

Festteil wie folgt verschrauben:

- ☞ Festteil in Buchsenkappe und Futterstück der Duschwanne stellen.
- ☞ Festteil mit Wandwinkel an Wand schrauben.

Hinweis

Bei den Varianten Eckeinstieg, Seiteneinstieg und Drei Seiten die Arbeiten jeweils an beiden Festteilen ausführen.

Bild: Varianten Eckeinstieg, Seiteneinstieg, Nische und Drei Seiten.


Festteile ausrichten und verschrauben

Festteile wie folgt verschrauben:


- ☞ Festteile mit der Wasserwaage ausrichten.
- ☞ Wandwinkel an Wand mit Langloch im Wandwinkel ausrichten.
- ☞ Wandwinkel an Festteil mit Exzenter im Wandwinkel ausrichten.
- ☞ Alle Schrauben festziehen.

Hinweis

Bei den Varianten Eckeinstieg, Seiteneinstieg und Drei Seiten die Arbeiten jeweils an beiden Festteilen ausführen.

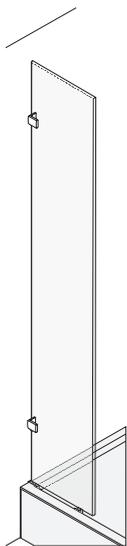

MONTAGE DER DUSCHE

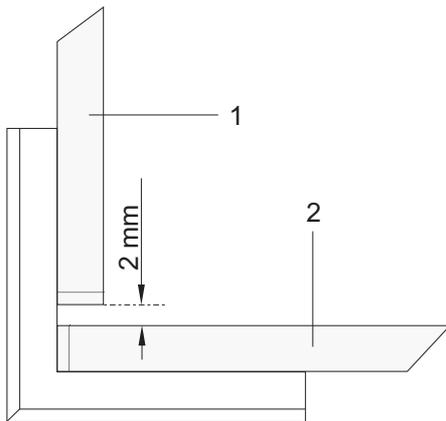


Festteil an Festteil schrauben

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für die Variante Drei Seiten.

- ➔ Kleines Festteil 2 in Buchsenkappe der Duschwanne stellen.
- ➔ Kleines Festteil 2 mit Glas/Glas-Winkel an großes Festteil 1 schrauben.
- ➔ Zwischen kleinem Festteil 2 und großem Festteil 1 einen Abstand von 2 mm einhalten.

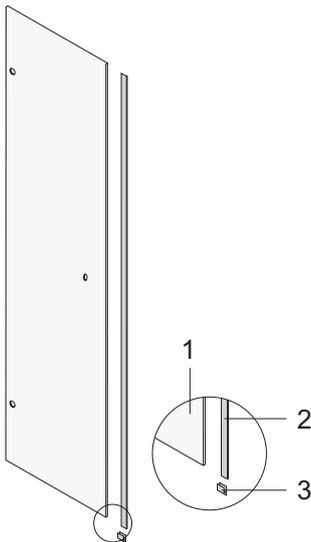

Magnetleisten auf Tür stecken


- ➔ Magnetleiste 2 mit Ausklinkung unten von vorn auf die Tür 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Magnetleiste oben kürzen.
- ➔ Magnetleistenendstück 3 auf Tür stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass das Magnetleistenendstück bündig an der Magnetleiste liegt.
- ➔ Kantenschutz unten auf Tür stecken.

Hinweis

Bei den Varianten EckEinstieg und Drei Seiten die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

Bei der Variante Seiteneinstieg Magnetleisten auf Tür und Festteil stecken.

Bild: Varianten EckEinstieg, Seiteneinstieg, Nische und Drei Seiten.

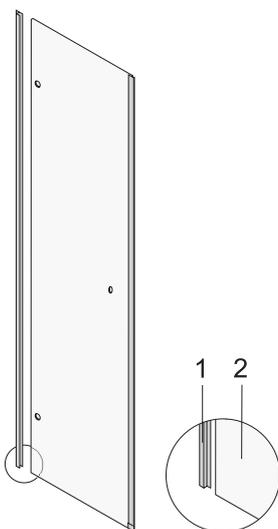

h-Profil auf Tür stecken


- ➔ h-Profil 1 von vorn auf Tür 2 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Lippe sich innen befindet.
- ➔ Sicherstellen, dass das h-Profil über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ h-Profil oben kürzen.

Bild: Varianten EckEinstieg, Seiteneinstieg, Nische und Drei Seiten.

Hinweis

Bei den Varianten EckEinstieg und Drei Seiten die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

MONTAGE DER DUSCHE

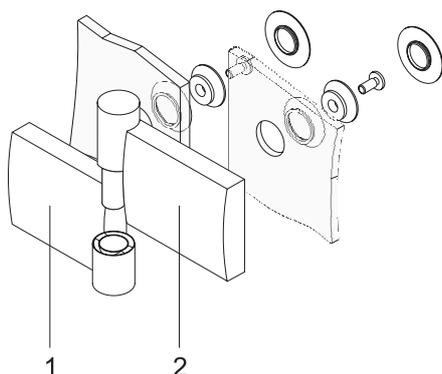

Scharniere montieren

- ➔ Bolzenseite der Scharniere **2** lochmitten an Tür montieren.
- ➔ Aufnahmeseite der Scharniere **1** lochmitten an Festteil montieren.

Hinweis

Bei den Varianten *EckEinstieg* und *Drei Seiten* die Arbeiten jeweils an beiden Festteilen und Türen ausführen.

Türen montieren und ausrichten



Vorsicht

Glas platzt ab!

- ➔ Tür vorsichtig in Scharnier einsetzen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.


- ➔ Tür in Scharnier am Festteil hängen.
- ➔ Tür mittels Exzenter im Scharnier ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Tür und Seitenteil oben bündig sind.
- ➔ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Kantenschutz entfernen.

Hinweis

Bei den Varianten *EckEinstieg* und *Drei Seiten* die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

Hinweis

Korrekt anliegende Magnetleiste gewährleistet größtmögliche Dichtheit.

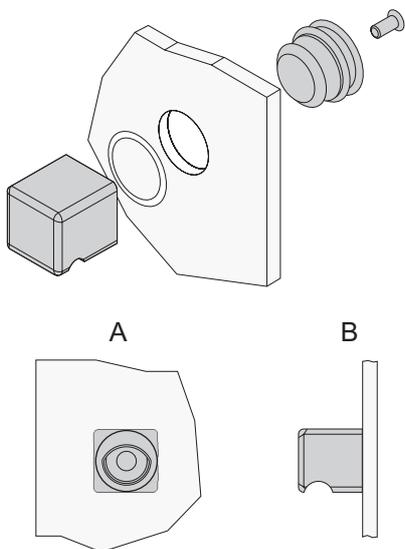

Griffe montieren




Vorsicht

Glas platzt ab!

- ➔ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- ➔ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- ➔ Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- ➔ Dichtring von außen auf Griffinnenteil schieben.
- ➔ Griffoberteil auf Griffinnenteil schieben.
- ➔ Griff von innen mit mitgelieferter Schraube verschrauben.
- ➔ Griff wie folgt ausrichten:
 - A = Innen: Grifftaschenkante oben
 - B = Außen: Mulde unten
- ➔ Schraube des Griffs festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

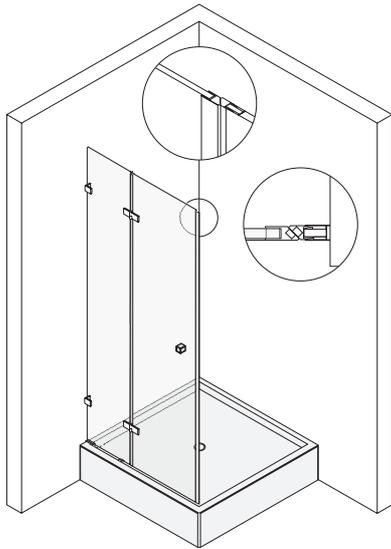

Wandanschlussprofil montieren

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für die Variante Nische.

- ➔ Magnetleiste mit Aluminiumkern in Wandanschlussprofil stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass Magnetleiste und Wandanschlussprofil oben bündig sind.
- ➔ Magnetleiste mit Aluminiumkern und Wandanschlussprofil an Tür ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass bei ausgerichteter Tür das Wandanschlussprofil bündig an der Wand anliegt.
- ➔ Außenkante Wandanschlussprofil anzeichnen.
- ➔ Magnetleiste mit Aluminiumkern aus Wandanschlussprofil nehmen.
- ➔ Wandanschlussprofil an Linie ausrichten.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandanschlussprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➔ Magnetleiste mit Aluminiumkern in Wandanschlussprofil stecken.
- ➔ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- ➔ Kantenschutz entfernen.

Blenden montieren


- ➔ Blenden auf Scharniere schrauben.
- ➔ Blenden auf Wandwinkel schrauben bzw. stecken.
- ➔ Blenden auf Glas/Glas-Winkel schrauben.

MONTAGE DER DUSCHE

Wandanschlussprofil innen versiegeln

Variante Nische:

- ➔ Wandanschlussprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

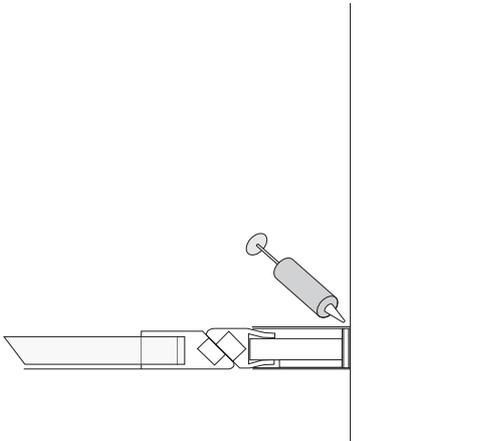


Magnetleistenendstück ankleben

- ➔ Magnetleistenendstück von Tür abziehen.
- ➔ Magnetleistenendstück mit einem Tropfen Silikon ankleben.

Hinweis

Bei den Varianten Eckeinstieg und Drei Seiten die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.

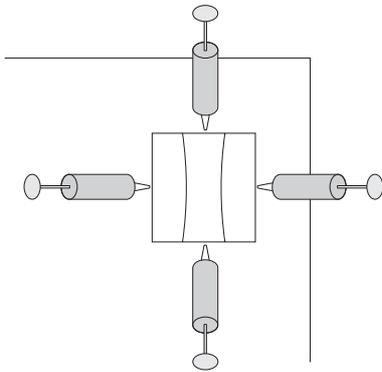


Buchsenkappen versiegeln

- ➔ Buchsenkappen an allen 4 Seiten der Unterkante mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

Festteile innen versiegeln


- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Festteil und Wand.
 - großem Festteil und kleinem Festteil (Variante Drei Seiten).

Bild: Varianten Eckeinstieg, Seiteneinstieg, Nische und Drei Seiten.

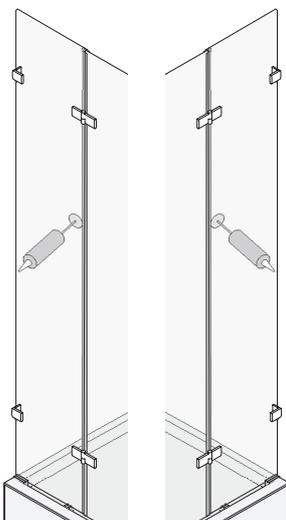

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante Drei Seiten

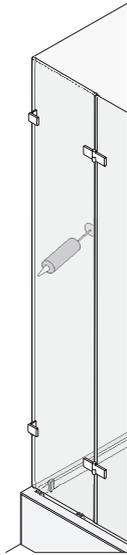

Festteile außen versiegeln

- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Festteil und Wand.
 - großem Festteil und kleinem Festteil (Variante Drei Seiten).

Bild: Varianten Eckeinstieg, Seiteneinstieg, Nische und Drei Seiten.


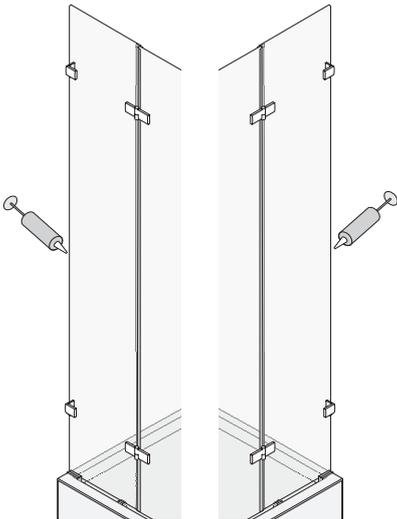


Bild: Variante Drei Seiten

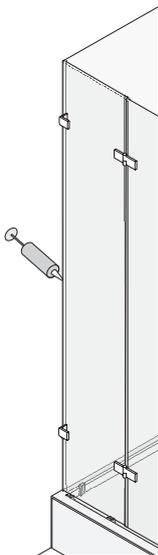

MONTAGE DER DUSCHE

Türen fixieren

➔ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

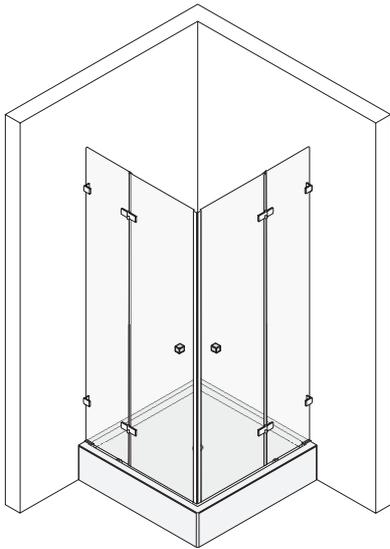


Bild: Variante Eckeingang

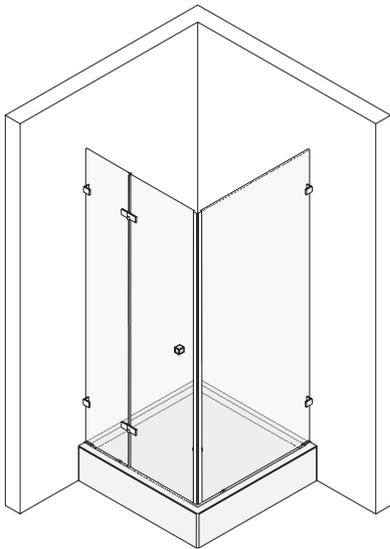


Bild: Variante Seiteneingang links

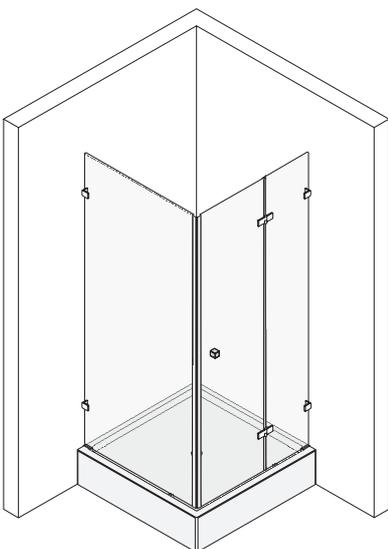


Bild: Variante Seiteneingang rechts

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante Nische links

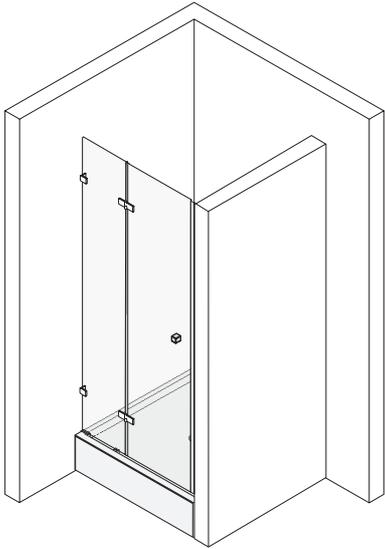


Bild: Variante Nische rechts



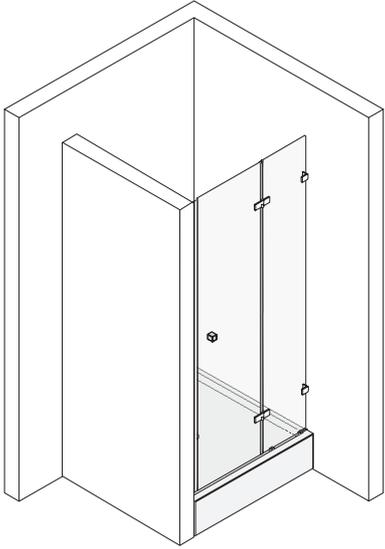


Bild: Variante Drei Seiten links

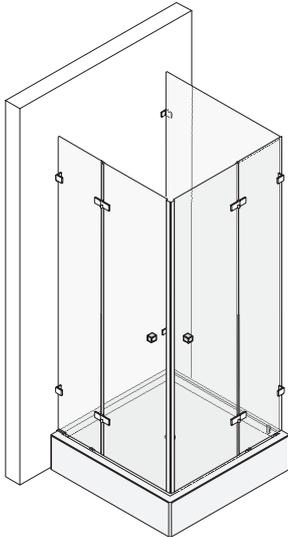

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Variante Drei Seiten rechts

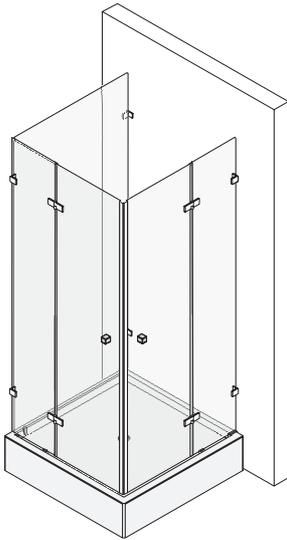

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
Postfach 2148
D-88192 Ravensburg

TELEFON
+49 751 5 60 80-0

FAX
+49 751 5 44 09

INTERNET
www.sprinz-showers.com

E-MAIL
info@sprinz-showers.com

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 15011DE.05/2006XX