



hansgrohe

Drain

**1 x 43947000**

automatic for sink

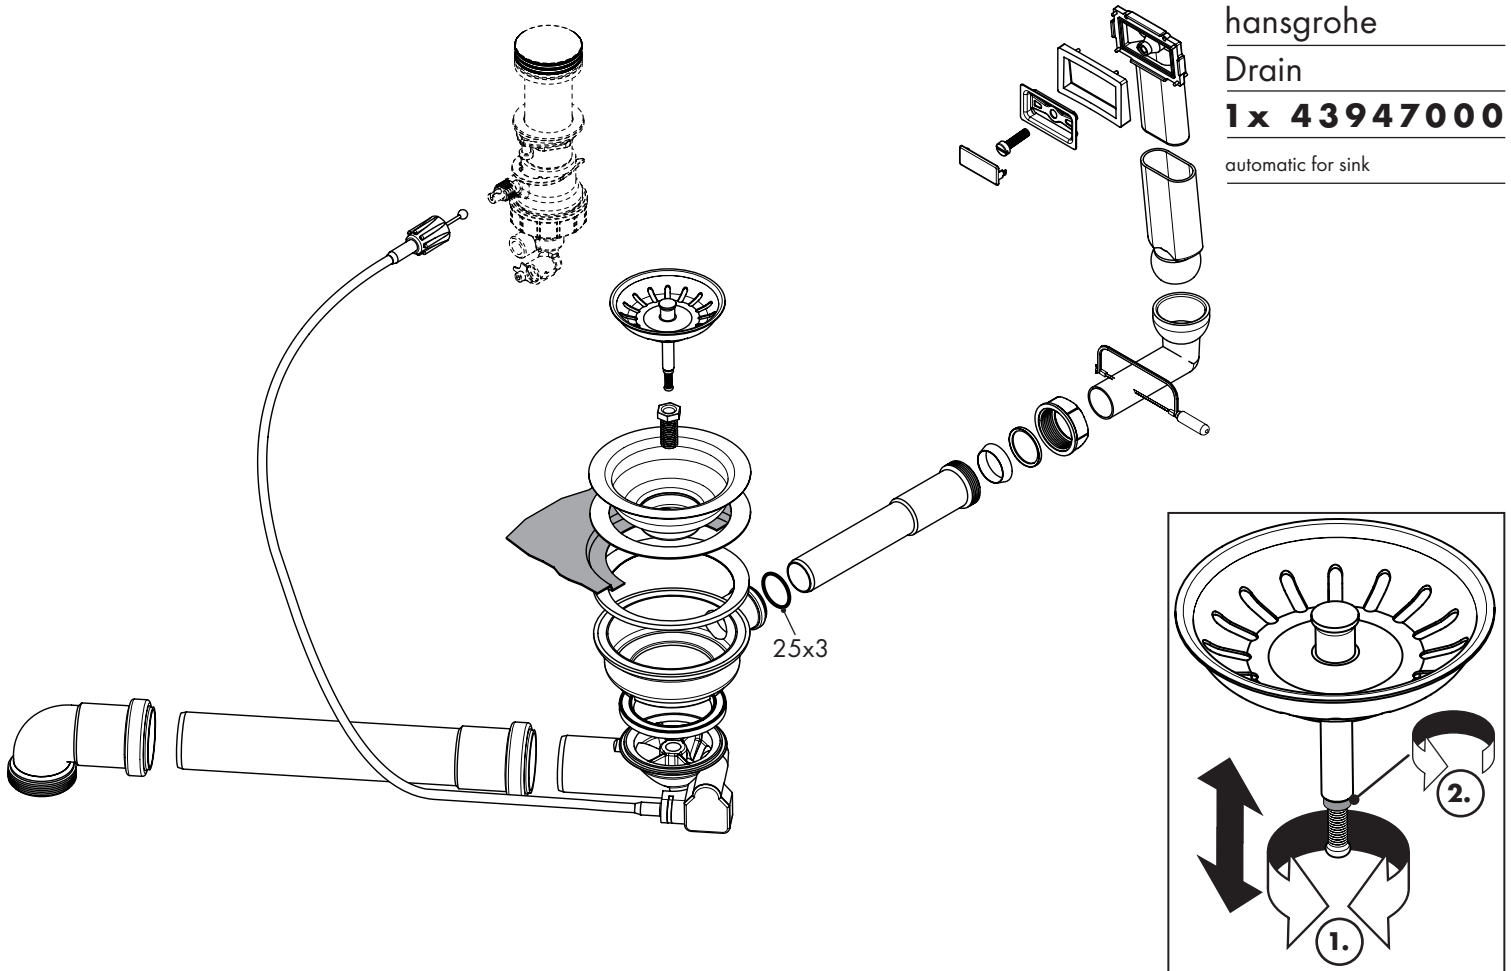

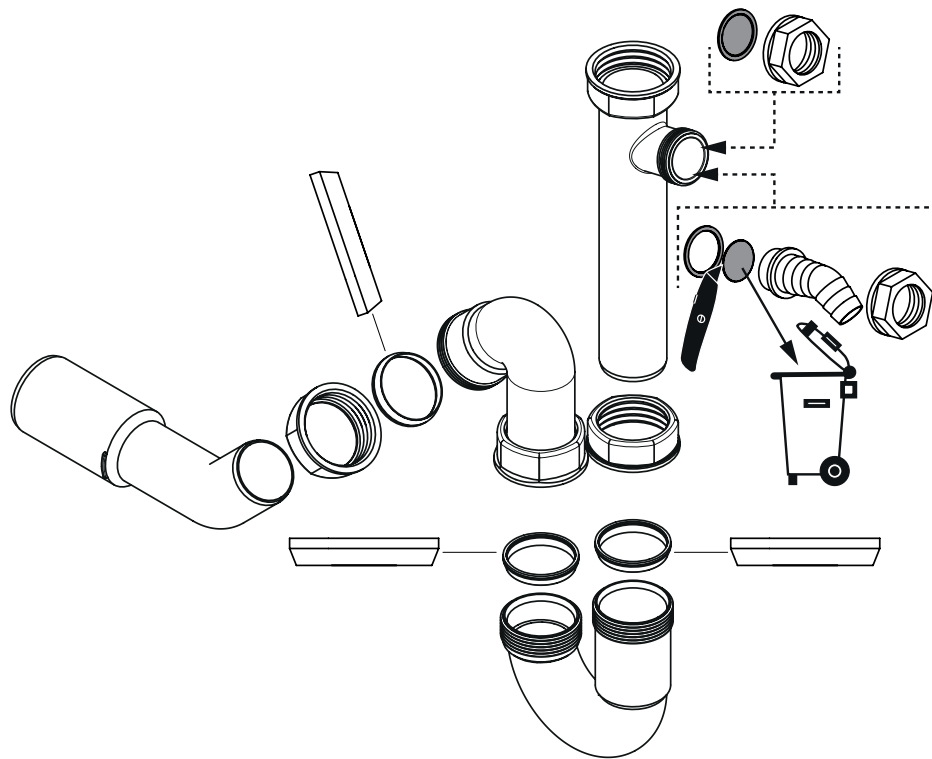

Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!  
 Serrrer tous les écrous à fond après le montage  
 After mounting tighten all nuts firmly!  
 Dopo il montaggio serrare tutti i dadi!  
 ¡Apretar todas las tuercas tras el montaje!  
 Na de montage alle moeren opnieuw andraaien!  
 Stram alle møtrikker efter monteringen  
 Apertar todas as porcas no final da montagem!  
 Po montażu mocno dokręcić wszystkie nakrętki!  
 Po provedení montáže utáhněte všechny matice!  
 Po montáži pevne utiahnite všetky matice!  
 安装完成后拧紧所有组件!  
 После монтажа прочно затяните все гайки!  
 Szerelés után minden anyát jól meg kell húzni!  
 Kiristä asennuksen jälkeen kaikki mutterit tiukkaan!  
 Dra át alla muttrar efter montering!  
 Sumontavę tvirtai užveržkite visas veržles!  
 Nakon montaže zategnite sve matice!  
 Montajdan sonra tüm somunları iyice sıkın!  
 După montare strângeți bine toate piulițele!  
 Μετά την τοποθέτηση θα πρέπει να σφίξτε καλά όλα  
 τα παξιμάδια!  
 Po montáži čvrsto pritegnite vse matice!  
 Pärast paigaldust keerata kõik mutrid kinni!  
 Pēc montāžas cieti pievelciet visus uzgriežņus!  
 Nakon montaže zategnite sve navrtke!  
 Trekk til alle muttere etter montering!  
 След монтажа затягнете добре всички гайки!  
 Pas montimit shtrëngoni të gjitha dadot!  
 بعد التركيب، يتم تثبيت جميع الصواميل بإحكام!