

Montageanleitung Ganzglasdusche "Beryll" Modell 710 , 725 und 726.

Für die Montage benötigt man einen Torx-Schraubendreher Größe T30 oder TX30!!

Allgemeiner Hinweis: Die Glasskizze ist vor Montagebeginn immer zu prüfen! Insbesondere die Glasaußenmaße. Die Glasskizze zeigt die Innenansicht der Gläser, also die Senkungsansicht. Die Senkungen der Glasscheiben müssen bei der Montage immer zum Duschinnenraum zeigen. Gläser in der Frontansicht und in der Draufsichtskizze sind identisch nummeriert. Anhang B und C zeigen den genauen Einzelteilaufbau der Befestigung Glas-Wand und Glas-Glas.

1. Gläser und Beschläge auspacken und sortieren. Zu beachten ist, daß insbesondere bei den Seitenteilen Ober- und Unterkante nicht vertauscht werden (unterschiedliche Lochbohrungsabstände siehe Glasskizze). Die Gläser nicht auf Steinboden oder Fliesen stellen, sondern nur auf Teppich, Karton oder andere weiche Unterlage.

Winkelmontage:

2. Die Kappen (8) abschrauben und die Winkel demontieren. Zuerst den Polyamidring (3) und dann den Deckel (2) von innen in die Senkung drücken (Siehe Anhang C). Wandwinkel auf Seitenteile so befestigen, dass das Langloch des Verstellelements (7) waagrecht steht. Den Wandwinkel dabei gegen die Glaskante schieben. Nun die Seitenteile nach Maßgabe der Glasskizze (Einrückmaß) auf den Wannenrand stellen (Senkbohrung 200 mm oben) und mit den beigefügten PVC-Streifen 3mm unten unterlegen. Seitenteil ins lot stellen und Bohrlöcher mittig anzeichnen. Danach bohren und Glas befestigen.

Montage des Scharniers:

3. Die Kappen (8) abschrauben und die Bänder demontieren. Den Polyamidring (3) und dann den Deckel (2) von innen in die Senkung drücken. Das Scharnier (6) lochmittig auf das Seitenteile außen halten, das Langloch des Verstellelements (7) und das Scharnier soll waagrecht stehen. Das Distanzstück (9) befindet sich dabei auf der Türseite. Die Befestigungsschraube (1) gut anziehen. Siehe auch Anhang B.

Griffmontage:

4. Beim Modell 710 die Griffe auf den Türscheiben so montieren, daß sie innen mit dem Glas bündig abschließen und die Ablaufbohrung nach unten zeigt. Beim Modell 725 und 726 sind Außen- und Innenseite der Griffe gleich und ragen beide über das Glas hinaus. Bei beiden Modellen ist zu beachten, daß zwischen Glas und Metall jeweils eine Kunststoffeinlage ist.

Türmontage:


5. Die Wasserablaufprofile an den Türunterkanten aufstecken, ebenso die Magnetleisten an den senkrechten Türkanten.

Tür mittels beigefügten Hölzchen auf den Wannenrand stellen. Luft zwischen Türunterkante mit Wasserabweiser und Wannenrand ca. 7-8mm. Dieses Maß vergrößert sich entsprechend, wenn zusätzlich auf dem Wannenrand ein Profil (Plexihalbrundstab, Metalldichtleiste) vorgesehen ist. In jedem Fall müssen die Seitenteile und Türen bei Oberkante Glas gleich hoch sein. Türen an den Scharnieren befestigen.


Gegebenenfalls Türen bzw. Seitenteile ausrichten. Dabei die Tür mit Hölzchen unterlegen und durch Lösen der Befestigungsschraube (1) diese im Verstellelement (7) verschieben. Das Verstellelement (7) ist im Scharnier (6) drehbar, was ein Ausgleich in waagrechter oder senkrechter Richtung zuläßt.

6. Mit transparenter Versiegelungsmasse die Verbindungskanten Glas-Wand und Glas-Wanne ausspritzen. Achtung; Silikon benötigt ca. 24 Std. um auszuhärten, so lange sollte nach der Montage die Duschkabine nicht berührt werden.

Beschlagsinhalt: Wandwinkel, Türscharniere, Dübel, Schrauben, Griffe, PVC-Streifen, Hölzchen, Dichtprofile, , Garantiepass Duschwanne

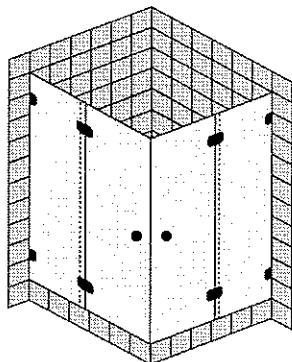


Modell 710

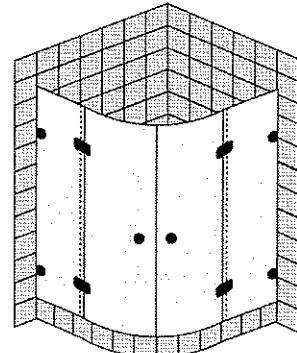

Modell 725,726

Anhang B

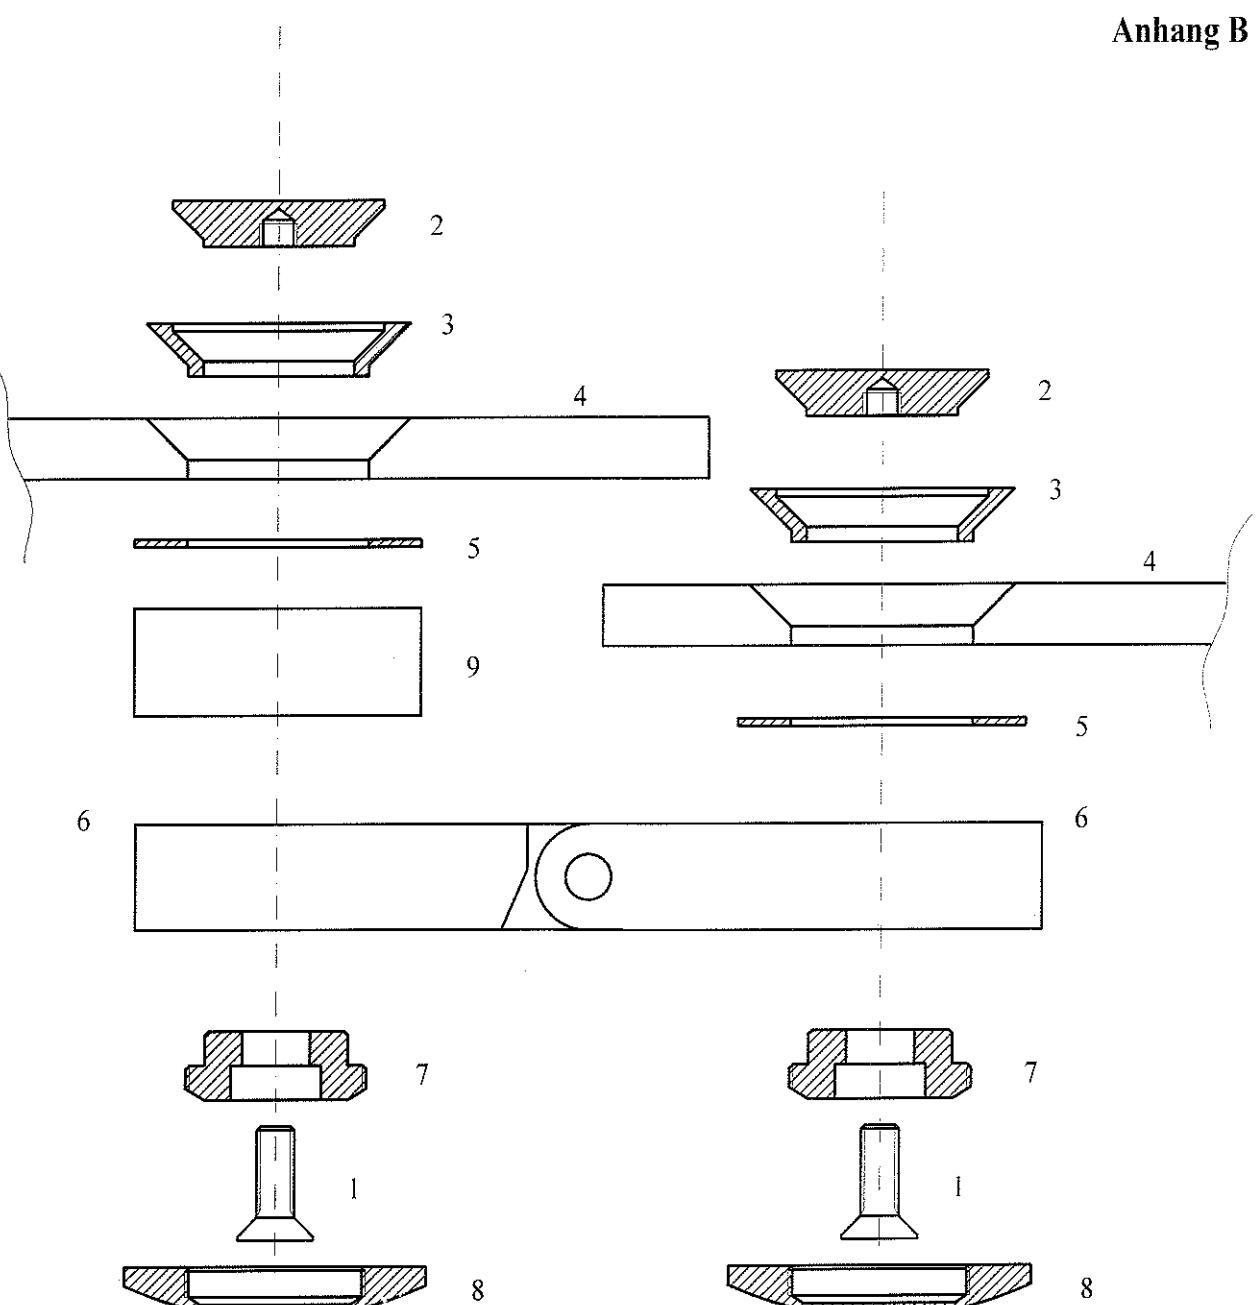


Türseite

Festteilseite

1	Schraube	7	Verstellelement	FIRMA	Joh. Sprinz GmbH & Co.		
2	Deckel	8	Kappe	TITEL	Duett (Glas an Glas überlappend)		
3	Polyamid-Ring	9	Distanzstück	GRÖSSE	FSM NR.	ZNG NR. / NAME	
4	Glasscheibe			A4		2/Set Duett	
5	Auflagerung			MASSTAB	ohne	DATUM	BLATT
6	Scharnier					20-02-99	1 von 1

Anhang C

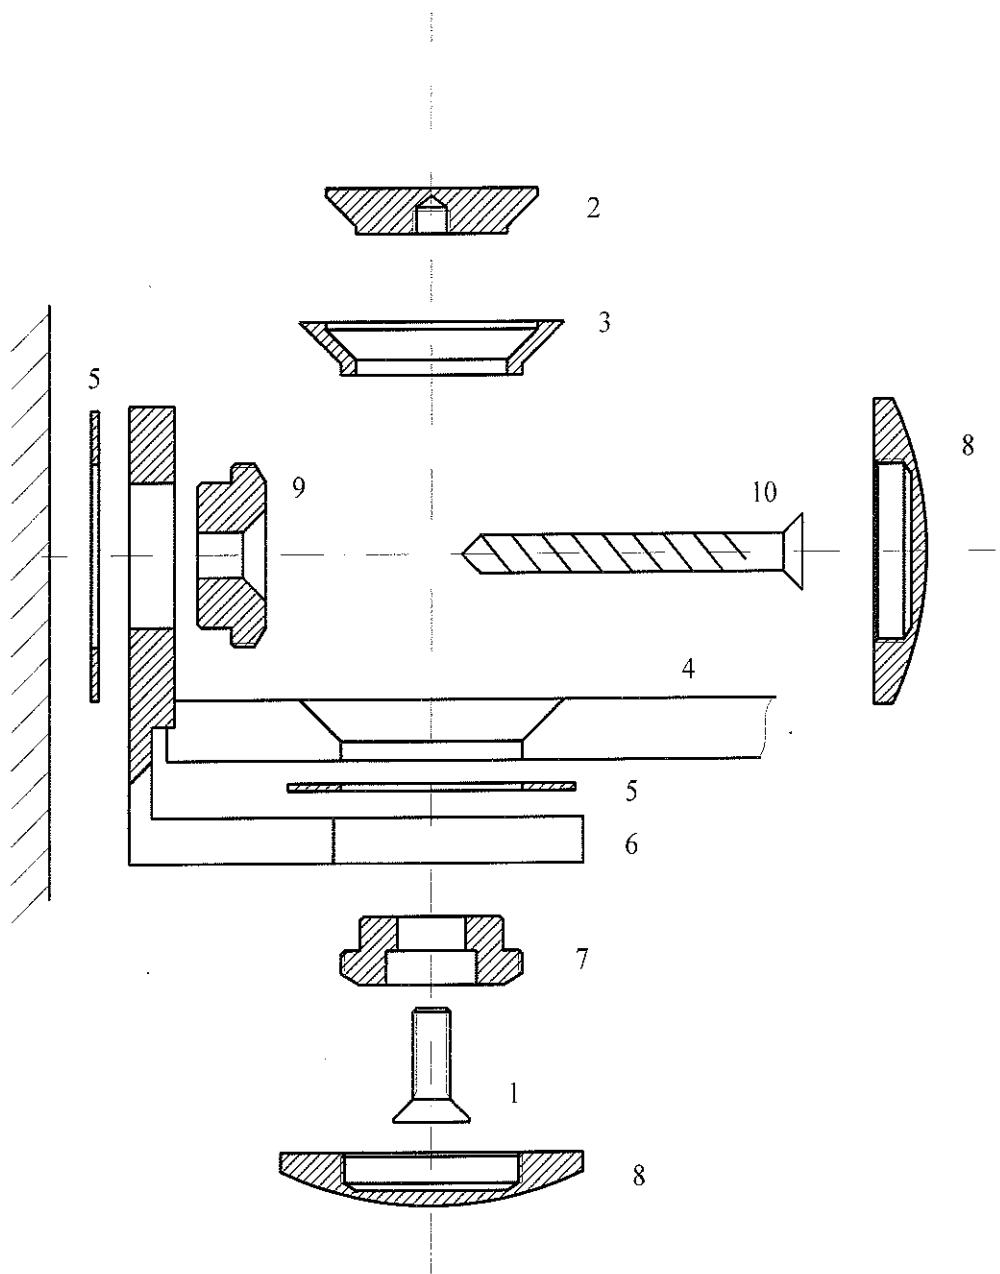

1	Schraube	7	Verstellelement	FIRMA	Joh. Sprinz GmbH & Co.		
2	Deckel	8	Kappe	TITEL	Duett (Glas an Wand)		
3	Polyamid-Ring	9	Halter für Wandschraube	GRÖSSE	FSCM NR.	ZNG NR. / NAME	
4	Glasscheibe	10	Wandschraube	A4		3/Set Duett	
5	Auflagerung			MASSTAB	DATUM	BLATT	
6	Wandwinkel			ohne	20-02-99	I von 1	