



Montageanweisungen

Art.-Nr.: 2078

Kodierung:

Bezeichnung: GEWINDE-VERLÄNGERUNG FÜR PE-UNTERPUTZ-GERÄTE-SIPHON

Arbeitsgang:

Darstellung:

Zu verwendende Materialien

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Stk.:
902078	GEWINDE-VERLÄNGERUNG	1
906257	ÜBERWURFMUTTER	1

Beschreibung:



Einzelteile mittels Temperofen auf 70°C erwärmen

Arbeitsgang:

Darstellung:

Zu verwendende Materialien

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Stk.:
9327	O-Ring	1
902078	GEWINDE-VERLÄNGERUNG	1

Beschreibung:



O-Ring in Nut der temperierten Gewindeverlängerung einsetzen

Geprüft:		Freigegeben:	
am:	von:	am:	von:
03.07.2013	Herr Hanzlik	03.07.2013	Herr Haas



Montageanweisungen

Art.-Nr.: 2078



Kodierung:

Bezeichnung: GEWINDE-VERLÄNGERUNG FÜR PE-UNTERPUTZ-GERÄTE-SIPHON

Ersteller	J. Engelhardt
Datum	03.07.2013
Ort	Nbg.

Arbeitsgang:

Darstellung:

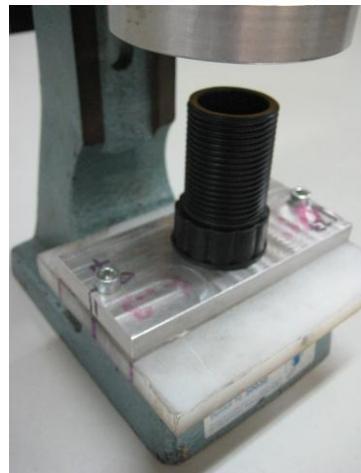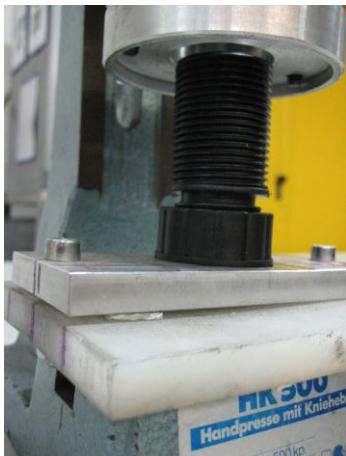

Zu verwendende Materialien

Art.-Nr.: Bezeichnung:
902078 GEWINDE-VERLÄNGERUNG
906257 ÜBERWURFMUTTER

Stk.:
1
1

Beschreibung:

Verpressung der beiden Einzelteile

Arbeitsgang:

Darstellung:



Zu verwendende Materialien
Art.-Nr.: Bezeichnung:

Stk.:

Beschreibung:

Verpacken und etikettieren

Geprüft:		Freigegeben:	
am:	von:	am:	von:
03.07.2013	Herr Hanzlik	03.07.2013	Herr Haas