


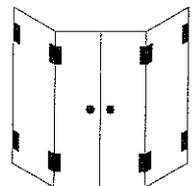
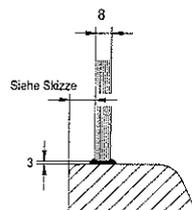
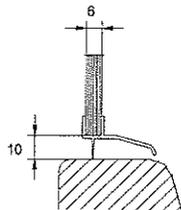
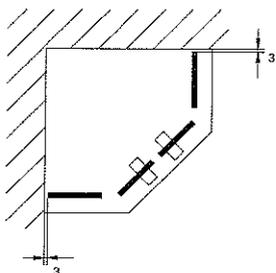
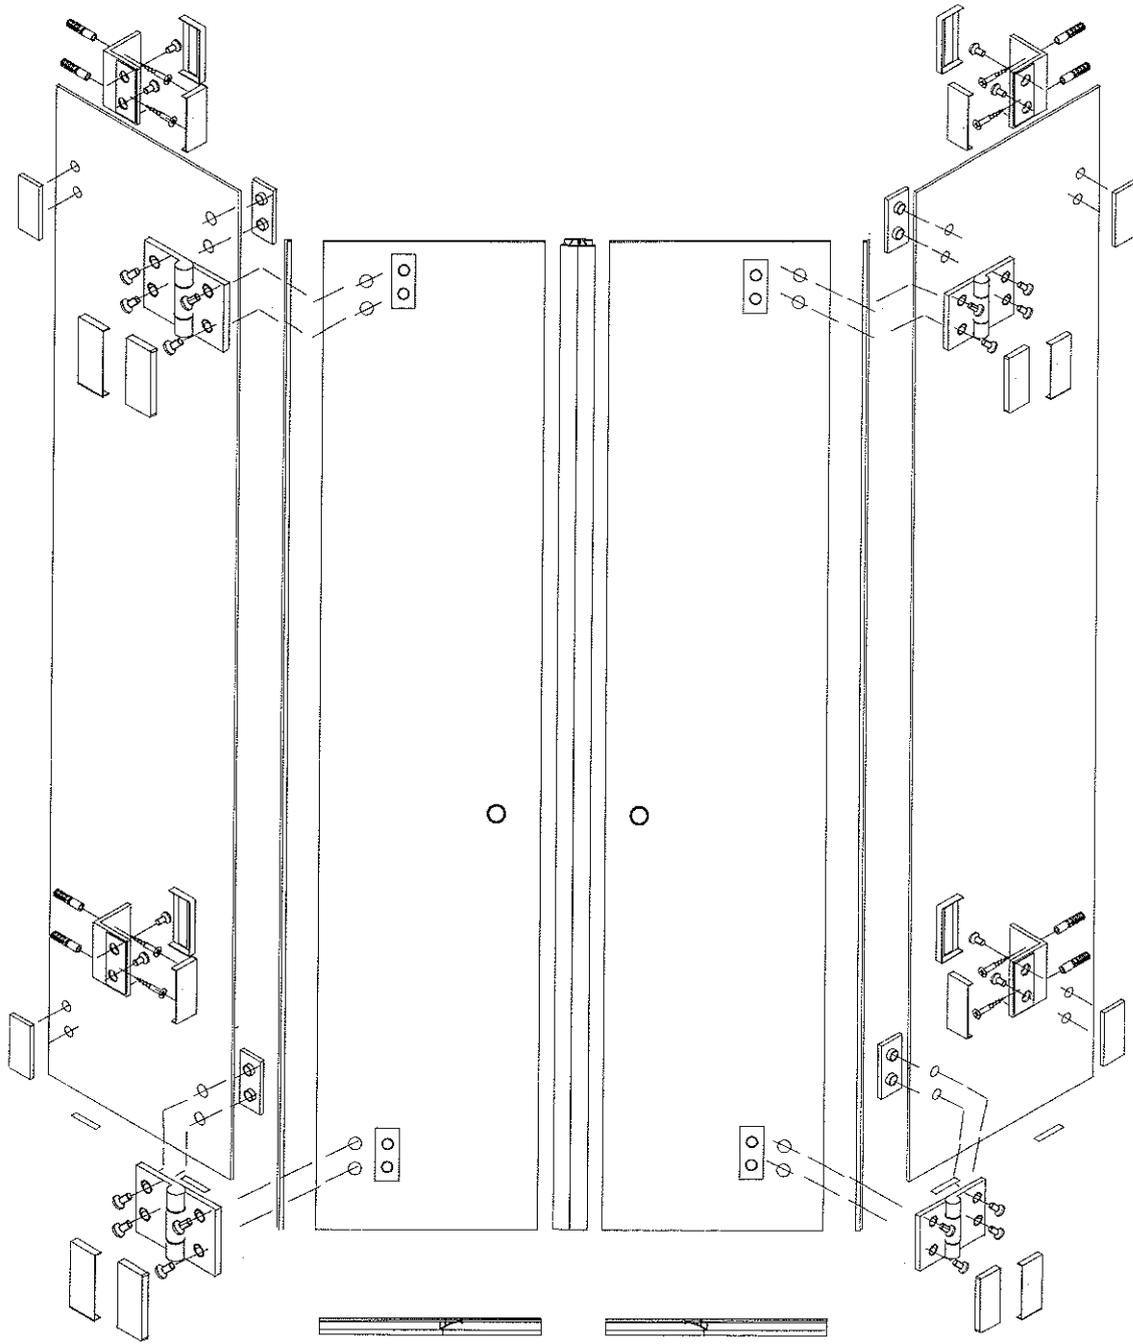
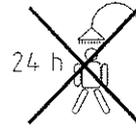


# XXI 152

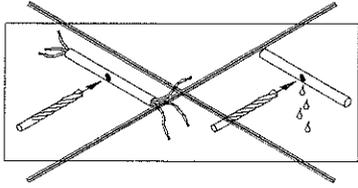

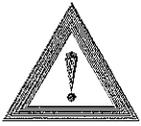

XXI 152

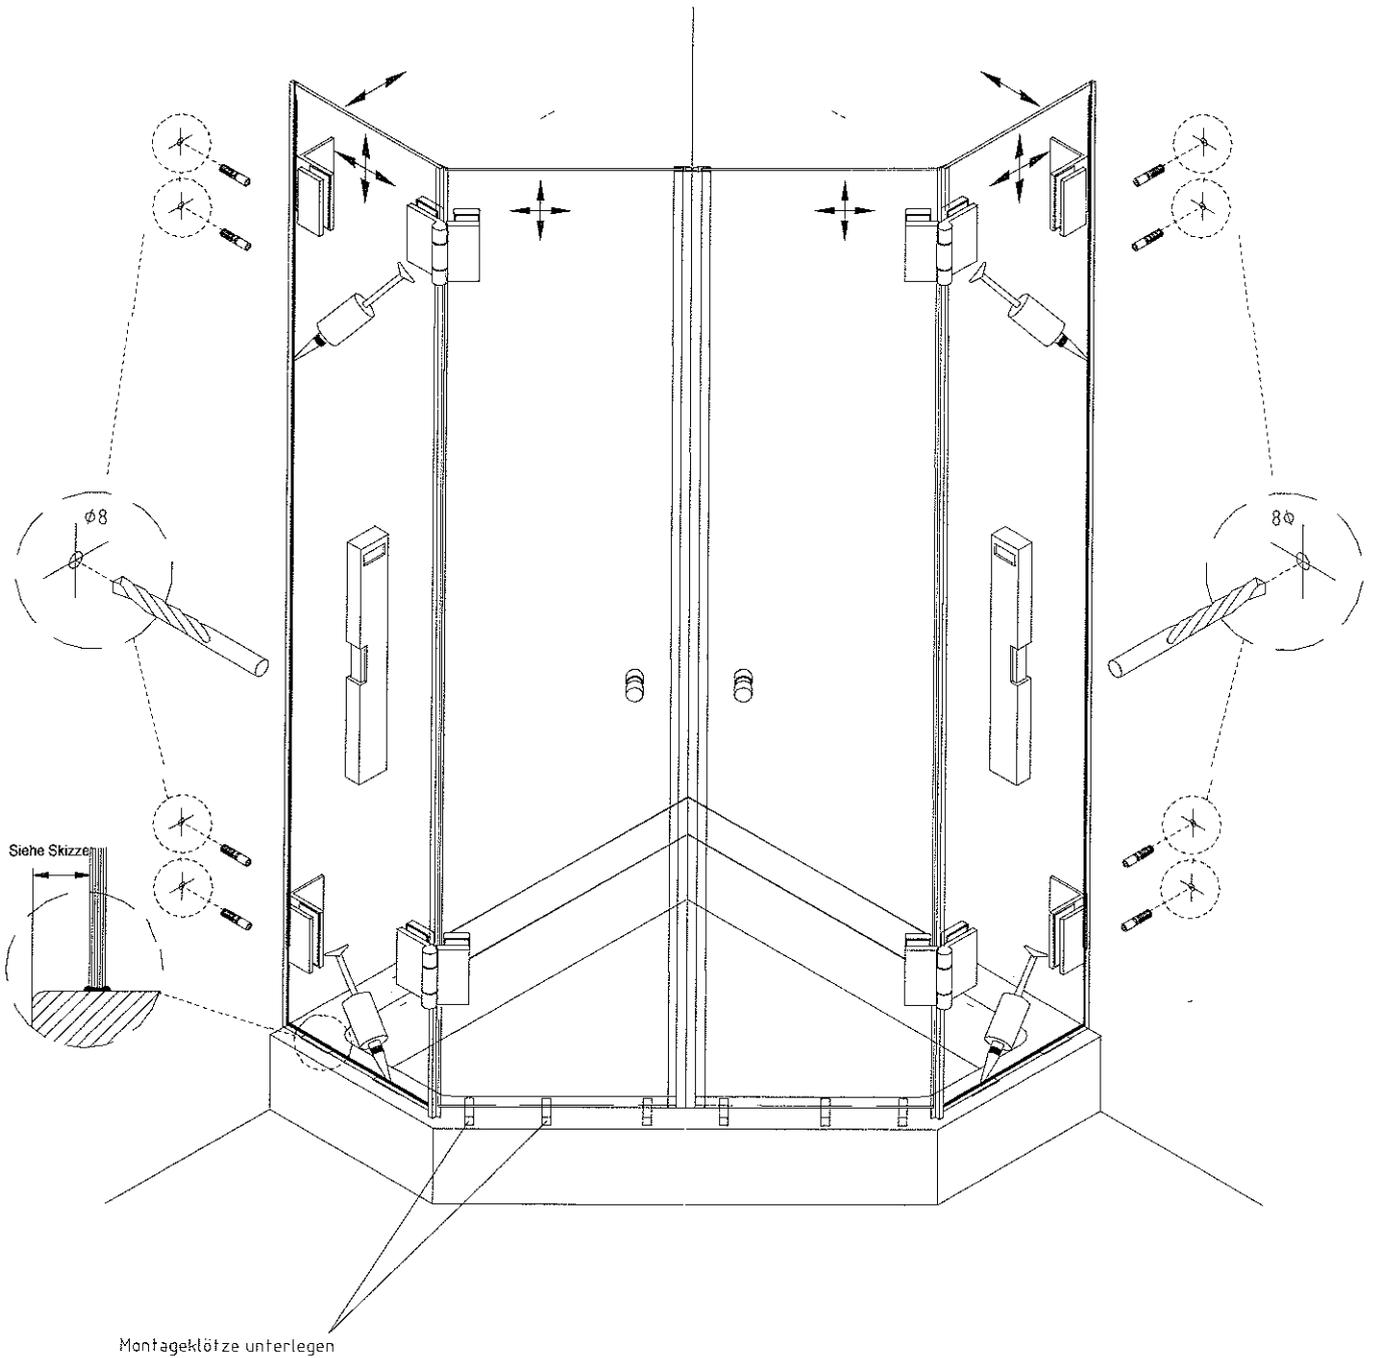

Das Glas darf nicht anstoßen lassen.  
Bei Montage der Duschabtrennung,  
Dusch- bzw. Badewanne mit Pappe  
oder Ähnlichem abdecken.  
Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübel  
arbeiten (Dübel bauseits).