


# MONTAGEANLEITUNG

## QUICK-STOP-VENTIL

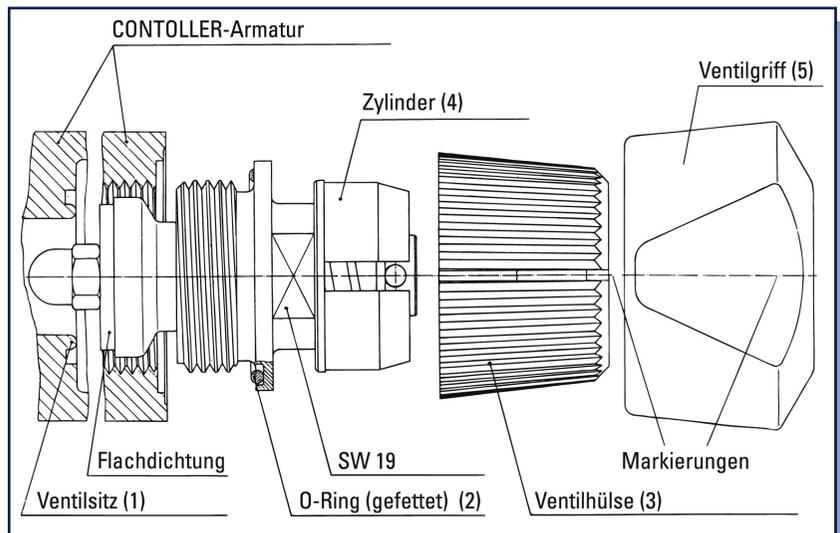

### Montage:

- 1) Rohrleitung absperren und druckentlasten.
  - 2) Transparenten Ventilgriff und schwarze Ventilhülse des defekten Ventils mit zwei Schraubendrehern abhebeln.
  - 3) Defektes Ventil vorsichtig aus dem CONTROLLER-Gehäuse heraus schrauben.
  - 4) Ventilsitz (1) auf Sauberkeit überprüfen, im Zweifelsfall säubern.
  - 5) Neues QUICK-STOP-Ventil auf Sauberkeit überprüfen. O-Ring (2) schmutzfrei und leicht eingefettet in Dichtnut einlegen.
- Achtung: Nur beiliegendes Siliconfett verwenden!**
- 6) Neues Ventil von Hand einschrauben (der O-Ring darf nicht aus der Nut herauswandern).
  - 7) Ventil mit Maulschlüssel SW 19 fest anziehen.
  - 8) Schwarze Ventilhülse (3) so ansetzen, dass die Markierungspunkte von Ventilkörper und Hülse übereinanderstehen. Hülse mit geringem Druck auf den Zylinder (4) schieben, bis sie einrastet.
  - 9) Transparenten Ventilgriff (5) auf schwarze Ventilhülse aufschieben, hierbei beachten, dass die Markierungen übereinanderstehen.
  - 10) Rohrleitungen öffnen und QUICK-STOP-Ventil auf Dichtigkeit und Funktion prüfen.

