


# OPALIN S

Eckeneinstieg, Seiteneinstieg, Nische,  
Viertelkreis

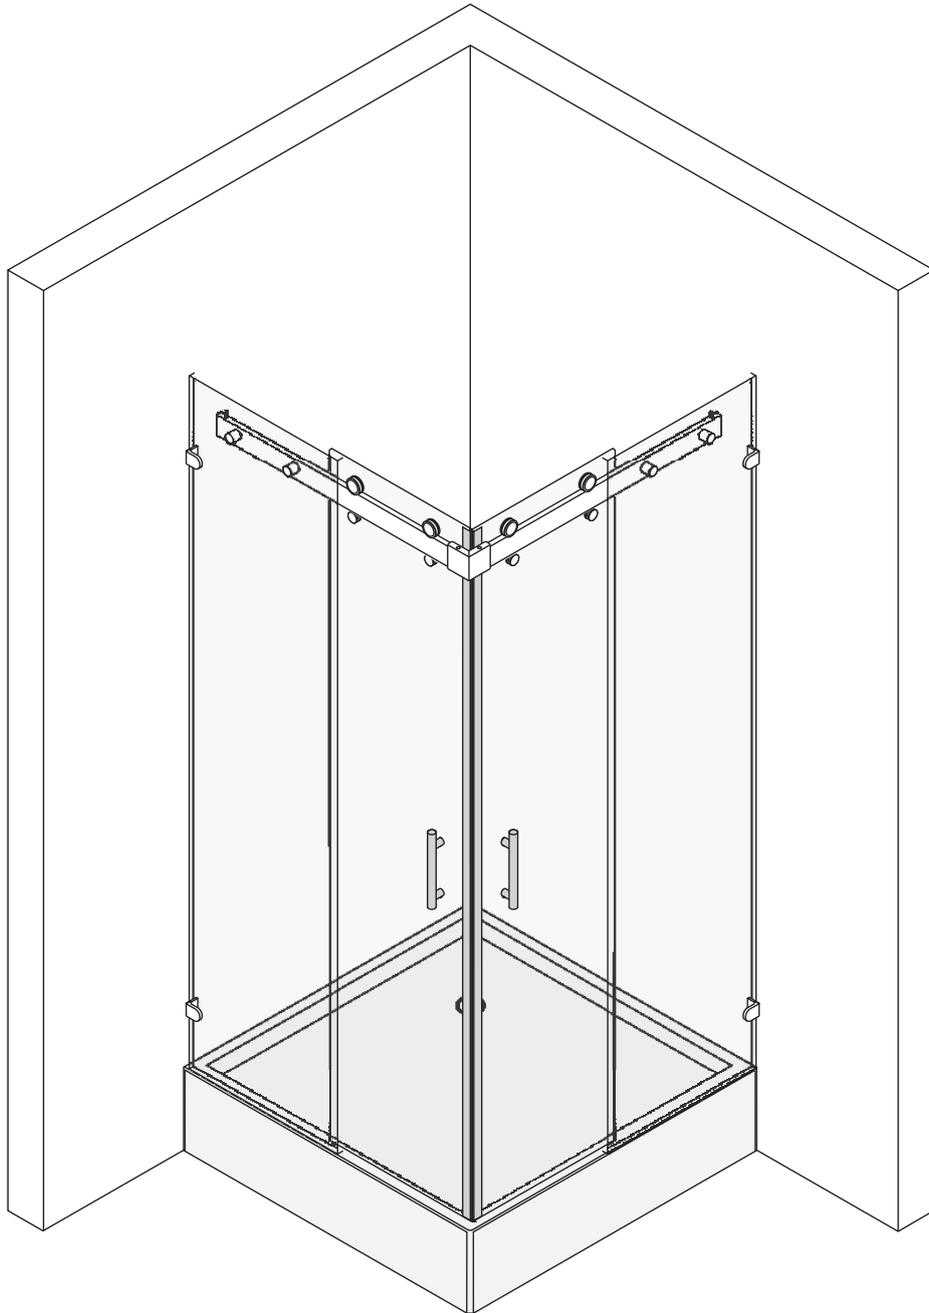

# BENUTZERFÜHRUNG

OPALIN S

## 1 BENUTZERFÜHRUNG


### 1.1 Warnhinweise

#### Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

#### Aufbau der Warnhinweise

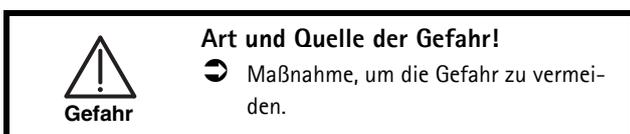

### 1.2 Weitere Symbole

#### Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➡ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

#### Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ▶ Listenebene 1
  - Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
  - 2.1 Listenebene 2
  - 2.1 Listenebene 2

## 2 SICHERHEIT/GEFAHREN

- ➡ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➡ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➡ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➡ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➡ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➡ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➡ Echtglas-Dusche bis max.  $\pm 3$  mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

## 3 AUSFÜHRUNGEN

SPRINZ produziert die Echtglas-Dusche Opalin S in folgenden Ausführungen:

- ▶ ECKEINSTIEG
- ▶ SEITENEINSTIEG
- ▶ NISCHE
- ▶ VIERTELKREIS

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

## 4 LIEFERUMFANG

### 4.1 Eckeinstieg

Es sind enthalten:

- ▶ 2 Festteile
- ▶ 2 Türen
- ▶ 4 Wandwinkel (2 Wandprofile, 4 direkte Wandbefestigungen)
- ▶ 2 Laufschielen
- ▶ 2 Griffe
- ▶ 2 Magnetleisten
- ▶ 2 Wasserablaufprofile
- ▶ 4 Laufrollen
- ▶ 4 Aushebesicherungen
- ▶ 2 Flügelführungen
- ▶ Montagematerial
  - Befestigungsschrauben
  - Dübel 6 mm
  - PVC-Unterlagen
  - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- ▶ Montage- und Bedienungsanleitung

# LIEFERUMFANG

OPALIN S

---

## 4.2 Seiteneinstieg

Es sind enthalten:

- ▶ 2 Festteile
- ▶ 1 Tür
- ▶ 4 Wandwinkel (2 Wandprofile, 4 direkte Wandbefestigungen)
- ▶ 1 Laufschiene
- ▶ 1 Griff
- ▶ 2 Magnetleisten
- ▶ 1 Wasserablaufprofil
- ▶ 2 Laufrollen
- ▶ 2 Aushebesicherungen
- ▶ 1 Flügelführung
- ▶ Montagematerial
  - Befestigungsschrauben
  - Dübel 6 mm
  - PVC-Unterlagen
  - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- ▶ Montage- und Bedienungsanleitung

## 4.3 Nische

Es sind enthalten:

- ▶ 1 Festteil
- ▶ 1 Tür
- ▶ 2 Wandwinkel (1 Wandprofil, 2 direkte Wandbefestigungen)
- ▶ 1 Laufschiene
- ▶ 1 Griff
- ▶ 1 Magnetleiste
- ▶ 1 Magnetaufnahme 8x10
- ▶ 1 Wasserablaufprofil
- ▶ 2 Laufrollen
- ▶ 2 Aushebesicherungen
- ▶ 1 Flügelführung
- ▶ Montagematerial
  - Befestigungsschrauben
  - Dübel 6 mm
  - PVC-Unterlagen
  - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- ▶ Montage- und Bedienungsanleitung

## 4.4 Viertelkreis

Es sind enthalten:

- ▶ 2 Festteile
- ▶ 2 Türen
- ▶ 4 Wandwinkel (2 Wandprofile, 4 direkte Wandbefestigungen)
- ▶ 1 Laufschiene
- ▶ 2 Griffe
- ▶ 2 Magnetleisten
- ▶ 2 Wasserablaufprofile
- ▶ 4 Laufrollen
- ▶ 4 Aushebesicherungen
- ▶ 2 Flügelführungen
- ▶ Montagematerial
  - Befestigungsschrauben
  - Dübel 6 mm
  - PVC-Unterlagen
  - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- ▶ Montage- und Bedienungsanleitung

## 4.5 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- ▶ Bleistift
- ▶ Meterstab
- ▶ Messer
- ▶ Körner
- ▶ Bügelsäge
- ▶ Gummihammer
- ▶ Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- ▶ längere Wasserwaage
- ▶ Bohrmaschine
- ▶ Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- ▶ Transparentes Sanitärsilikon
- ▶ Silikon-Handauspresspistole
- ▶ Silikonspachtel

# BENUTZERFÜHRUNG

OPALIN S

---

## 5 MONTAGE DER DUSCHE

### Voraussetzung

Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:


- ➔ Lieferumfang prüfen auf
  - Vollständigkeit,
  - ordnungsgemäßen Zustand,
  - Maßhaltigkeit.
- ➔ Werkzeuge bereithalten.
- ➔ Beiliegenden Glasplan beachten.

### *Hinweis*

*Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.*

# MONTAGE DER DUSCHE


OPALIN S

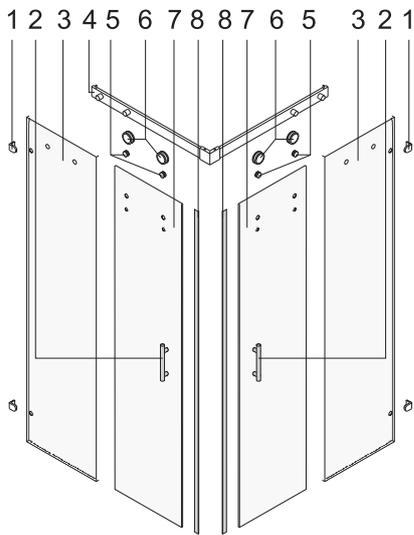

## Übersicht


Legende Eckeneinstieg:

1. Wandwinkel
2. Griff
3. Festteil
4. Laufschiene
5. Aushebesicherung
6. Laufrolle
7. Tür
8. Magnetleiste

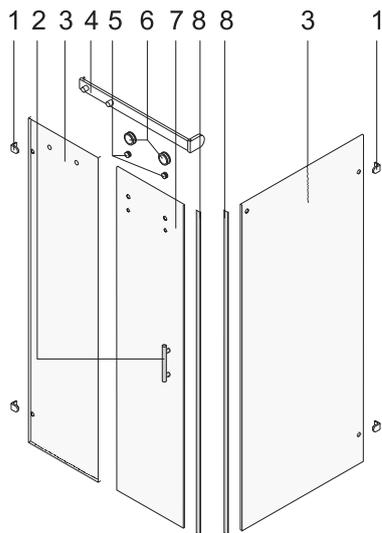

Legende Seiteneinstieg links:

1. Wandwinkel
2. Griff
3. Festteil
4. Laufschiene
5. Aushebesicherung
6. Laufrolle
7. Tür
8. Magnetleiste

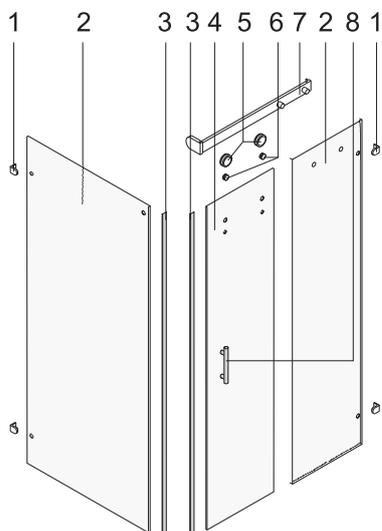


Legende Seiteneinstieg rechts:

1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Magnetleiste
4. Tür
5. Laufrolle
6. Aushebesicherung
7. Laufschiene
8. Griff


# MONTAGE DER DUSCHE

OPALIN S

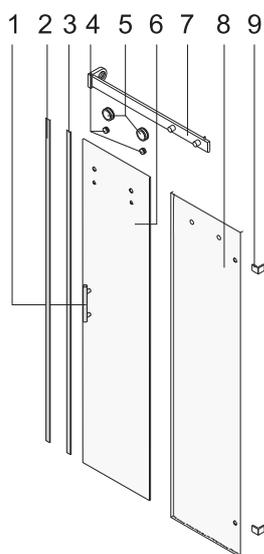


Legende Nische links:

1. Griff
2. Magnetaufnahme 8x10
3. Magnetleiste
4. Aushebesicherung
5. Laufrolle
6. Tür
7. Laufschiene
8. Festteil
9. Wandwinkel

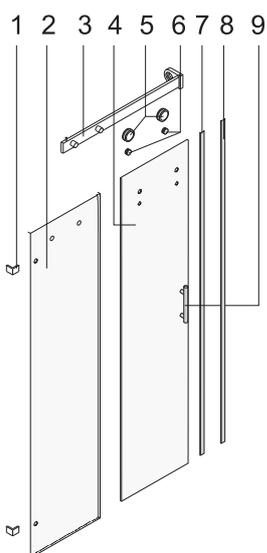

Legende Nische rechts:

1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Laufschiene
4. Tür
5. Laufrolle
6. Aushebesicherung
7. Magnetleiste
8. Magnetaufnahme 8x10
9. Griff

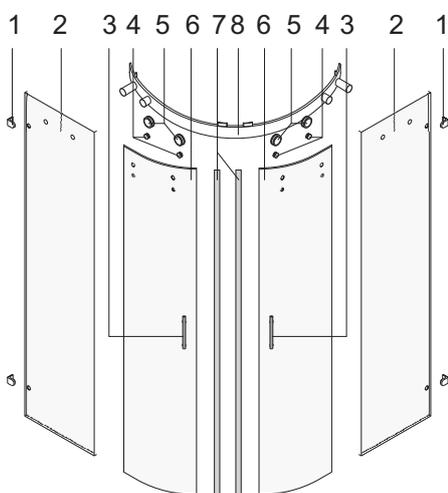


Legende Viertelkreis:

1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Griff
4. Aushebesicherung
5. Laufrolle
6. Tür
7. Magnetleiste
8. Laufschiene


# MONTAGE DER DUSCHE

OPALIN S

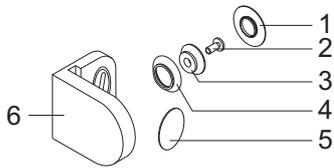

Legende Wandwinkel:

1. Schraubkappe
2. Klemmschraube
3. Konus
4. Ring
5. Clipskappe
6. Wandwinkel

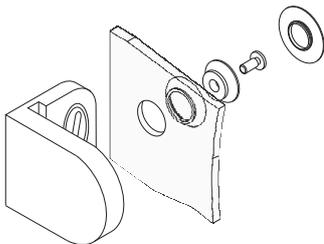

## Wandwinkel an Festteil schrauben

*Hinweis*


*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.*

Wandwinkel wie folgt verschrauben:

- ➔ Wandwinkel mit Aussparung vollständig auf Festteil schieben.
- ➔ Wandwinkel an Festteil schrauben.

*Hinweis*

*Bei Varianten EckEinstieg, Seiteneinstieg und Viertelkreis die Arbeiten jeweils an beiden Festteilen ausführen.*

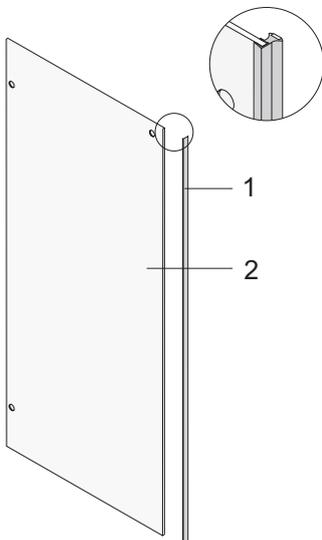

## Magnetleiste auf Festteil stecken

*Hinweis*

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Variante Seiteneinstieg.*

- ➔ Magnetleiste 1 von vorn auf breites Festteil 2 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass Magnetleiste über gesamte Länge auf Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Magnetleiste oben kürzen.

Bild: Variante Seiteneinstieg

# MONTAGE DER DUSCHE

OPALIN S

## Befestigungslöcher anzeichnen

### Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Bei Typen mit direkter Wandanbindung siehe Montageanleitung direkte Wandanbindung.

Bei Variante Nische Befestigungslöcher ausschließlich gegenüber der Anschlagseite anzeichnen und bohren.



### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

- ➔ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

### Hinweis

Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:


- ➔ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:  
-  $xx$  = Einrückmaß auf Glasskizze + 31 mm

Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie von Außenkante Glas 31 mm nach innen anzeichnen.

Bild: Varianten Eckeinstieg, Seiteneinstieg, Viertelkreis

- ➔ 3 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- ➔ Festteil 3 auf Holzunterlagen 2 stellen.
- ➔ Festteil an Ausrichtlinie ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Ausrichtlinie in der Mitte der Winkelbohrung ist.
- ➔ Befestigungslöcher markieren.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

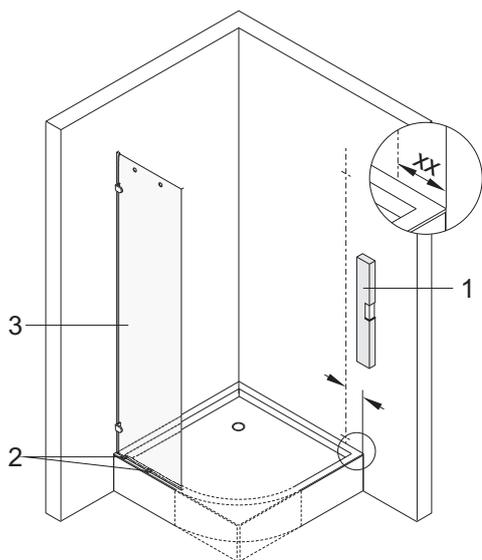

# MONTAGE DER DUSCHE

OPALIN S

## Befestigungslöcher bohren und dübeln

### Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Bei Typen mit direkter Wandanbindung siehe Montageanleitung direkte Wandanbindung.

Bei Variante Nische Befestigungslöcher ausschließlich gegenüber der Anschlagseite anzeichnen und bohren.




### Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➡ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➡ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

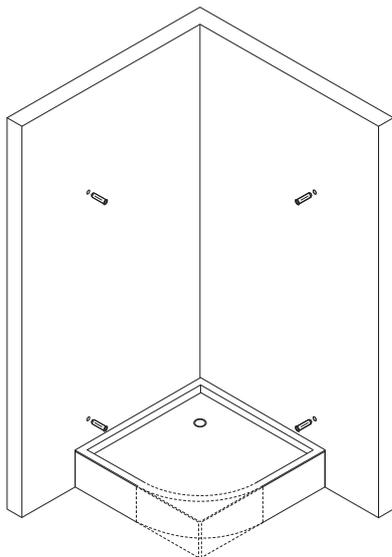

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➡ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➡ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

Bild: Varianten Eckeinstieg, Seiteneinstieg, Viertelkreis

## Festteil verschrauben

### Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Bei Typen mit direkter Wandanbindung siehe Montageanleitung direkte Wandanbindung.

Festteil wie folgt verschrauben:

- ➡ 3 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- ➡ Festteil 1 auf Holzunterlagen 2 stellen.
- ➡ Festteil mit Wandwinkel an Wand schrauben.

### Hinweis

Bei Typen Eckeinstieg, Seiteneinstieg und Viertelkreis die Arbeiten jeweils an beiden Festteilen ausführen.


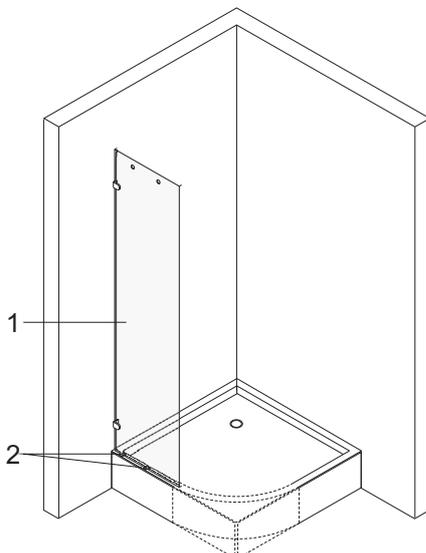


Bild: Varianten Eckeinstieg, Seiteneinstieg, Viertelkreis

# MONTAGE DER DUSCHE

OPALIN S

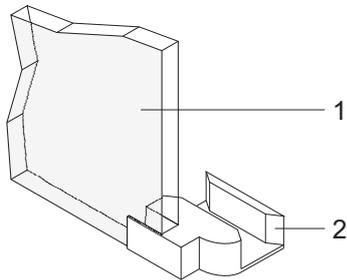

## Flügelführung unter Festteil schieben

*Hinweis*

*Bei Varianten Eckeinstieg und Viertelkreis die Arbeiten jeweils an beiden Festteilen ausführen.*

- ➡ Flügelführung 2 unter Festteil 1 schieben.
- ➡ Holzunterlagen unter vormontierten Festteil gegen 3 mm PVC-Unterlagen tauschen.

## Festteile ausrichten und verschrauben

*Hinweis*

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.*

*Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.*


*Bei Typen mit direkter Wandanbindung siehe Montageanleitung direkte Wandanbindung.*

Festteile wie folgt verschrauben:

- ➡ Festteile mit längerer Wasserwaage ausrichten.
- ➡ Wandwinkel an Wand mit Langloch im Wandwinkel ausrichten.
- ➡ Wandwinkel an Festteil mit Exzenter im Wandwinkel ausrichten.
- ➡ Alle Schrauben festziehen.

*Hinweis*

*Bei Varianten Eckeinstieg, Seiteneinstieg und Viertelkreis die Arbeiten jeweils an beiden Festteilen ausführen.*

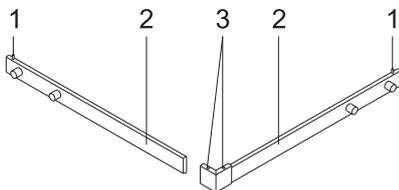

## Laufschiene montieren

Bei Variante Eckeinstieg Laufschiene wie folgt montieren:

- ➡ Laufschiene 2 zusammenstecken.
- ➡ Sicherstellen, dass Endanschlüsse 1 und Bohrungen 3 oben sind.
- ➡ Laufschiene verschrauben.


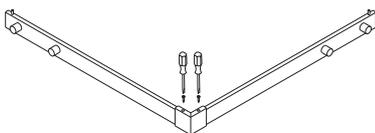


Bild: Variante Eckeinstieg


# MONTAGE DER DUSCHE

OPALIN S

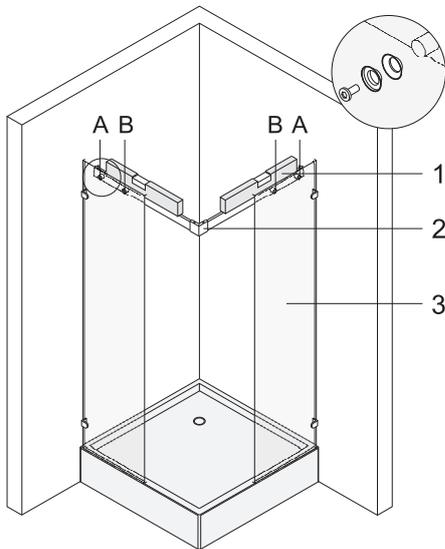

- ➔ Laufschiene 2 mit längerer Wasserwaage 1 ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Endanschläge oben sind.
- ➔ Laufschiene in folgender Reihenfolge an Festteile 3 montieren:
  1. äußere Befestigungspunkte A
  2. innere Befestigungspunkte B


Bild: Variante Eckeinstieg

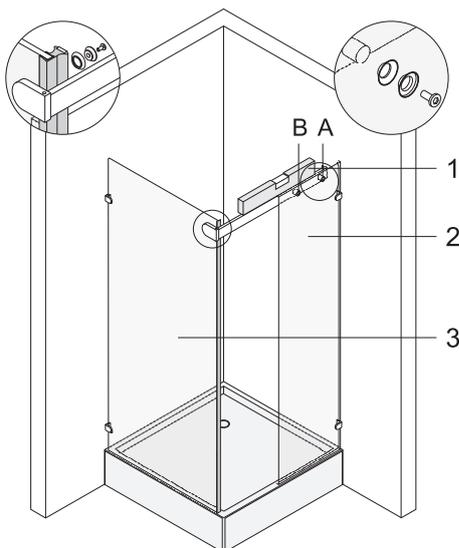

Bei Variante Seiteneinstieg Laufschiene wie folgt montieren:

- ➔ Laufschiene mit längerer Wasserwaage 1 ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Endanschlag oben ist.
- ➔ Laufschiene in folgender Reihenfolge an schmales Festteil 2 montieren:
  1. äußerer Befestigungspunkt A
  2. innerer Befestigungspunkt B
- ➔ Laufschiene mit Glashalter an breites Festteil 3 montieren.

Bild: Variante Seiteneinstieg

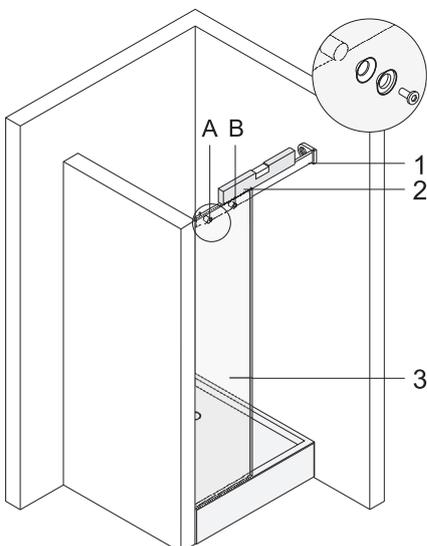

Bei Variante Nische Laufschiene wie folgt montieren:


 <b>Warnung</b>	<b>Verletzungsgefahr und Beschädigungen!</b> ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.
--------------------	---

- ➔ Laufschiene mit längerer Wasserwaage 1 ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Endanschlag oben ist.
- ➔ Laufschiene 2 in folgender Reihenfolge an Festteil 3 montieren:
  1. äußerer Befestigungspunkt A
  2. innerer Befestigungspunkt B
- ➔ Befestigungsloch für Wandbefestigung der Laufschiene mit Wandbefestigung an Wand markieren.
- ➔ Laufschiene von Festteil demontieren.

Bild: Variante Nische

# MONTAGE DER DUSCHE

OPALIN S

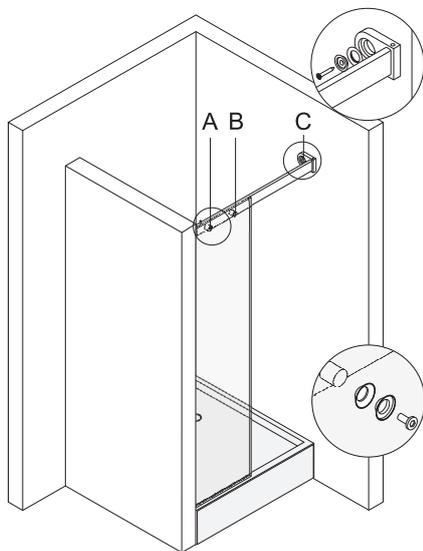



**Vorsicht**

**Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!**

➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.




**Warnung**

**Verletzungsgefahr und Beschädigungen!**

➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Bild: Variante Nische


- ➔ Befestigungsloch ankörnen.
- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungsloch bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Laufschiene in folgender Reihenfolge montieren:
  1. äußerer Befestigungspunkt an Festteil A
  2. Wandbefestigung an Wand C
  3. innerer Befestigungspunkt an Festteil B

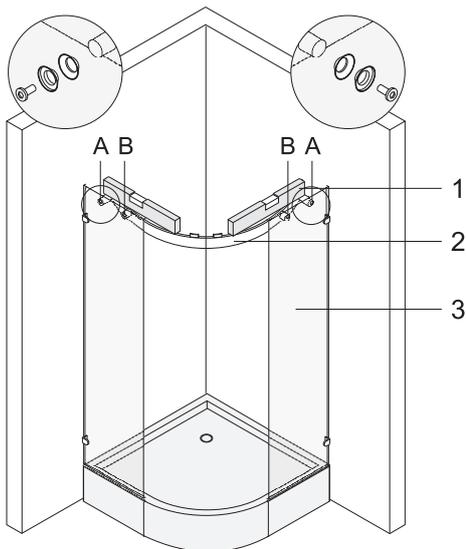

Bei Variante Viertelkreis Laufschiene wie folgt montieren:

- ➔ Sicherstellen, dass Putzstopper und Endanschläge oben sind.
- ➔ Laufschiene 2 mit längerer Wasserwaage 1 ausrichten.
- ➔ Laufschiene in folgender Reihenfolge an Festteile 3 montieren:
  1. äußere Befestigungspunkte A
  2. innere Befestigungspunkte B

Bild: Variante Viertelkreis

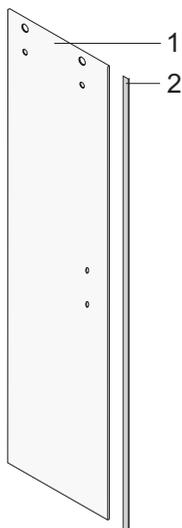

## Magnetleisten auf Tür stecken

- ➔ Magnetleisten 2 von vorn auf Tür 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Magnetleiste oben kürzen.

*Hinweis*

*Bei Varianten Eckeinstieg und Viertelkreis die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.*

Bild: Varianten Eckeinstieg, Seiteneinstieg, Nische

# MONTAGE DER DUSCHE

OPALIN S


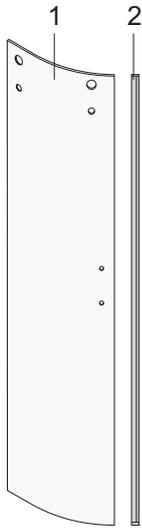


Bild: Variante Viertelkreis

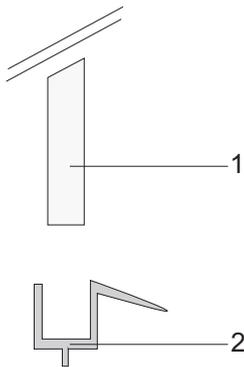


## Wasserablaufprofil auf Tür stecken

- ➡ Wasserablaufprofil 2 von unten auf Tür 1 stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ➡ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 2 mit der Ausklinkung an der Magnetleiste bündig anliegt.
- ➡ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

## Hinweis

Bei ECKEINSTIEG und VIERTELKREIS die Arbeiten jeweils an beiden Türen ausführen.



Bild: Varianten ECKEINSTIEG, SEITENEINSTIEG, NISCHE

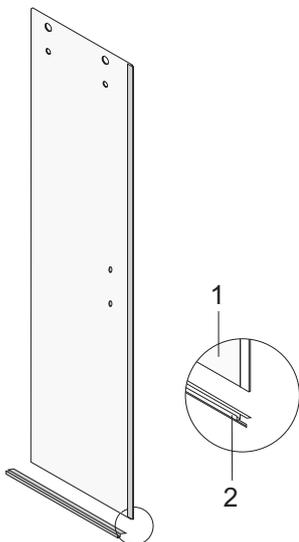

# MONTAGE DER DUSCHE

OPALIN S

Bild: Variante Viertelkreis

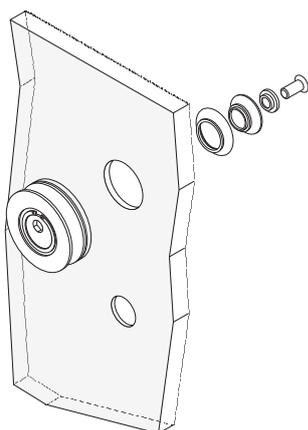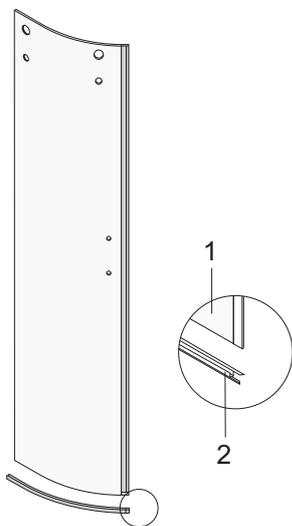

## Laufrolle montieren

- ➡ Laufrollen an Tür montieren.

### Hinweis

Bei Varianten EckEinstieg, Seiteneinstieg und Viertelkreis die Arbeiten jeweils an beiden Festteilen ausführen.

## Türen montieren und ausrichten




### Glas platzt ab!

- ➡ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.


- ➡ Tür 2 mit Rollen in Laufschiene einhängen.
- ➡ Sicherstellen, dass Türen korrekt schließen.
- ➡ Bei Bedarf Ausrichtung Exzenter in der Laufrolle 1 anpassen.
- ➡ Befestigungsschraube der Laufrolle innen noch einmal festziehen. Dabei außen mit Imbus im Exzenter kontern.

Bild: Variante EckEinstieg

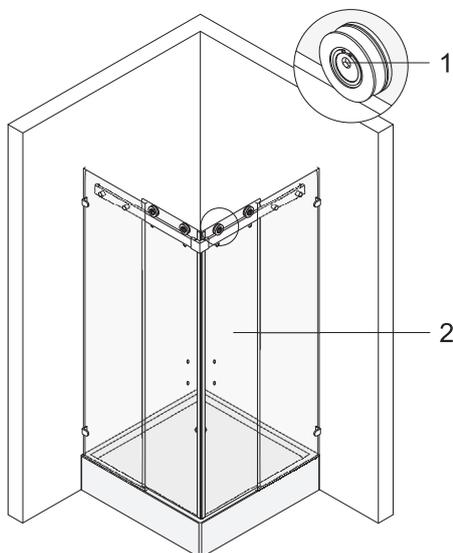

# MONTAGE DER DUSCHE

OPALIN S

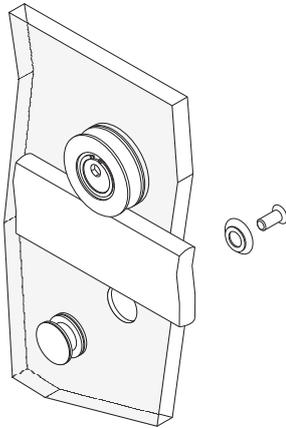


## Aushebesicherung montieren

- ➔ Aushebesicherungen an Tür montieren.

### Hinweis

Bei Varianten EckEinstieg, Seiteneinstieg und Viertelkreis die Arbeiten jeweils an beiden Festteilen ausführen.

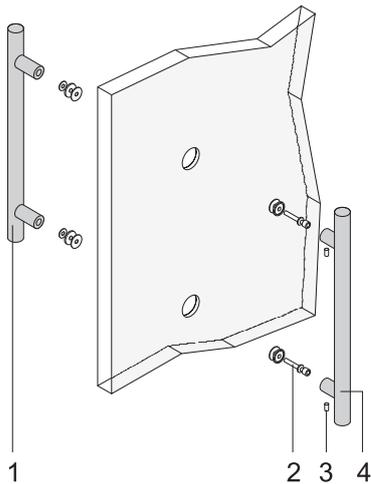

## Griffe montieren




### Glas platzt ab!

- ➔ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- ➔ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- ➔ Griffinnenteil 1 mit Schraube 2 an Tür festschrauben.
- ➔ Griffaußenteil 4 auf Schraube 2 stecken.
- ➔ Griffaußenteil 4 mit Madenschraube 3 sichern.

### Hinweis

Bei Varianten EckEinstieg und Viertelkreis die Arbeiten an beiden Türen durchführen.

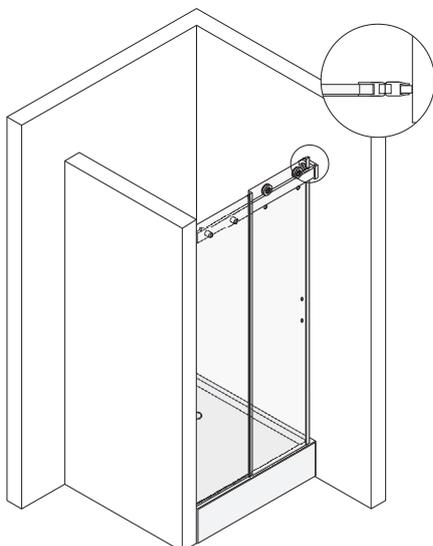

## Magnetaufnahme 8x10 montieren

### Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Variante Nische.

- ➔ Magnetleiste auf Magnetaufnahme 8x10 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass Festteil und Tür parallel zum Wannenrand ausgerichtet sind.
- ➔ Sicherstellen, dass Magnetleiste und Magnetaufnahme 8x10 oben bündig sind.
- ➔ Magnetleiste mit Magnetaufnahme 8x10 an Tür ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass bei ausgerichteter Tür das Magnetaufnahme 8x10 bündig an der Wand anliegt.
- ➔ Außenkante Magnetaufnahme 8x10 anzeichnen.
- ➔ Magnetleiste aus Magnetaufnahme 8x10 nehmen.
- ➔ Magnetaufnahme 8x10 an Linie ausrichten.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

# MONTAGE DER DUSCHE

OPALIN S



Warnung

## Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Vorsicht

## Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



Warnung

## Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Magnetaufnahme 8x10 mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➔ Magnetleiste auf Magnetaufnahme 8x10 stecken.
- ➔ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.

## Blenden montieren

- ➔ Schraubkappen schrauben auf:
  - Wandwinkel
  - Laufrollen
  - Wandbefestigung (ausschließlich bei Varinate Nische)
- ➔ Clipskappe auf Wandwinkel stecken.
- ➔ Abdeckkappen auf Aushebesicherung kleben.

## Putzstopper

### Hinweis

Mit dem Putzstopper ist es möglich die Tür vollständig herauszufahren und zu reinigen.


Putzstopper sind ausschließlich bei Variante Viertelkreis vorhanden.

Um die Tür zu reinigen:

- ➔ Putzstopper hochziehen und um 180° drehen und absenken.
- ➔ Tür vollständig ausfahren.
- ➔ Tür reinigen.
- ➔ Tür zurückschieben.
- ➔ Putzstopper hochziehen und um 180° drehen und absenken.

# MONTAGE DER DUSCHE

OPALIN S

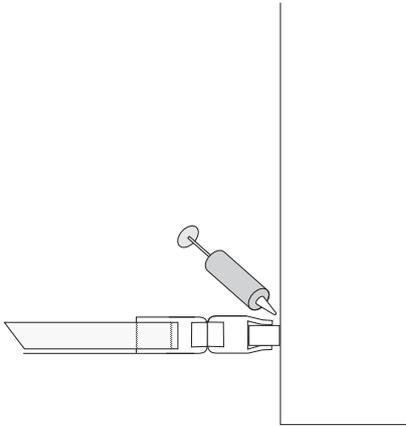


## Magnetaufnahme 8x10 versiegeln

*Hinweis*

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Variante Nische.*

- ➔ Magnetaufnahme 8x10 mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.


Bild: Variante Nische

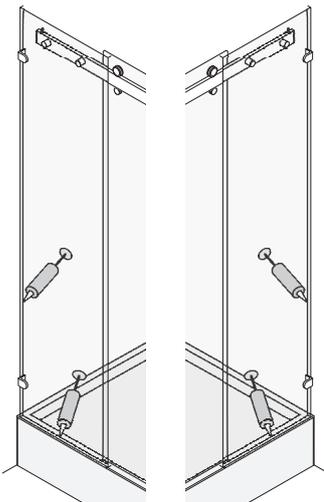

## Festteile innen versiegeln

- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
  - Festteil und Wand.
  - Duschwanne und Festteil.

Bild: Variante Eckeinstieg

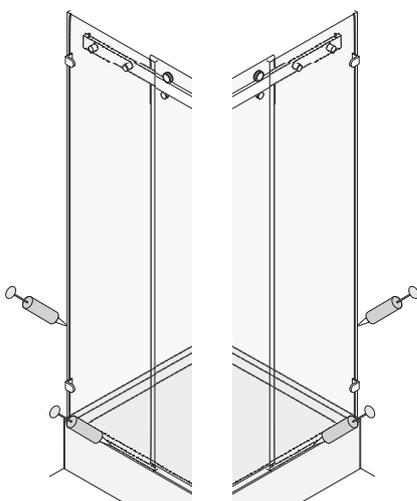


## Festteile außen versiegeln

- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
  - Festteil und Wand.
  - Duschwanne und Festteil.

Bild: Variante Eckeinstieg


# MONTAGE DER DUSCHE

OPALIN S

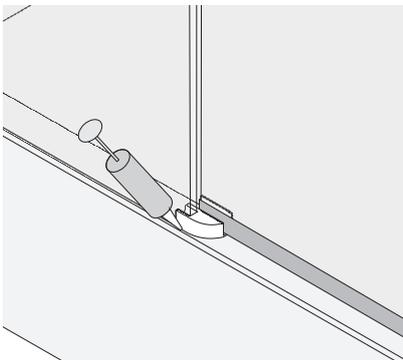

## Flügelführung versiegeln

- ➔ Flügelführung umlaufend mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

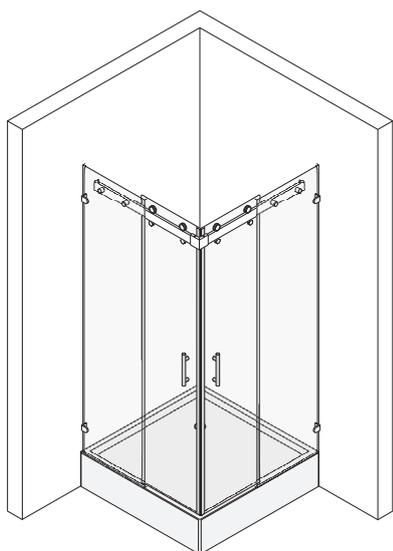

## Türen fixieren

- ➔ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

### Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Bild: Variante EckEinstieg

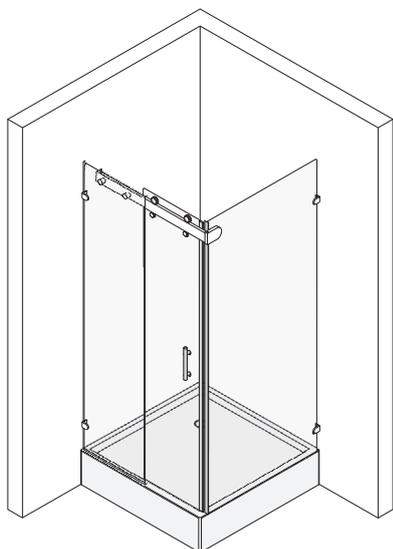


Bild: Variante Seiteneinstieg links

# MONTAGE DER DUSCHE

OPALIN S

---

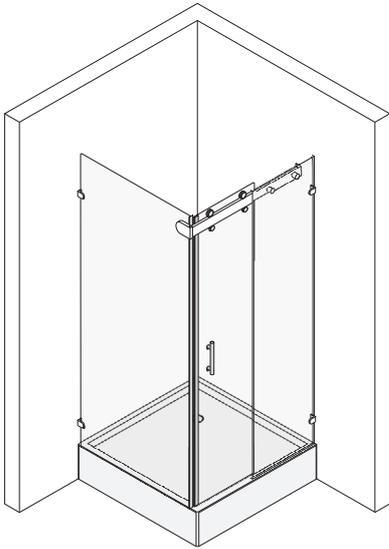


Bild: Variante Seiteneinstieg rechts

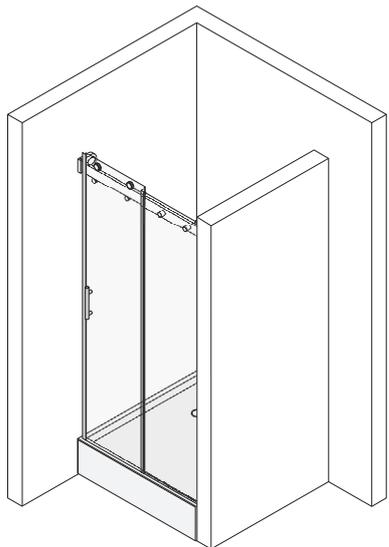


Bild: Variante Nische links

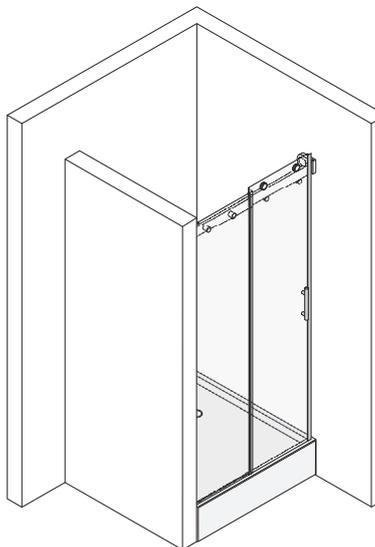



Bild: Variante Nische rechts

# MONTAGE DER DUSCHE

OPALIN S

---

Bild: Variante Viertelkreis

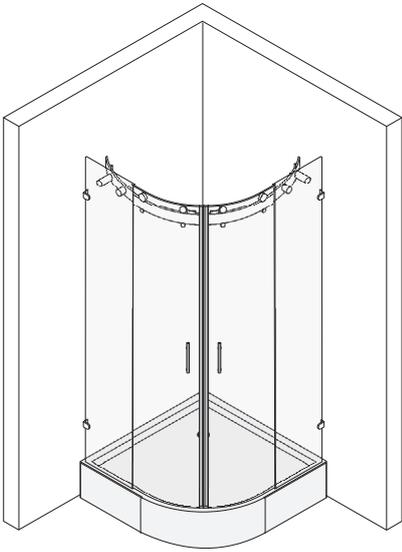





Joh. Sprinz GmbH & Co. KG · Postfach 2148 · D-88192 Ravensburg  
TEL.+49 751 5 6080-0 · FAX+49 751 5 4409 · info@sprinz.eu · www.sprinz.eu

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten, 31.04.2005/2009LL  
Abweichungen von Angaben und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Keine Haftung für Druckfehler.