


Spinell-Plus Glas Wand Hebe-Senk-Pendel-Scharnier

Typ 13, 17, 18, 23

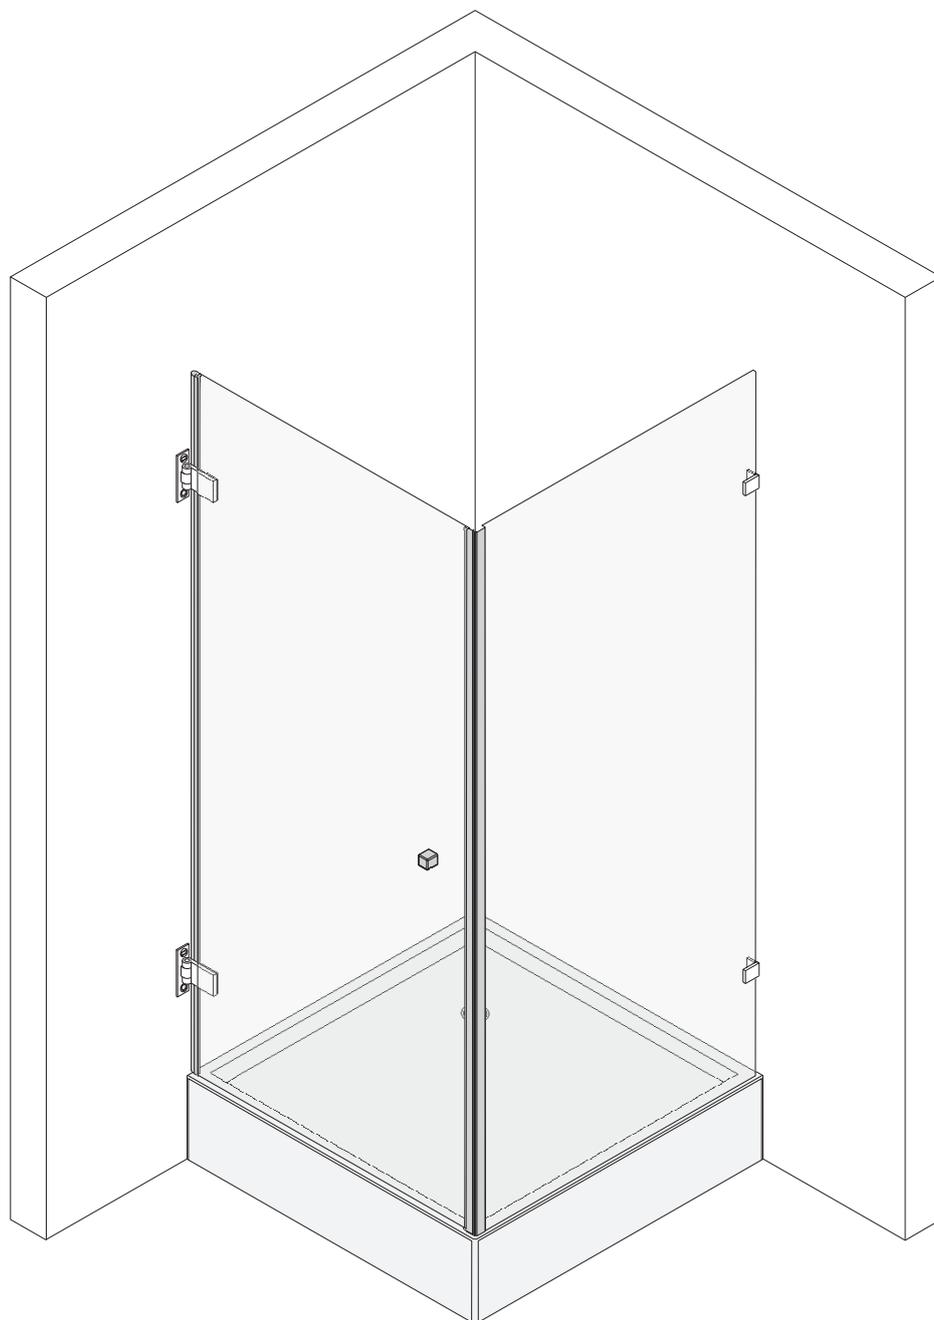

BENUTZERFÜHRUNG

1 Benutzerführung


1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

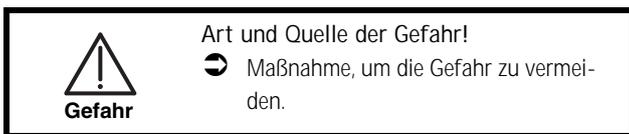

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➞ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➞ Listenebene 1
 - ➞ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
 - 2.1 Listenebene 2
 - 2.1 Listenebene 2

2 Sicherheit/Gefahren

- ➞ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➞ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➞ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➞ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➞ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➞ Echtglas-Dusche bis max. ± 3 mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

3 Ausführungen

SPRINZ produziert die Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➞ Typ 13
- ➞ Typ 17
- ➞ Typ 18
- ➞ Typ 23

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

4 Lieferumfang

4.1 Stabilisierungen

Je nach Echtglas-Dusche liefert Sprinz eine Stabilisierung. Alle Stabilisierungen sind optional erhältlich.

Folgende Stabilisierungen sind möglich:

- ➞ Gelenkstange
- ➞ Glasschwert
- ➞ Haltestange Glas-Wand
- ➞ Haltestange Glas-Glas

Hinweis

Die Montageschritte der Stabilisierungen ausschließlich ausführen, wenn eine Stabilisierung im Lieferumfang enthalten ist.

4.2 Typ 13

Es sind enthalten:

- ➞ 1 Festteil
- ➞ 1 Tür
- ➞ 2 Scharniere 90°
- ➞ 2 Wandwinkel (2 direkte Wandbefestigungen eckig oder 1 Wandprofil)
- ➞ 1 Griff
- ➞ 1 Streifdichtung
- ➞ 2 Magnetleisten
- ➞ 1 Wasserablaufprofil
- ➞ 1 Alu flach 8x10
- ➞ 1 Haltestange (optional)
- ➞ Montagematerial
 - ➞ Befestigungsschrauben
 - ➞ Dübel 6 mm
 - ➞ PVC-Unterlagen
 - ➞ Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
 - ➞ Montage- und Bedienungsanleitung

LIEFERUMFANG

4.3 Typ 17

Es sind enthalten:

- 2 Festteile
- 1 Tür
- 2 Scharniere 90°
- 2 Wandwinkel (2 direkte Wandbefestigungen eckig oder 1 Wandprofil)
- 2 Glas/Glas-Winkel
- 1 Griff
- 1 Streifdichtung
- 2 Magnetleisten
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Alu flach 8x10
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 6 mm
 - PVC-Unterlagen
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.4 Typ 18

Es sind enthalten:

- 2 Festteile
- 1 Tür
- 2 Scharniere 90°
- 2 Wandwinkel (2 direkte Wandbefestigungen eckig oder 1 Wandprofil)
- 2 Glas/Glas-Winkel
- 1 Griff
- 1 Streifdichtung
- 2 Magnetleisten
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Alu flach 8x10
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 6 mm
 - PVC-Unterlagen
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.5 Typ 23

- 1 Festteil
- 1 Tür
- 2 Scharniere 90°
- 2 Wandwinkel (2 direkte Wandbefestigungen eckig oder 1 Wandprofil)
- 1 Griff
- 1 Streifdichtung
- 2 Magnetleisten
- 1 Wasserablaufprofil
- 1 Alu flach 8x10
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 6 mm
 - PVC-Unterlagen
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

MONTAGE DER DUSCHE

4.6 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- Bleistift
- Meterstab
- Messer
- Körner
- Bügelsäge
- Gummihammer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- längere Wasserwaage
- Bohrmaschine
- Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- Transparentes Sanitärsilikon
- Silikon-Handauspresspistole
- Silikonspachtel

5 Montage der Dusche

Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ⊖ Lieferumfang prüfen auf
 - Vollständigkeit,
 - ordnungsgemäßen Zustand,
 - Maßhaltigkeit.
- ⊖ Werkzeuge bereithalten.
- ⊖ Beiliegenden Glasplan beachten.

Hinweis

Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.


MONTAGE DER DUSCHE

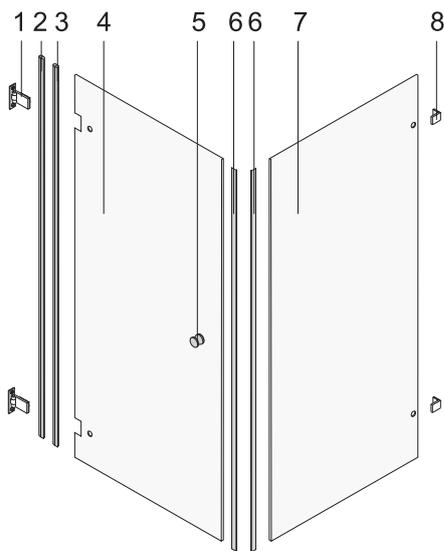

Übersicht


Legende Typ 13 links:

1. Scharnier
2. Alu flach 8x10
3. Streifdichtung
4. Tür
5. Griff
6. Magnetleiste
7. Festteil
8. Wandwinkel

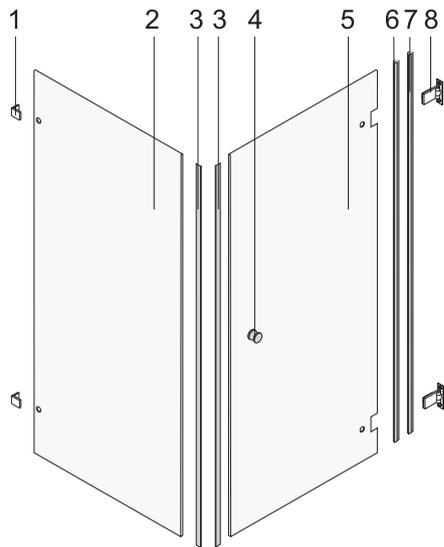

Legende Typ 13 rechts:


1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Magnetleiste
4. Griff
5. Tür
6. Streifdichtung
7. Alu flach 8x10
8. Scharnier

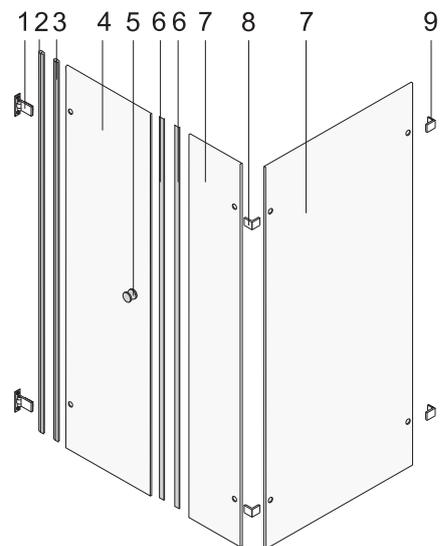

Legende Typ 17 links:


1. Scharnier
2. Alu flach 8x10
3. Streifdichtung
4. Tür
5. Griff
6. Magnetleiste
7. Festteil
8. Glas/Glas-Winkel
9. Wandwinkel

MONTAGE DER DUSCHE

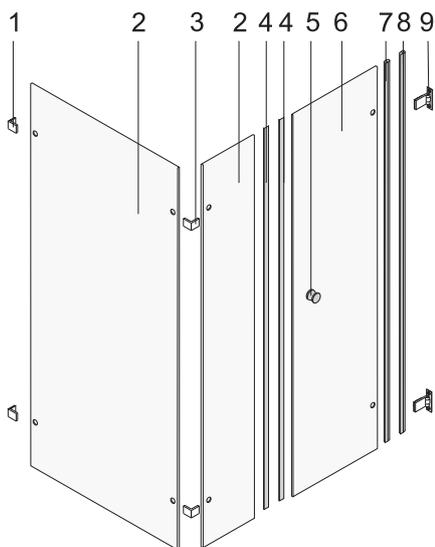


Legende Typ 17 rechts:

1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Glas/Glas-Winkel
4. Magnetleiste
5. Griff
6. Tür
7. Streifdichtung
8. Alu flach 8x10
9. Scharnier

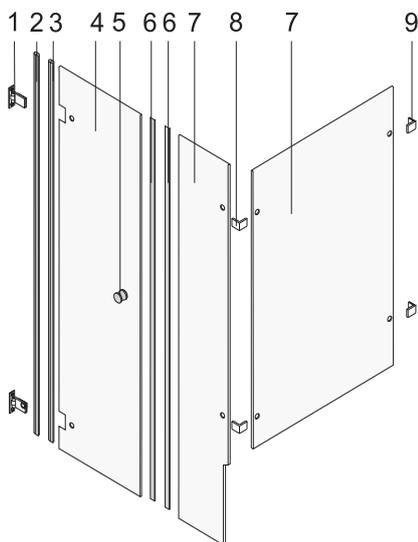

Legende Typ 18 links:


1. Scharnier
2. Alu flach 8x10
3. Streifdichtung
4. Tür
5. Griff
6. Magnetleiste
7. Festteil
8. Glas/Glas-Winkel
9. Wandwinkel

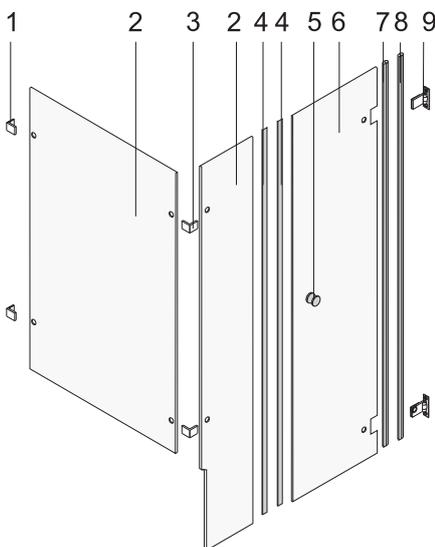

Legende Typ 18 rechts:


1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Glas/Glas-Winkel
4. Magnetleiste
5. Griff
6. Tür
7. Streifdichtung
8. Alu flach 8x10
9. Scharnier

MONTAGE DER DUSCHE

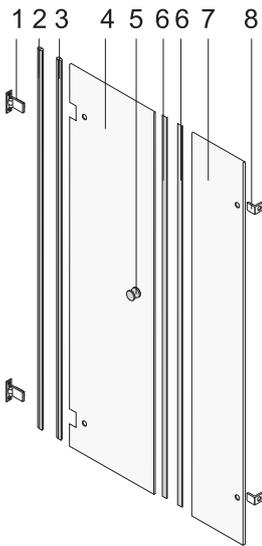


Legende Typ 23 links:

1. Scharnier
2. Alu flach 8x10
3. Streifdichtung
4. Tür
5. Griff
6. Magnetleiste
7. Festteil
8. Wandwinkel

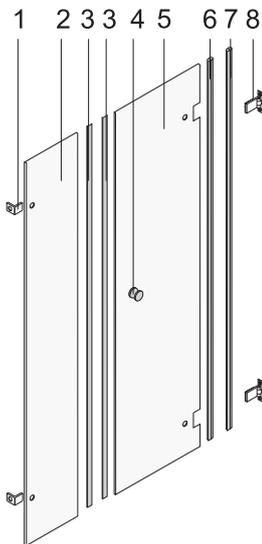

Legende Typ 23 rechts:


1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Magnetleiste
4. Griff
5. Tür
6. Streifdichtung
7. Alu flach 8x10
8. Scharnier

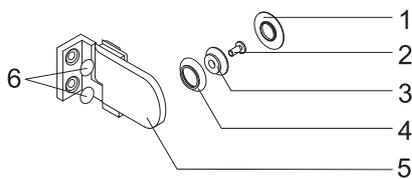

Legende Scharniere:


1. Clipskappe
2. Klemmschraube
3. Konus
4. Ring
5. Scharnier
6. Kappen

MONTAGE DER DUSCHE

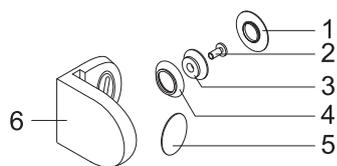


Legende Wandwinkel:

1. Clipskappe
2. Klemmschraube
3. Konus
4. Ring
5. Clipskappe
6. Wandwinkel

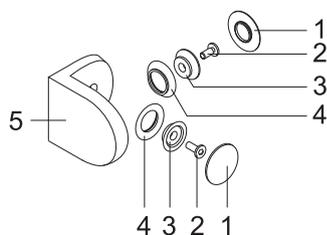

Legende Glas/Glas-Winkel:

1. Clipskappe
2. Klemmschraube
3. Konus
4. Ring
5. Glas/Glas-Winkel

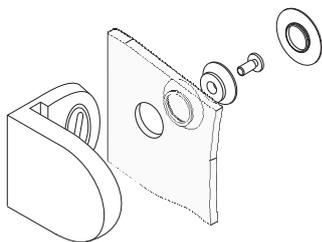

Wandwinkel an Festteil schrauben

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.


Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Wandwinkel wie folgt verschrauben:


- ➡ Wandwinkel mit Aussparung vollständig auf Festteil schieben.
- ➡ Wandwinkel an Festteil schrauben.

MONTAGE DER DUSCHE

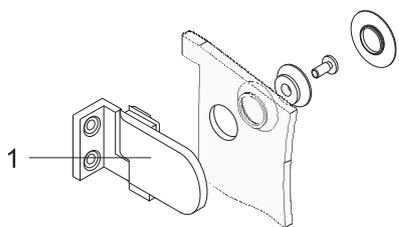


Scharniere an Tür montieren

- ➔ Scharnier 1 mit Führungen in Aussparung der Tür schieben.
- ➔ Scharnier 1 an Tür montieren.
- ➔ Sicherstellen, dass Scharnier in Aussparung zum montieren komplett nach oben geschoben ist.

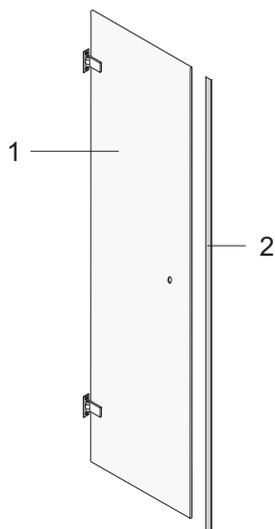

Magnetleisten auf Tür stecken

- ➔ Magnetleisten 2 von vorn auf Tür 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Magnetleiste oben kürzen.

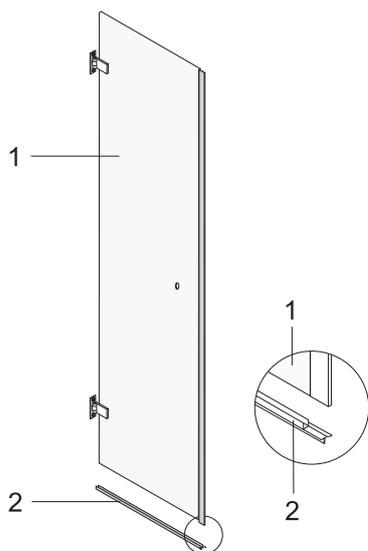

Wasserablaufprofil auf Tür stecken

- ➔ Wasserablaufprofil 2 von unten auf Tür 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ➔ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 2 mit der Ausklinkung an der Magnetleiste bündig anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

MONTAGE DER DUSCHE

Magnetleiste auf Festteil stecken

Hinweis

Bei Typen 17, 18 und 23 Magnetleiste auf kleines Festteil stecken.

- ➔ Magnetleiste 2 von vorn auf Festteil 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass Magnetleiste über gesamte Länge auf Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Magnetleiste oben kürzen.


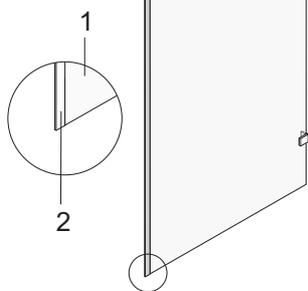


Bild: Typ 13

Bild: Typen 17, 18, 23





Griffe montieren

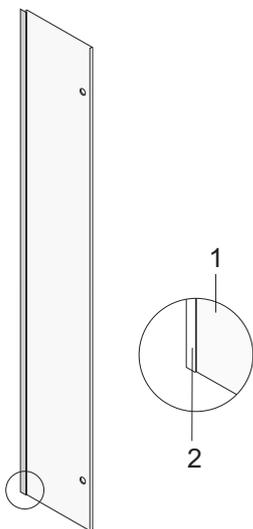

Vorsicht


Glas platzt ab!

- ➔ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- ➔ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

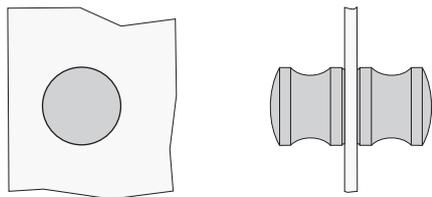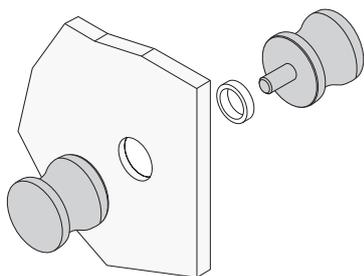

- ➔ Dichtring auf Gewinde des Griffinnenteils schieben.
- ➔ Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- ➔ Griffaußenteil an Griffinnenteil schrauben.

MONTAGE DER DUSCHE

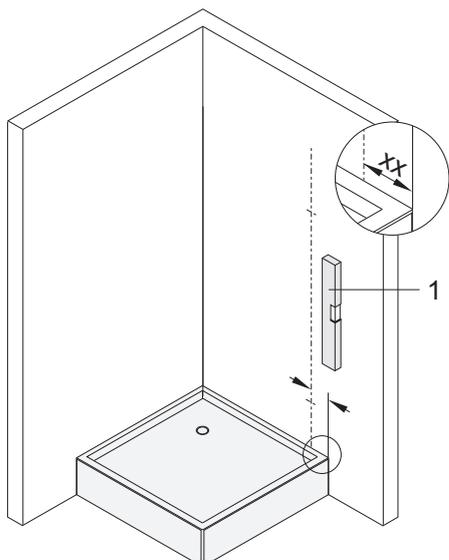

Befestigungslöcher Festteil anzeichnen

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Befestigungslöcher ausschließlich an der Festteilseite anzeichnen. Anschlagseite auf Glasplan beachten.



Warnung


Verletzungsgefahr und Beschädigungen!
 ⚠️ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Bild: Typen 13, 17 links

Bei Typen 13, 17 und 23 Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:

➡️ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

Bild: Typen 13, 17 links

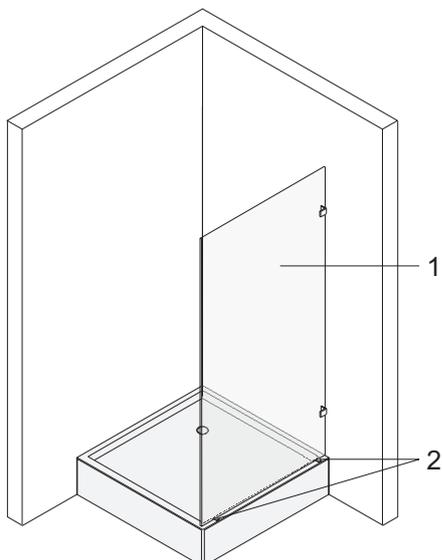

Hinweis

Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:

➡️ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:
 → xx = Einrückmaß auf Glasskizze + 31 mm

Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

➡️ Ausrichtlinie von Außenkante Glas 31 mm nach innen anzeichnen.

➡️ 3 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.

➡️ Festteil 1 auf Holzunterlagen 2 stellen.

➡️ Festteil an Ausrichtlinie ausrichten.

➡️ Sicherstellen, dass Ausrichtlinie in der Mitte der Winkelbohrung ist.


➡️ Befestigungslöcher markieren.

➡️ Befestigungslöcher ankörnen.

Bei Typ 12 Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:

➡️ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

➡️ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:
 → xx = 31 mm - Aufrückmaß auf Glasskizze

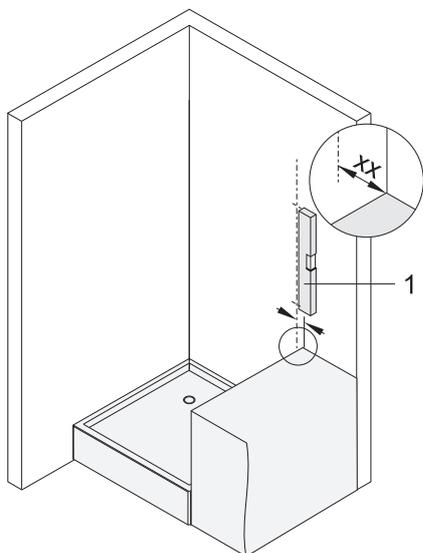

MONTAGE DER DUSCHE


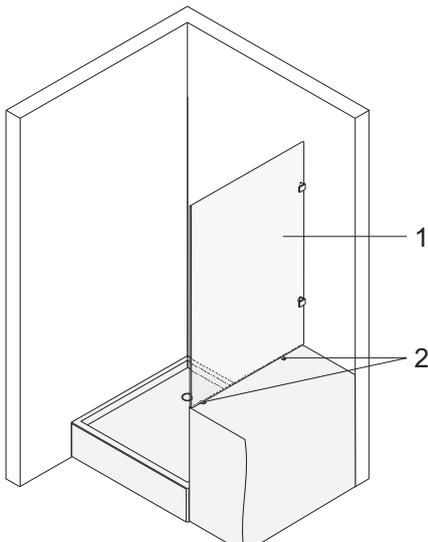


Bild: Typ 18 links

- ➡ 3 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- ➡ Festteil 1 auf Holzunterlagen 2 stellen.
- ➡ Festteil an Ausrichtlinie ausrichten.
- ➡ Sicherstellen, dass Ausrichtlinie in der Mitte der Winkelbohrung ist.
- ➡ Befestigungslöcher markieren.
- ➡ Befestigungslöcher ankörnen.

Bild: Typ 18 links

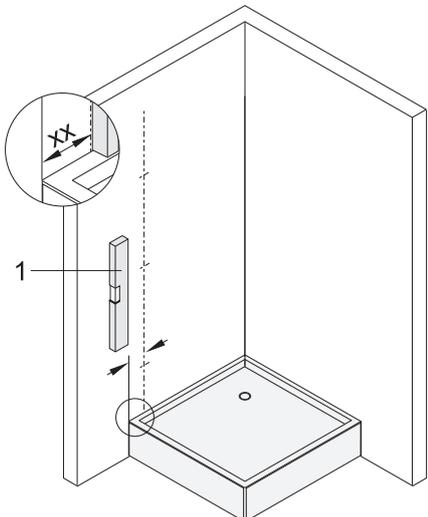

Befestigungslöcher Alu flach 8x10 anzeichnen

Hinweis

Befestigungslöcher ausschließlich an der Anschlagseite anzeichnen. Anschlagseite auf Glasplan beachten.

 Warnung	<p>Verletzungsgefahr und Beschädigungen!</p> <p>➡ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.</p>
--------------------	--

Bild: Typen 13, 17 links

Befestigungslöcher wie folgt anzeichnen:

- ➡ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

Bild: Typ 18 links

Hinweis


Eintrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:


- ➡ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:
→ xx = Einrückmaß auf Glasskizze = Außenkante Alu flach 8x10
- ➡ Bohrungen anzeichnen.
- ➡ Bohrungen körnen.

Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

- ➡ Ausrichtlinie = Außenkante Alu flach 8x10
- ➡ Bohrungen anzeichnen.
- ➡ Bohrungen körnen.

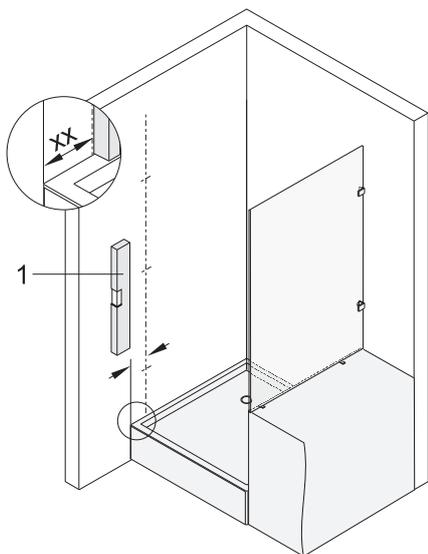

MONTAGE DER DUSCHE

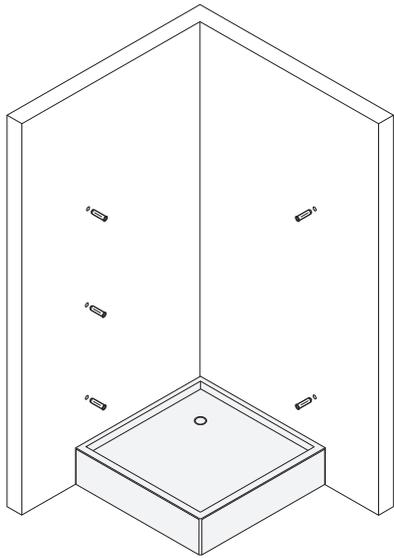

Befestigungslöcher Festteil und Alu flach 8x10 bohren und dübeln

 Vorsicht	Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine! ➡ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.
--	--

 Warnung	Verletzungsgefahr und Beschädigungen! ➡ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
---	--

Bild: Typen 13, 17 links

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.


Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➡ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➡ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

Bild: Typ 18 links

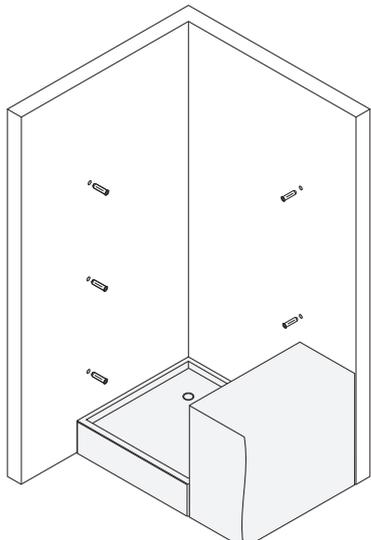

Festteil und Alu flach 8x10 verschrauben

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Festteil wie folgt verschrauben:

- ➡ 3 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- ➡ Festteil 1 auf Holzunterlagen 2 stellen.
- ➡ Festteil mit Wandwinkel an Wand schrauben.
- ➡ Holzunterlagen unter vormontierten Festteil gegen 3 mm PVC-Unterlagen tauschen.
- ➡ Alu flach 8x10 anschrauben.
- ➡ Alu flach 8x10 auf Innenseite ohne Fase mit transparentem Sanitär-silikon versiegeln.


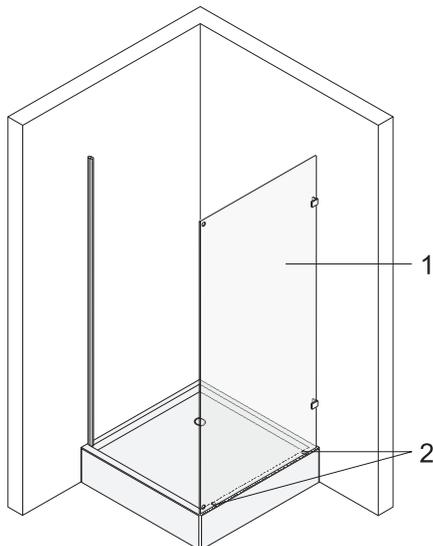


Bild: Typen 13, 17 links

MONTAGE DER DUSCHE

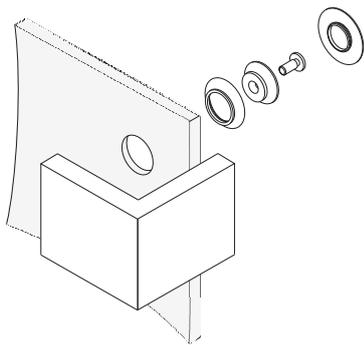


Glas/Glas-Winkel an kleines Festteil montieren

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für die Typen 17 und 18.

Glas/Glas-Winkel wie folgt verschrauben:

- ➡ Glas/Glas-Winkel an kleines Festteil schrauben.

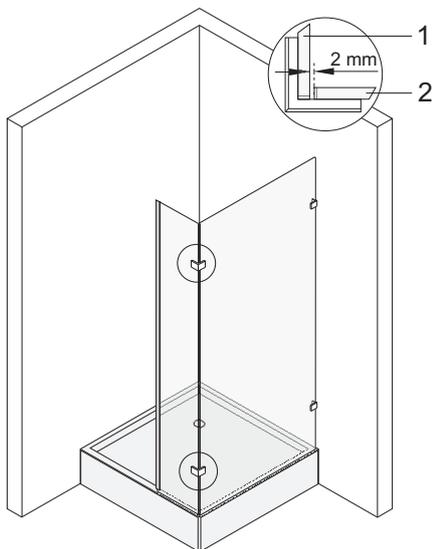


Festteil an Festteil schrauben

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für die Typen 17 und 18.

- ➡ 3 mm Holzunterlagen auf Wannenrand legen.
- ➡ Kleines Festteil 1 auf Holzunterlagen stellen.
- ➡ Kleines Festteil 1 mit Glas/Glas-Winkel an großes Festteil 2 schrauben.
- ➡ Zwischen kleinem Festteil 1 und großem Festteil 2 einen Abstand von 2 mm einhalten.
- ➡ Holzunterlagen unter vormontierten Festteil gegen 3 mm PVC-Unterlagen tauschen.

Bild: Typ 17 links

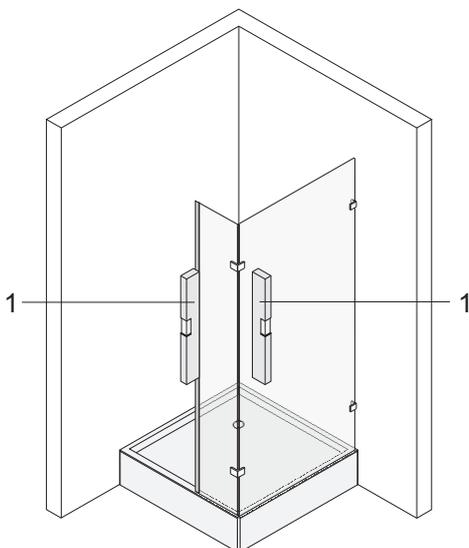

Festteile ausrichten

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.


Festteile wie folgt verschrauben:

- ➡ Festteile mit längerer Wasserwaage 1 ausrichten.
- ➡ Wandwinkel an Wand mit Langloch im Wandwinkel ausrichten.
- ➡ Wandwinkel an Festteil mit Exzenter im Wandwinkel ausrichten.
- ➡ Sicherstellen, dass beide Festteile parallel zum Wannenrand ausgerichtet sind.
- ➡ Alle Schrauben festziehen.

Bild: Typ 17 links

MONTAGE DER DUSCHE

Türen anzeichnen

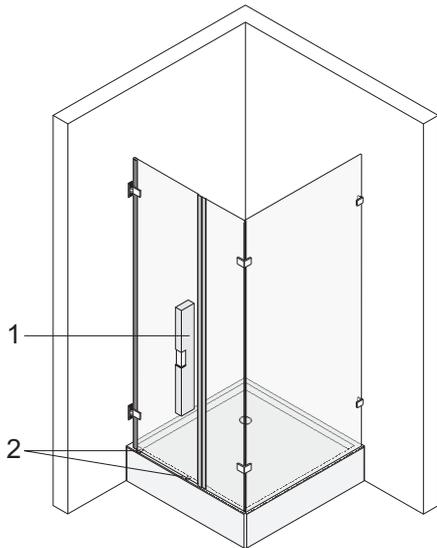

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Glas platzt ab!

- ➔ Tür vorsichtig in Scharnier einsetzen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

Bild: Typ 17 links

- ➔ Ca. 8 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- ➔ Tür auf Holzunterlagen stellen.
- ➔ Bei Ausrichten der Türe sicherstellen, dass Alu flach 8x10, Türe und Festteil in einer Linie und parallel zum Wannenrand stehen.
- ➔ Tür mit längerer Wasserwaage 1 ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Alu flach 8x10, Tür und Festteil oben bündig abschließen.
- ➔ Sicherstellen, dass Wandlasche zum Anzeichnen komplett nach oben geschoben ist.
- ➔ Bohrlöcher anzeichnen.
- ➔ Bohrlöcher ankörnen.

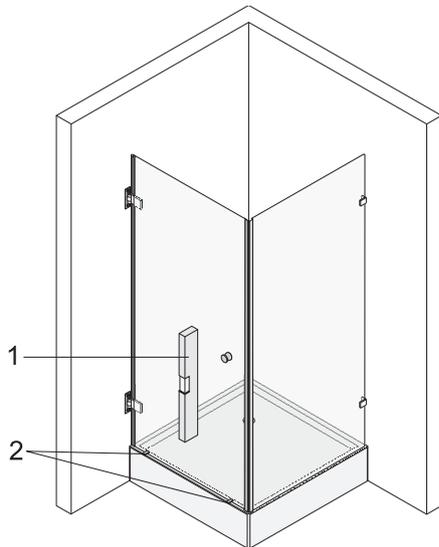


Bild: Typ 13 links

Streifdichtung auf Alu flach 8x10 stecken

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt für alle Typen.

- ➔ Streifdichtung 2 auf Alu flach 8x10 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Streifdichtung über die gesamte Länge auf dem Alu flach 8x10 anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Streifdichtung oben kürzen.


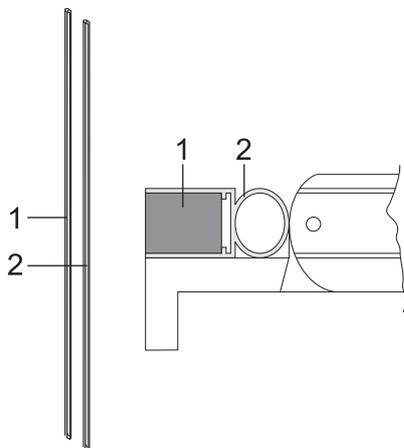


Bild: Alle Typen

MONTAGE DER DUSCHE



Türen montieren und ausrichten

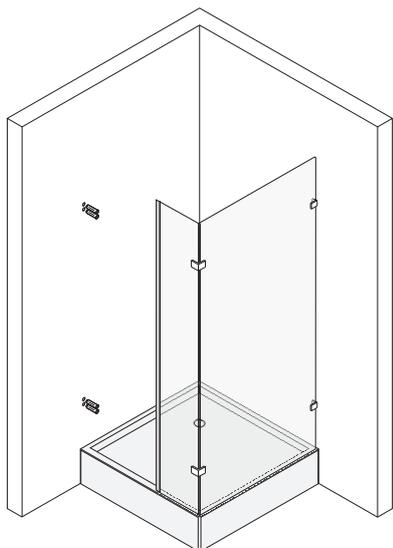

Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.




Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Befestigungslöcher wie folgt bohren:


- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Sicherstellen, dass Streifdichtung auf Alu flach 8x10 montiert ist.
- ➔ Tür mit Scharnieren an Wand schrauben.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

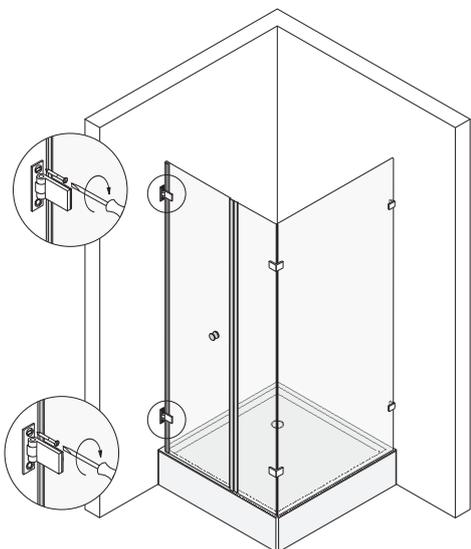


- ➔ Tür mittels Exzenter im Scharnier ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Tür und Seitenteil bei geschlossener Tür oben bündig sind.
- ➔ Sicherstellen, dass die Rückseite der Tür korrekt an der hinteren Streifdichtung anliegt.
- ➔ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.

Hinweis

Korrekt anliegende Magnetleiste gewährleistet größtmögliche Dichtheit.

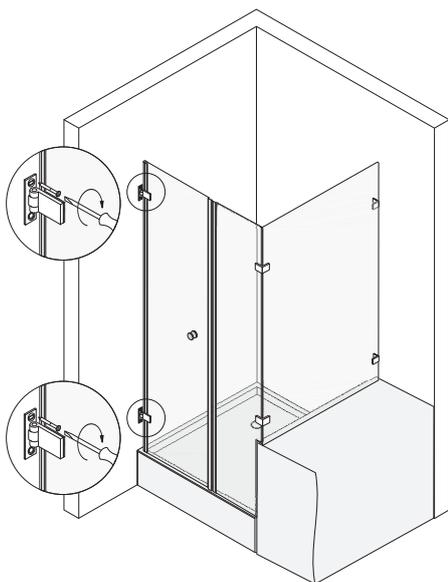

MONTAGE DER DUSCHE

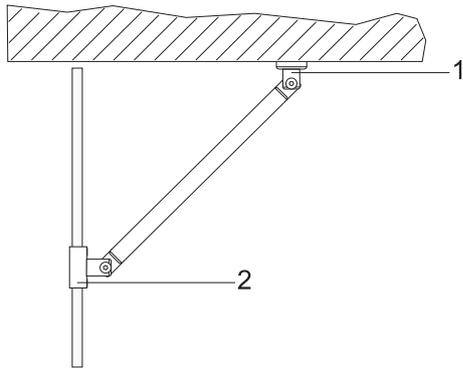

Gelenkstange montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Gelenkstange mit Glashalter 2 auf Festteil stecken.
- ➔ Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Wandhalter 1 an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter 1 von Gelenkstange demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- ➔ Gelenkstange an Wandhalter 1 montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

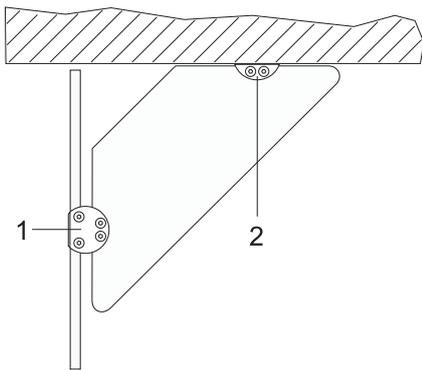

Glasschwert montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).




Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ☞ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

- ☞ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ☞ Glasschwert an Anschlagseite montieren.
- ☞ Wandhalter 2 mittig an Glasschwert montieren.
- ☞ Glashalter 1 mittig an Glasschwert montieren.
- ☞ Glasschwert mit Glashalter 1 auf Festteil stecken.
- ☞ Glasschwert mit Wasserwaage ausrichten.
- ☞ Umriss Wandhalter 2 an Wand anzeichnen.
- ☞ Wandhalter 2 von Glasschwert demontieren.
- ☞ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ☞ Befestigungslöcher ankörnen.
- ☞ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- ☞ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ☞ Wandhalter 2 an Wand schrauben.
- ☞ Glasschwert an Wandhalter 2 montieren.
- ☞ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

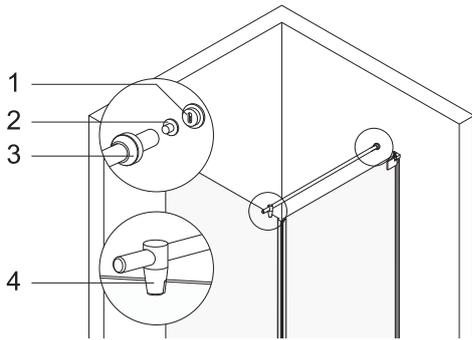

Haltestange montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Haltestange.


- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Überwurfmutter 3 auf Haltestange schieben.
- ➔ Flansch 2 an Haltestange schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter 4 auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Flansch 2 an Wand anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch ankörnen.
- ➔ Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter 4 auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Überwurfmutter 3 an Wandhalter 1 montieren.
- ➔ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

Bild: Typ 13 rechts

Blenden montieren

- ➔ Clipskappen auf Scharniere stecken.
- ➔ Clipskappen auf Glas/Glas-Winkel stecken.
- ➔ Kappen auf Schrauben kleben.
- ➔ Clipskappen auf Wandwinkel stecken.


MONTAGE DER DUSCHE

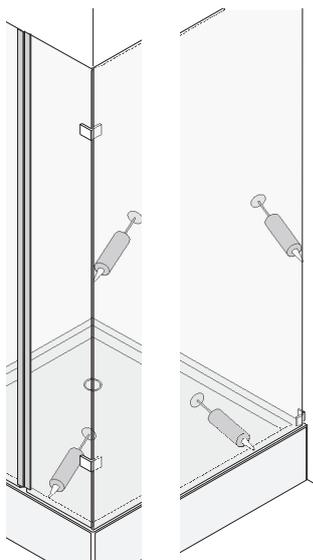

Festteile innen versiegeln

- ➡ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Festteil und Wand.
 - Duschwanne und Festteil.
- ➡ Bei Typen 11 und 12 zusätzlich zwischen Festteil und Festteil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.


Bild: Typ 17

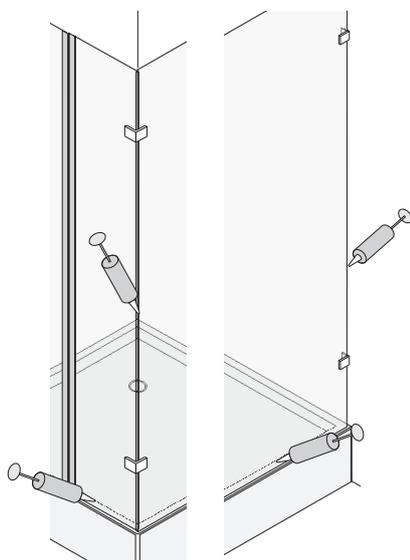

Festteile außen versiegeln

- ➡ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Festteil und Wand.
 - Duschwanne und Festteil.
- ➡ Bei Typen 11 und 12 zusätzlich zwischen Festteil und Festteil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

Bild: Typ 17

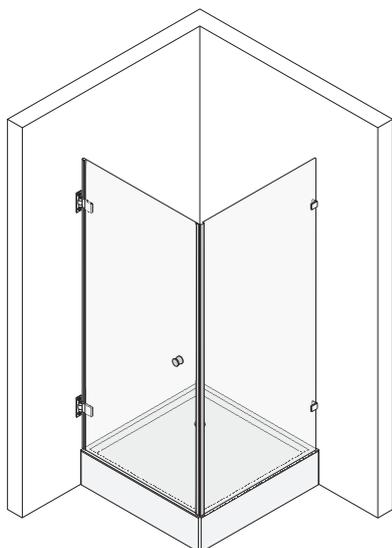

Türen fixieren

- ➡ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Bild: Typ 13 links

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Typ 13 rechts

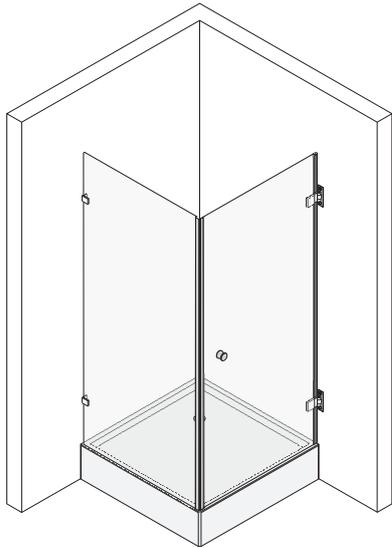


Bild: Typ 17 links


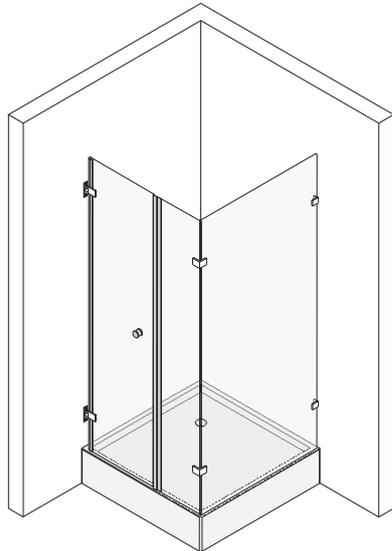


Bild: Typ 17 rechts

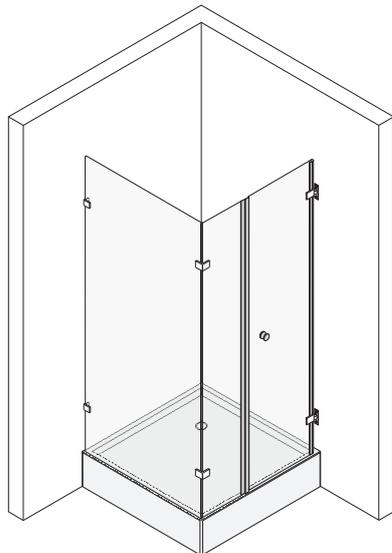

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Typ 18 links

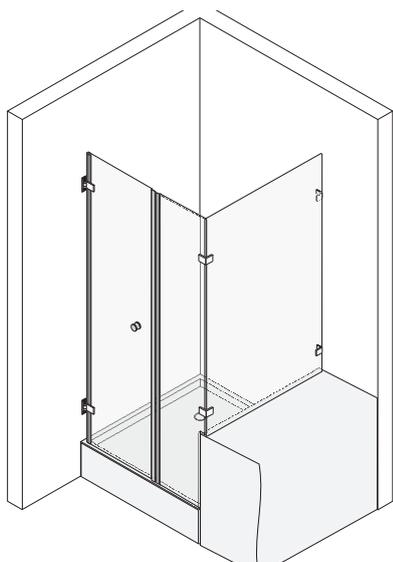


Bild: Typ 18 rechts



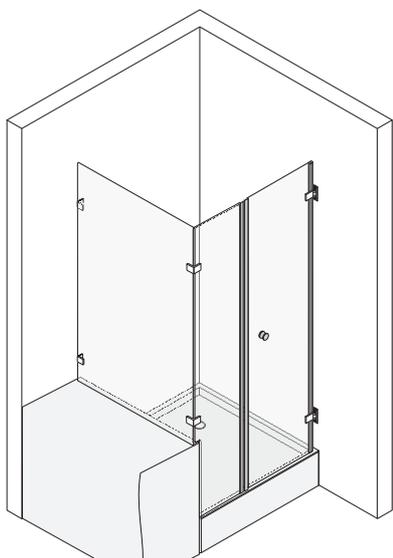


Bild: Typ 23 links

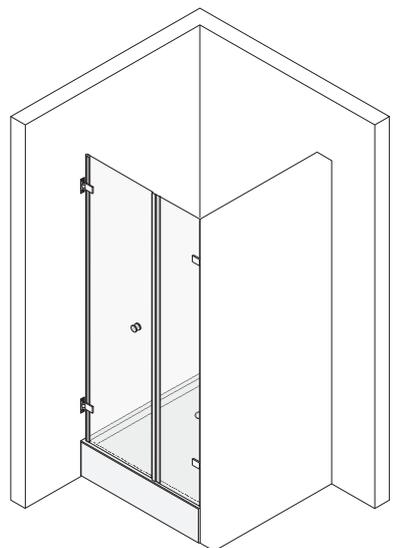

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Typ 23 rechts

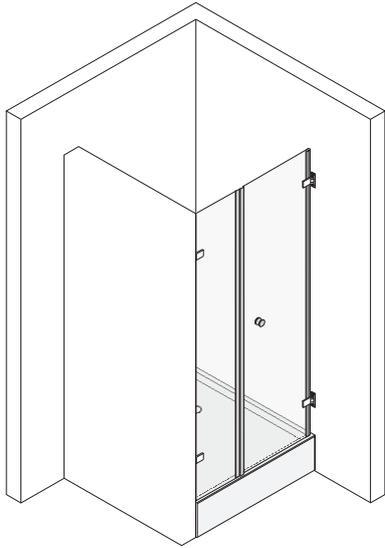

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
Postfach 2148
D-88192 Ravensburg
TELEFON
+49 751 5 60 80-0
FAX
+49 751 5 44 09
INTERNET
www.sprinz.eu
E-MAIL
info@sprinz.eu

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 15011DE.05/2006XX