


## Montageanleitung Ganzglasdusche "Serie Saphir - Eckdusche mit 1 Türe"


**Allgemeiner Hinweis:** Die Skizze der Montageanleitung entspricht nicht immer der vorhandenen Situation. Bei Variantenkonstruktionen ist die Skizze der Auftragsbestätigung vor Montagebeginn immer zu prüfen! Insbesondere die Einrück- bzw. Glasaußenmaße und die Öffnungsrichtung der Tür.

1. Gläser und Beschläge auspacken und sortieren. Zu beachten ist, daß insbesondere bei den Seitenteilen Ober- und Unterkante nicht vertauscht werden (Lochbohrungen). Die Gläser nicht auf Steinboden oder Fliesen stellen, sondern nur auf Teppich, Karton oder andere weiche Unterlage.
2. Montagewinkel auf Seitenteile so befestigen, daß zwischen Wand und Glaskante ein Luftspalt von 3mm bleibt. Anschließend die Seitenteile auf den Wannenrand stellen und mit den beigefügten PVC-Streifen 3mm unterlegen. **Einrückmaß auf der Glaszeichnung beachten. In der Regel ist Außenkante großes Seitenteil bis Außenkante Duschtasse = 10mm und Außenkante kleines Seitenteil (Türfront) bis Außenkante Duschtasse = 15mm.** Nun Seitenteile ins Lot ausrichten, Bohrlöcher anzeichnen, bohren und Glas befestigen.  
**Wichtig:** Bei Anschluß an Badewanne wird das Seitenteil **neben** der Wanne auf Z-Laschen montiert, dabei überlappt es den Wannenrand. Unter dem Glas wird in Flucht das Magnetträgerprofil montiert, so dass die Magnetleiste durchgängig von oben nach unten aufgesteckt werden kann.
3. Von den Scharnieren die Abdeckkappen entfernen und die Gegenrosetten losschrauben.
4. Scharniere jetzt lochmittig an das Seitenglas schrauben, so daß das Scharnier auf der Außenseite des Seitenglases sitzt und die Gegenrosette zum Duschrinnenraum zeigt (bei nach **außen** öffnender Tür). Befestigungsschrauben von Hand gut anziehen.
5. Griff auf der Türscheibe montieren. U-Ausgleichsprofil (nur bei 6mm-Glas) gefolgt von dem Wasserablaufprofil an der Türunterkante aufstecken, ebenso die Magnetleisten und das kleine h-Profil auf Türkante des entsprechenden Seitenteils montieren.
6. Tür mittels beigefügten Hölzchen auf den Wannenrand stellen. Luft zwischen Türunterkante mit Wasserabweiser und Wannenrand ca. 7-8mm. Dieses Maß vergrößert sich entsprechend, wenn zusätzlich auf dem Wannenrand ein Profil (Plexihalbrundstab, Metalldichtleiste) vorgesehen ist. In jedem rahmenlosen Fall müssen die Seitenteile und die Türe bei Oberkante Glas gleich hoch sein. Türe nun an den Scharnieren ausrichten und befestigen. Abdeckkappen mit einem Tropfen Silikon auf dem Band arretieren.
7. Mit Versiegelungsmasse die Verbindungskanten Glas-Wand und Glas-Wanne ausspritzen. Achtung; Silikon benötigt ca.24 Std. um auszuhärten, so lange sollte nach der Montage die Duschkabine nicht berührt werden.


**Beschlagsinhalt:** Montagewinkel, Türbänder, Dübel, Schrauben, Abdeckkappen, Rosetten, Griff, PVC-Streifen, Hölzchen, Dichtprofile

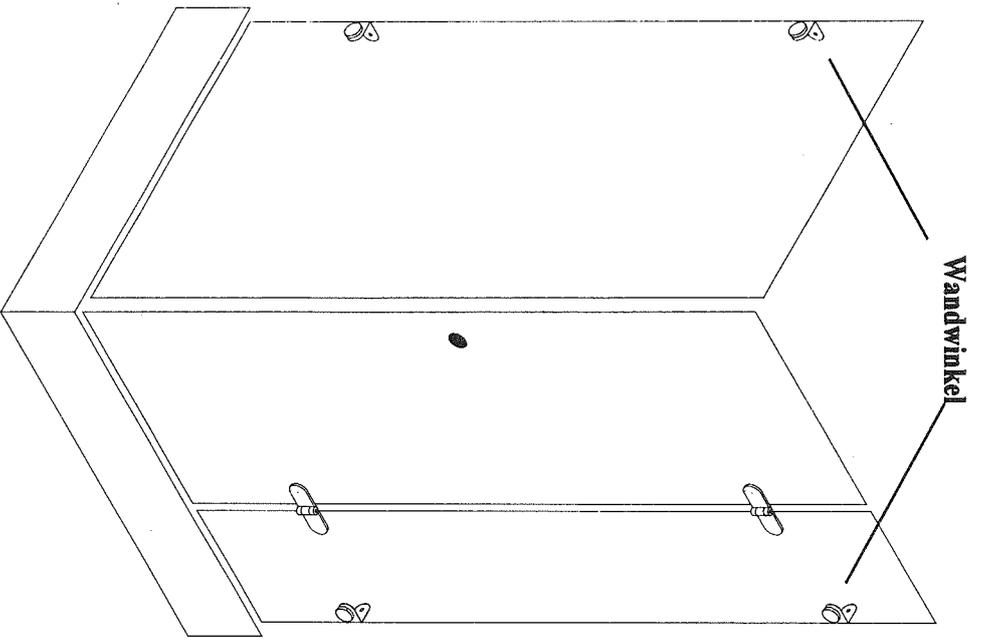

**Band- und Dichtprofilbefestigung**

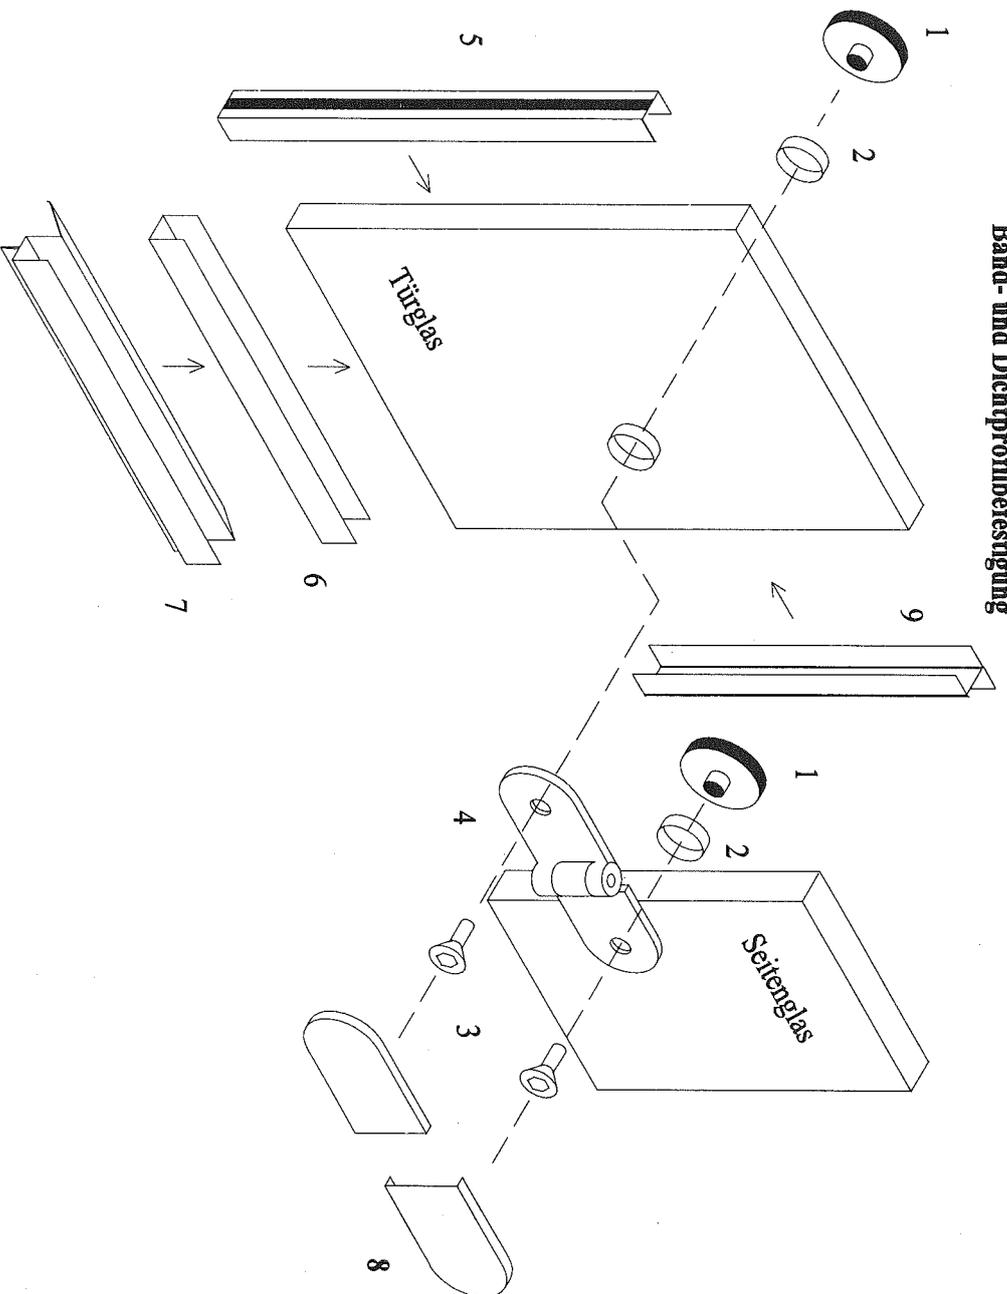

1	Gegenrosette	8	Abdeckkappen
2	Kunststoffring	9	kleines h-Profil
3	Befestigungsschraube		
4	Türband		
5	Magnetleiste		
6	Unterprofil 6 auf 8mm		
7	Wasserablaufprofil		

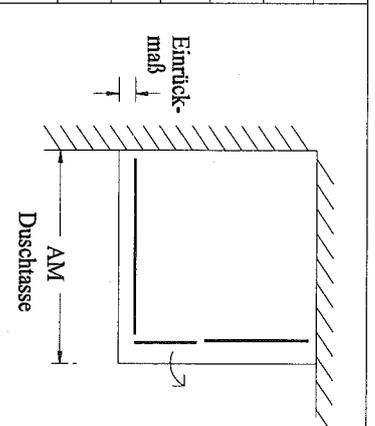

FIRMA		GLAS SPRINZ	
TITEL		Saphir 474 fluchtend	
GRÖSSE	Zeichnungs-Nr.	BEARBEITER	
A4			
Maßstab	DATUM	BLATT	
ohne		1 von 1	