


OMEGA

Typ 019

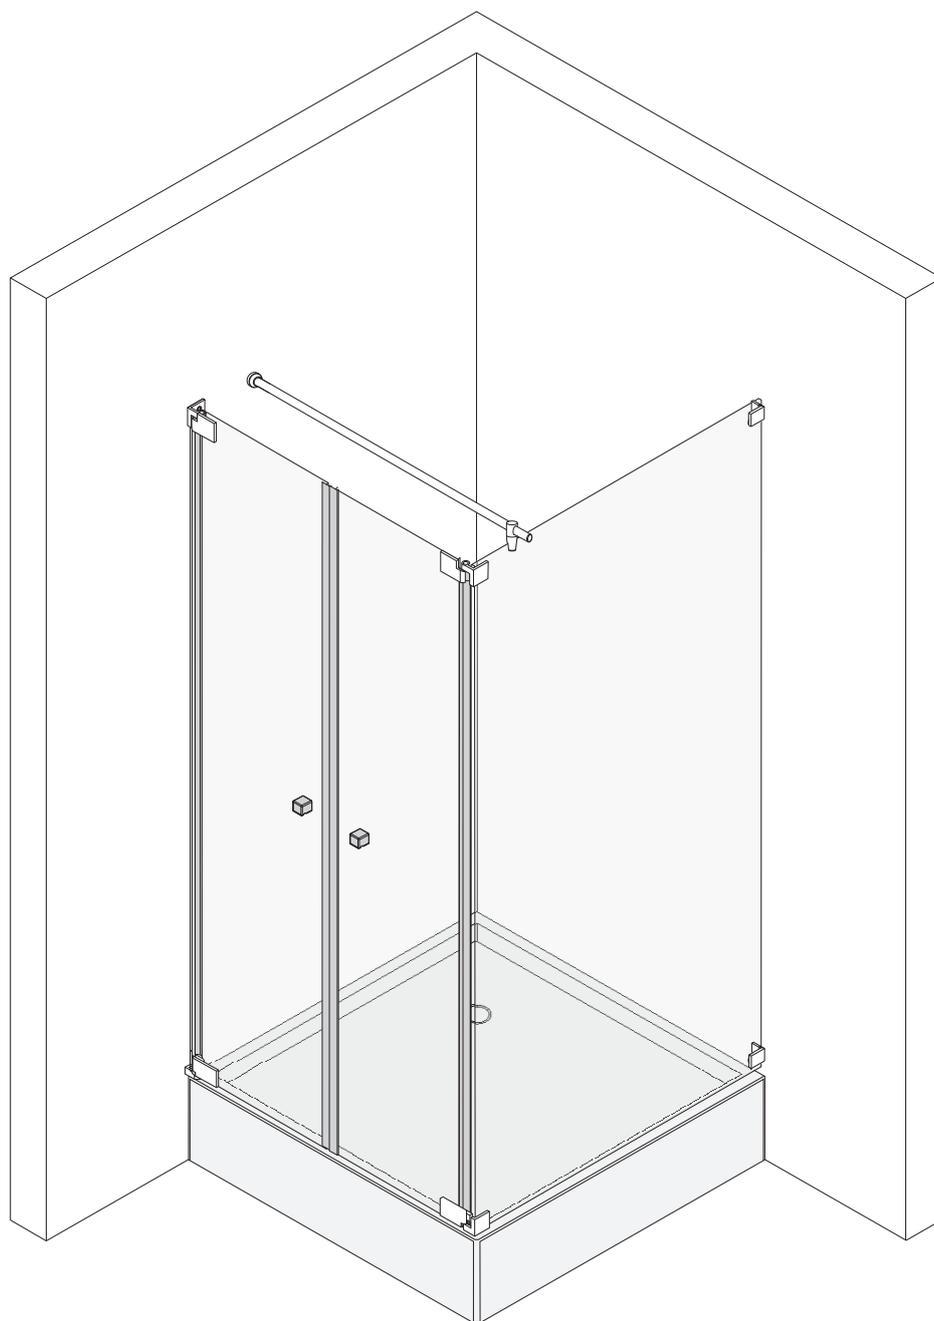

BENUTZERFÜHRUNG

1 Benutzerführung


1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

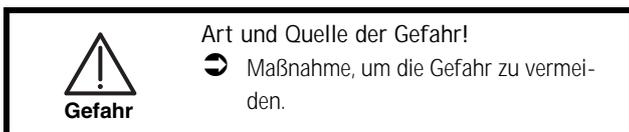

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➔ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➔ Listenebene 1
 - ➔ Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
 - 2.1 Listenebene 2
 - 2.1 Listenebene 2

2 Sicherheit/Gefahren

- ➔ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➔ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➔ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➔ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➔ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➔ Echtglas-Dusche bis max. ± 3 mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

3 Ausführungen

SPRINZ produziert die OMEGA Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ➔ Typ 019 2-Seiten
- ➔ Typ 019 3-Seiten

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

4 Lieferumfang

4.1 Stabilisierungen

Je nach Echtglas-Dusche liefert Sprinz eine Stabilisierung. Alle Stabilisierungen sind optional erhältlich.

Folgende Stabilisierungen sind möglich:

- ➔ Gelenkstange
- ➔ Glasschwert
- ➔ Haltestange Glas-Wand
- ➔ Haltestange Glas-Glas

Hinweis

Die Montageschritte der Stabilisierungen ausschließlich ausführen, wenn eine Stabilisierung im Lieferumfang enthalten ist.

4.2 Typ 019 2-Seiten

Es sind enthalten:

- ➔ 1 Festteil
- ➔ 2 Türen
- ➔ 2 Scharniere Glas-Wand 90°
- ➔ 2 Scharniere Glas-Glas 90°
- ➔ 2 Wandwinkel (2 direkte Wandbefestigungen eckig oder 1 Wandprofil)
- ➔ 2 Griffe
- ➔ 2 Streifdichtungen
- ➔ 2 Magnetleisten
- ➔ 2 Wasserablaufprofile
- ➔ 1 Haltestange (Glas-Wand)
- ➔ Montagematerial
 - ➔ Befestigungsschrauben
 - ➔ Dübel 6 mm
 - ➔ PVC-Unterlagen
 - ➔ Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- ➔ Montage- und Bedienungsanleitung

MONTAGE DER DUSCHE

4.3 Typ 019 3-Seiten

Es sind enthalten:

- 2 Festteile
- 2 Türen
- 4 Scharniere Glas-Glas 90°
- 4 Wandwinkel (4 direkte Wandbefestigungen eckig oder 2 Wandprofile)
- 2 Griffe
- 2 Streifdichtungen
- 2 Magnetleisten
- 2 Wasserablaufprofile
- 1 Haltestange (Glas-Glas)
- Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 6 mm
 - PVC-Unterlagen
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung

4.4 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- Bleistift
- Meterstab
- Messer
- Körner
- Bügelsäge
- Gummihammer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- längere Wasserwaage
- Bohrmaschine
- Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- Transparentes Sanitär silikon
- Silikon-Handauspresspistole
- Silikonspachtel

5 Montage der Dusche

Voraussetzung


Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ⊕ Lieferumfang prüfen auf
 - Vollständigkeit,
 - ordnungsgemäßen Zustand,
 - Maßhaltigkeit.
- ⊕ Werkzeuge bereithalten.
- ⊕ Beiliegenden Glasplan beachten.

Hinweis

Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.


MONTAGE DER DUSCHE

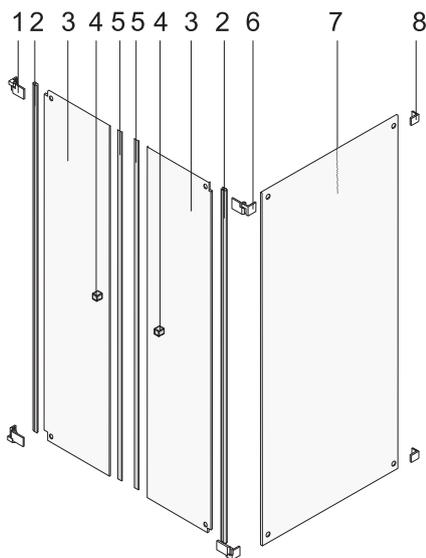

Übersicht


Legende Typ 019 2-Seiten links:

1. Scharnier Glas-Wand 90°
2. Streifdichtung
3. Tür
4. Griff
5. Magnetleiste
6. Scharnier Glas-Glas 90°
7. Festteil
8. Wandwinkel

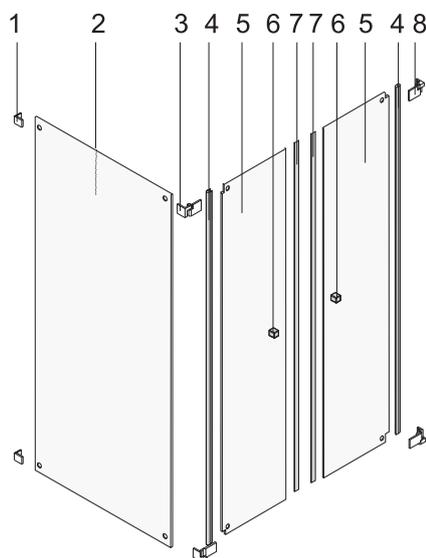

Legende Typ 019 2-Seiten rechts:


1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Scharnier Glas-Glas 90°
4. Streifdichtung
5. Tür
6. Griff
7. Magnetleiste
8. Scharnier Glas-Wand 90°

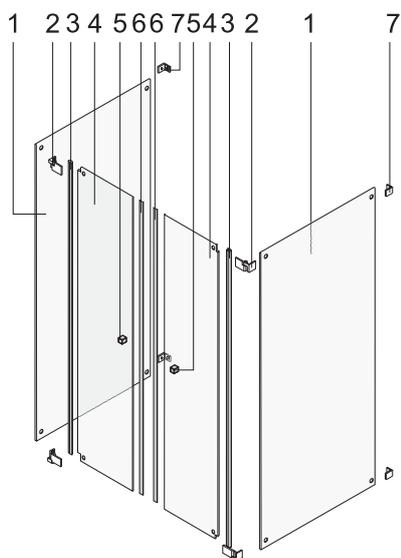

Legende Typ 019 3-Seiten:


1. Festteil
2. Scharnier Glas-Glas 90°
3. Streifdichtung
4. Tür
5. Griff
6. Magnetleiste
7. Wandwinkel

MONTAGE DER DUSCHE

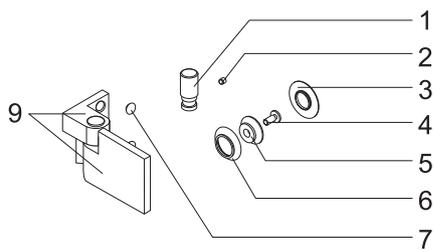


Legende Scharniere Glas-Wand 90°:

1. Bolzen
2. Gewindestift
3. Schraubkappe
4. Klemmschraube
5. Konus
6. Ring
7. Kappe

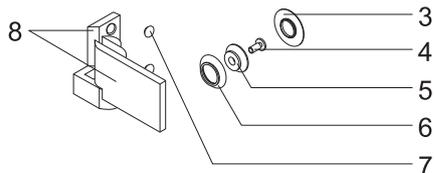


Legende Scharniere Glas-Glas 90°:


1. Bolzen
2. Gewindestift
3. Schraubkappe
4. Klemmschraube
5. Konus
6. Ring
7. unteres Scharnier
8. oberes Scharnier

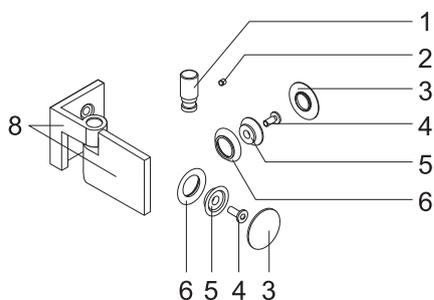

6 5 4 3

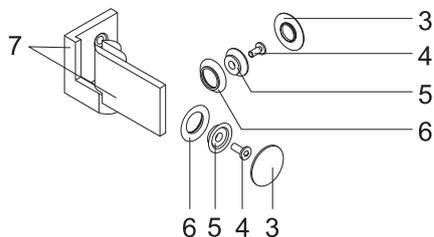


6 5 4 3

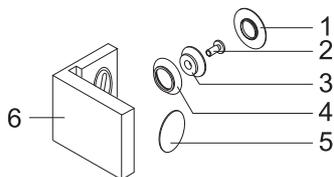

Legende Wandwinkel:

1. Schraubkappe
2. Klemmschraube
3. Konus
4. Ring
5. Clipskappe
6. Wandwinkel

MONTAGE DER DUSCHE

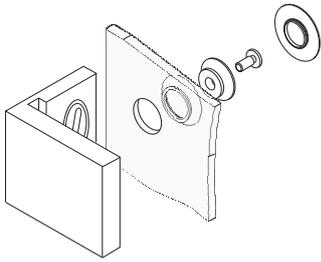

Wandwinkel an Festteil schrauben

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.


Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Wandwinkel wie folgt verschrauben:

- ➔ Wandwinkel mit Aussparung vollständig auf Festteil schieben.
- ➔ Wandwinkel an Festteil schrauben.

Hinweis

Bei Typ 019 3-Seiten die Arbeiten jeweils an beiden Festteilen ausführen.

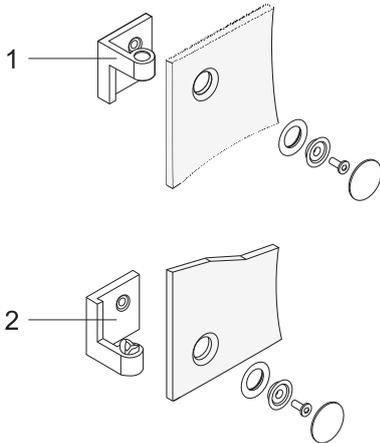


Scharniere an Festteil montieren

- ➔ Aufnahmeseite des Scharniers oben **1** lochmittig an Festteil montieren.
- ➔ Aufnahmeseite des Scharniers unten **2** lochmittig an Festteil montieren.
- ➔ Sicherstellen, dass obere Kante des oberen Scharniers mit oberer Glaskante fluchtet.
- ➔ Sicherstellen, dass untere Kante des unteren Scharniers mit unterer Glaskante fluchtet.

Hinweis

Bei Typ 019 3-Seiten die Arbeiten jeweils an beiden Festteilen ausführen.

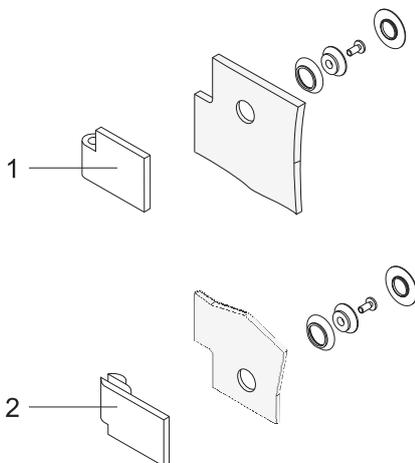


Scharniere an Tür montieren

- ➔ Bolzenseite des Scharniers oben **1** in Aussparung der Tür montieren.
- ➔ Bolzenseite des Scharniers unten **2** in Aussparung der Tür montieren.
- ➔ Sicherstellen, dass obere Kante des oberen Scharniers mit oberer Glaskante fluchtet.
- ➔ Sicherstellen, dass untere Kante des unteren Scharniers mit unterer Glaskante fluchtet.
- ➔ Sicherstellen, dass der Steg beider Scharniere mit der Glaskannte fluchtet.

Hinweis

Diesen Arbeitsschritt jeweils an beiden Türen ausführen.

MONTAGE DER DUSCHE

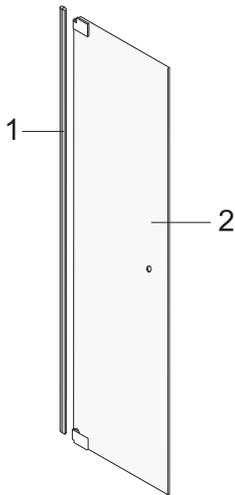


Streifdichtung auf Tür stecken

- ➔ Streifdichtung 1 auf Anschlagseite der Tür 2 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Streifdichtung über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Streifdichtung oben kürzen.

Hinweis

Diesen Arbeitsschritt jeweils an beiden Türen ausführen.

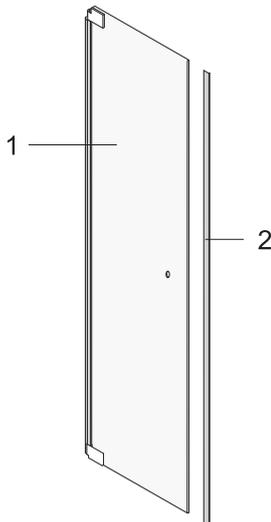


Magnetleisten auf Tür stecken

- ➔ Magnetleisten 2 von vorn auf Tür 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Magnetleiste oben kürzen.

Hinweis

Diesen Arbeitsschritt jeweils an beiden Türen ausführen.

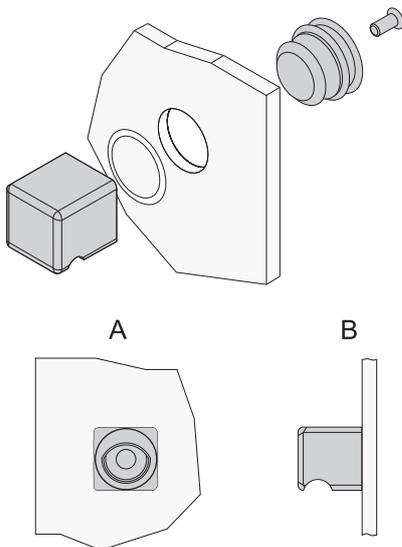

Griffe montieren



Glas platzt ab!


- ➔ Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- ➔ Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- ➔ Dichtring von außen auf Griffinnenteil schieben.
- ➔ Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- ➔ Griffoberteil auf Griffinnenteil schieben.
- ➔ Griff von innen mit mitgelieferter Schraube verschrauben.
- ➔ Griff wie folgt ausrichten:
 - A = Innen: Griffaschenkante oben
 - B = Außen: Mulde unten
- ➔ Schraube des Griffs festziehen.

Hinweis

Diesen Arbeitsschritt jeweils an beiden Türen ausführen.

MONTAGE DER DUSCHE

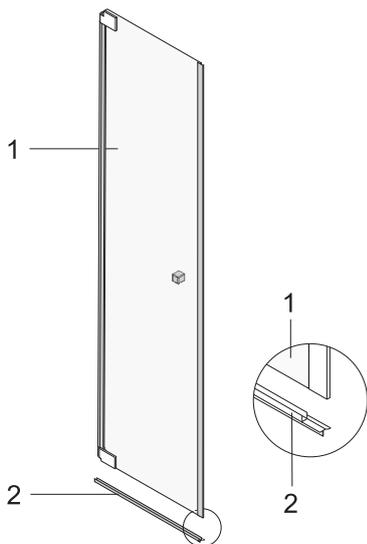


Wasserablaufprofil auf Tür stecken

- ➔ Wasserablaufprofil 2 von unten auf Tür 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- ➔ Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 2 mit der Ausklinkung an der Magnetleiste bzw. Streifdichtung bündig anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.

Hinweis

Diesen Arbeitsschritt jeweils an beiden Türen ausführen.

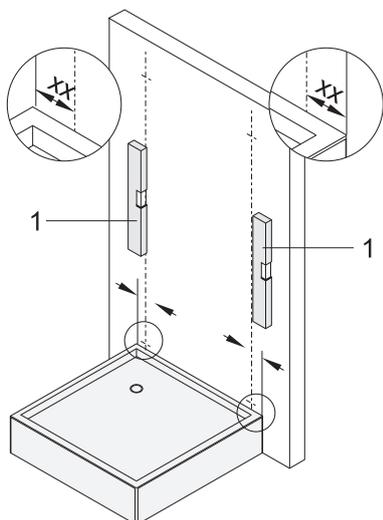

Befestigungslöcher Festteil anzeichnen

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Bei Typ 019 2-Seiten ausschließlich an einer Seite anzeichnen. Anschlagseite auf Glasplan beachten.



Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

- ➔ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

Hinweis


Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:
→ xx = Einrückmaß auf Glasskizze + 31 mm

Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

- Ausrichtlinie von Außenkante Glas 31 mm nach innen anzeichnen.

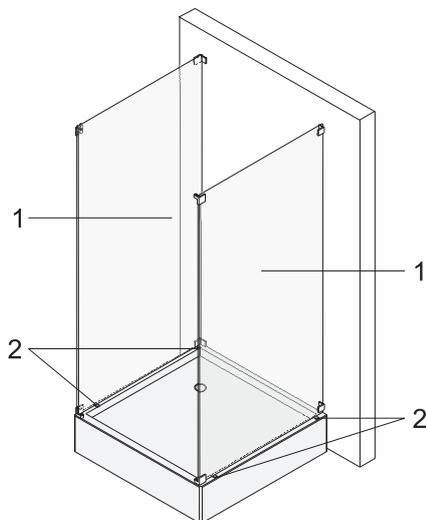

- ➔ 3 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- ➔ Festteil 1 auf Holzunterlagen 2 stellen.
- ➔ Festteil an Ausrichtlinie ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Ausrichtlinie in der Mitte der Winkelbohrung ist.
- ➔ Befestigungslöcher markieren.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

Bild: Typ 019 3-Seiten

MONTAGE DER DUSCHE

Befestigungslöcher Festteil bohren und dübeln

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.


Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Bei Typ 019 2-Seiten ausschließlich an einer Seite bohren. Anschlagseite auf Glasplan beachten.

 Vorsicht	Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine! ➡ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.
--	--


 Warnung	Verletzungsgefahr und Beschädigungen! ➡ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
---	--

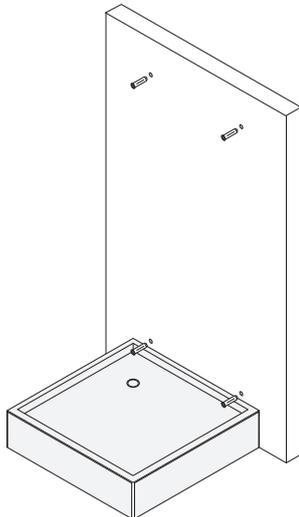

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➡ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➡ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➡ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

Bild: Typ 019 3-Seiten

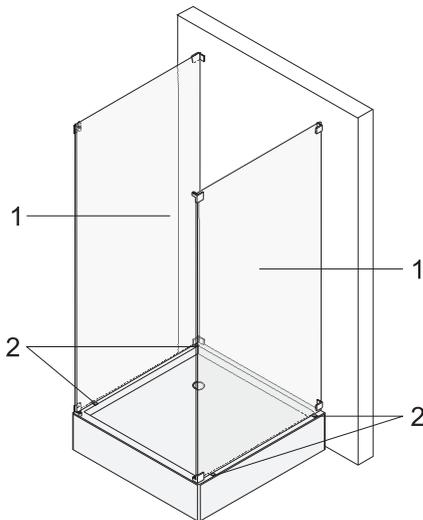

Festteil verschrauben

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.


Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Festteil wie folgt verschrauben:

- ➡ 3 mm Holzunterlagen **2** auf Wannenrand legen.
- ➡ Festteil **1** auf Holzunterlagen **2** stellen.
- ➡ Festteil mit Wandwinkel an Wand schrauben.
- ➡ Holzunterlagen unter vormontierten Festteil gegen 3 mm PVC-Unterlagen tauschen.

Bild: Typ 019 3-Seiten

MONTAGE DER DUSCHE

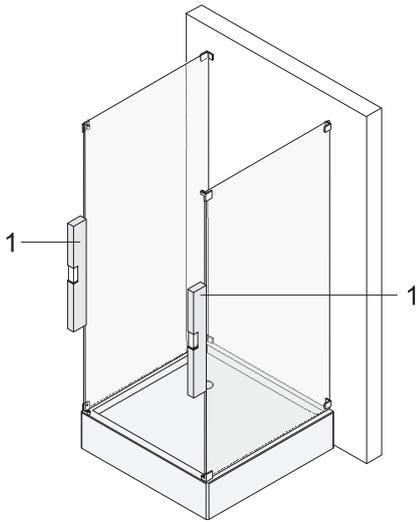

Festteile ausrichten und verschrauben

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.


Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Bei Typen mit direkter Wandbefestigung eckig siehe Montageanleitung direkte Wandbefestigung eckig.

Festteile wie folgt verschrauben:

- ➔ Festteile mit längerer Wasserwaage **1** ausrichten.
- ➔ Wandwinkel an Wand mit Langloch im Wandwinkel ausrichten.
- ➔ Wandwinkel an Festteil mit Exzenter im Wandwinkel ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass unteres Scharnier auf Wannensrand aufliegt.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

Bild: Typ 019 3-Seiten

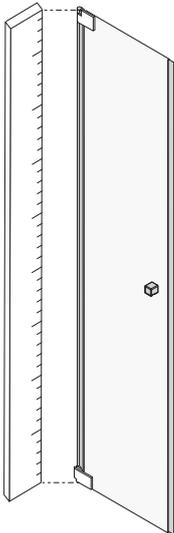

Scharniere an Wand montieren

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typ 019 2-Seiten.




Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.


- ➔ Höhe der Tür an Scharnierseite messen.

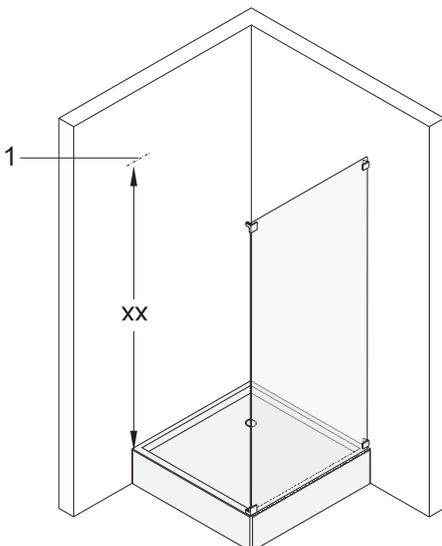

- ➔ Hilfslinie **1** mit Wasserwaage in folgendem Abstand vom unteren Wannensrand anzeichnen:

$xx = \text{Höhe der Tür an Scharnierseite} + 12 \text{ mm}$

MONTAGE DER DUSCHE

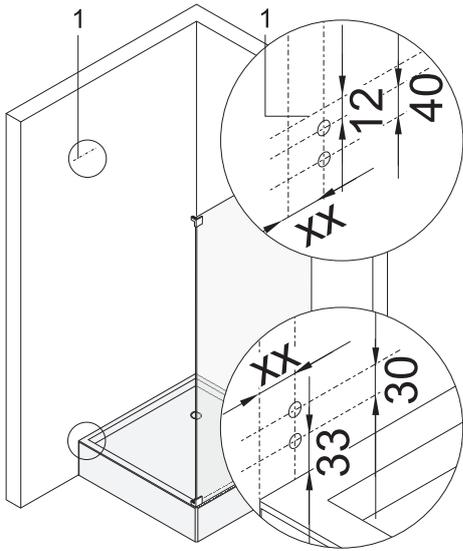

- ➔ Bohrlöcher entsprechend Bemaßung anzeichnen.

Hinweis

Eintrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze


Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:

- ➔ $xx = \text{Einrückmaß auf Glasskizze} + 36,5 \text{ mm}$

Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

- ➔ Bohrlöcher von Außenkante Glas 36,5 mm nach innen anzeichnen.

- ➔ Bohrlöcher ankörnen.

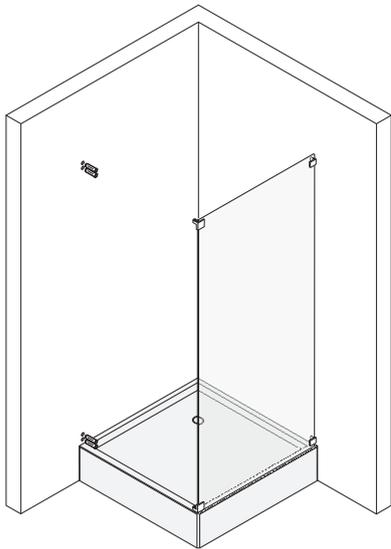


 Vorsicht	<p>Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.
---------------------	--

 Warnung	<p>Verletzungsgefahr und Beschädigungen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
--------------------	--


Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

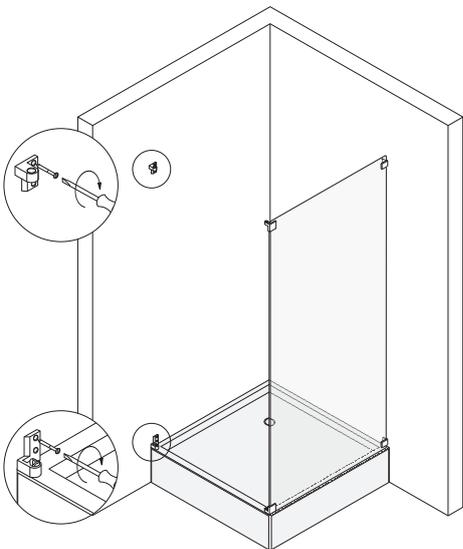

- ➔ Scharniere an Wand schrauben.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

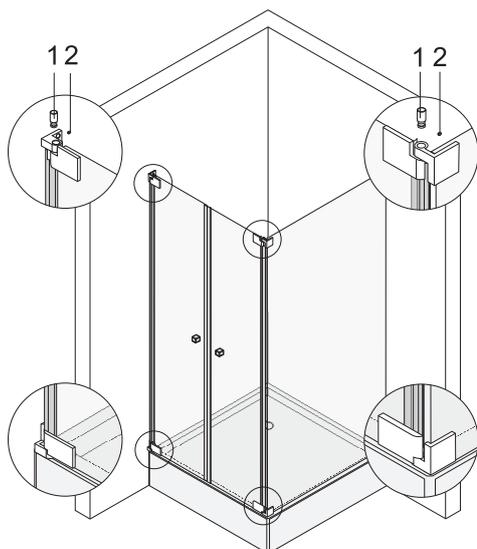

Türen montieren und ausrichten



Glas platzt ab!


➡ Tür vorsichtig in Scharnier einsetzen.

➡ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.

Bei Typ 019 2-Seiten Türen wie folgt montieren und ausrichten:

- ➡ Tür in unteres Scharnier stellen.
- ➡ Obere Scharniere ausrichten.
- ➡ Bolzen 1 in oberes Scharnier stecken.
- ➡ Bolzen 1 mit Gewindestift 2 sichern.
- ➡ Tür mittels Exzenter im Scharnier ausrichten.
- ➡ Sicherstellen, dass Tür und Seitenteil bei geschlossener Tür oben bündig sind.

Bild: Typ 019 2-Seiten

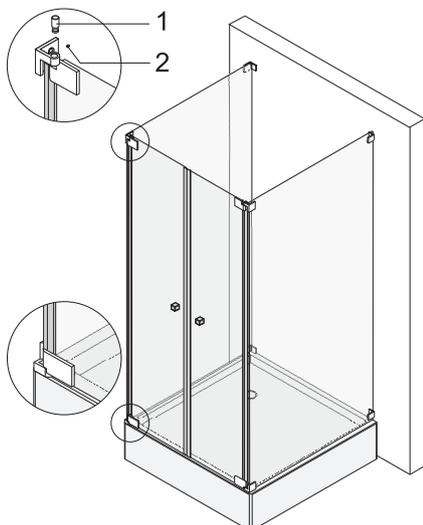


Bei Typ 019 3-Seiten Türen wie folgt montieren und ausrichten:

- ➡ Tür in unteres Scharnier stellen.
- ➡ Obere Scharniere ausrichten.
- ➡ Bolzen 1 in oberes Scharnier stecken.
- ➡ Bolzen 1 mit Gewindestift 2 sichern.
- ➡ Tür mittels Exzenter im Scharnier ausrichten.
- ➡ Sicherstellen, dass Tür und Seitenteil bei geschlossener Tür oben bündig sind.

Bild: Typ 019 3-Seiten

MONTAGE DER DUSCHE

Gelenkstange montieren

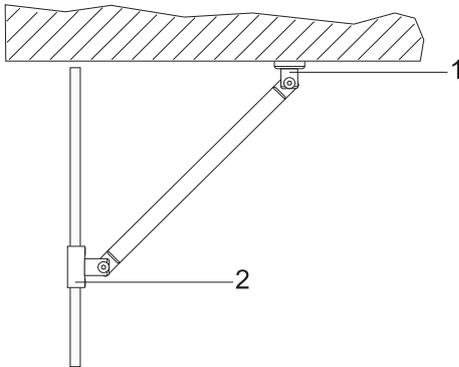

Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.


Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Gelenkstange mit Glashalter **2** auf Festteil stecken.
- ➔ Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Wandhalter **1** an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter **1** von Gelenkstange demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter **1** an Wand schrauben.
- ➔ Gelenkstange an Wandhalter **1** montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

Glasschwert montieren

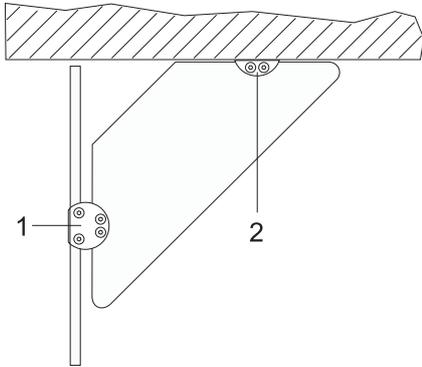

Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ☞ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!


- ☞ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typ 015.

- ☞ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ☞ Glasschwert an Anschlagseite montieren.
- ☞ Wandhalter **2** mittig an Glasschwert montieren.
- ☞ Glashalter **1** mittig an Glasschwert montieren.
- ☞ Glasschwert mit Glashalter **1** auf Festteil stecken.
- ☞ Glasschwert mit Wasserwaage ausrichten.
- ☞ Umriss Wandhalter **2** an Wand anzeichnen.
- ☞ Wandhalter **2** von Glasschwert demontieren.
- ☞ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ☞ Befestigungslöcher ankörnen.
- ☞ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren
- ☞ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ☞ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ☞ Wandhalter **2** an Wand schrauben.
- ☞ Glasschwert an Wandhalter **2** montieren.
- ☞ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

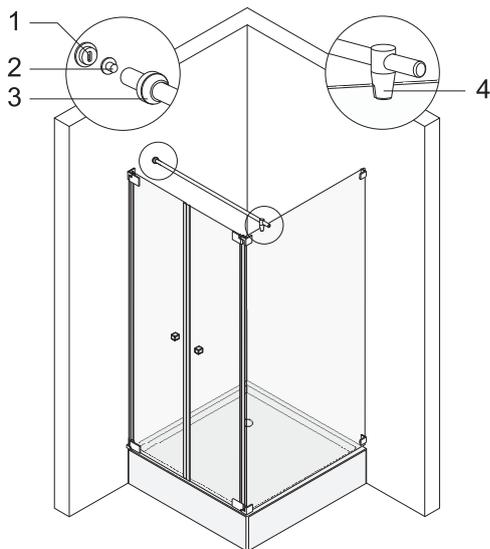

Haltestange Glas-Wand montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Bild: Typ 019 2-Seiten


Bei Typ 019 2-Seiten Haltestange wie folgt montieren:

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Überwurfmutter **3** auf Haltestange schieben.
- ➔ Flansch **2** an Haltestange schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Flansch **2** an Wand anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch ankörnen.
- ➔ Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Wandhalter **1** an Wand schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter **4** auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Überwurfmutter **3** an Wandhalter **1** montieren.
- ➔ Seitenteil mit Glashalter ausrichten.
- ➔ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

Hinweis

Korrekt anliegende Magnetleiste bzw. Streifdichtung gewährleistet größtmögliche Dichtheit.

MONTAGE DER DUSCHE

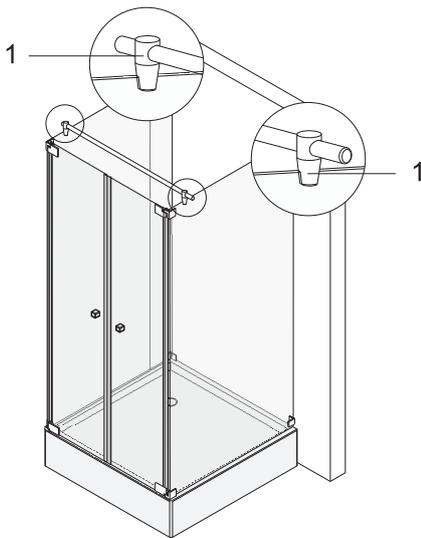

Haltestange Glas-Glas montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

Bei Typ 019 3-Seiten Haltestange wie folgt montieren:

- ➔ Sicherstellen, dass die Türen geschlossen sind.
- ➔ Haltestange 10 cm von vorderer Glaskante auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Glashalter 1 auf Festteil stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Haltestange rechts und links gleichmäßig übersteht.
- ➔ Seitenteile mit Glashaltern ausrichten.
- ➔ Prüfen, ob Türen korrekt schließen und ggf. erneut ausrichten.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

Hinweis

Korrekt anliegende Magnetleiste bzw. Streifdichtung gewährleistet größtmögliche Dichtheit.

Bild: Typ 019 3-Seiten


Blenden montieren

- ➔ Schraub- bzw. Clipskappen auf Scharniere schrauben.
- ➔ Kappen auf Scharniere kleben
- ➔ Clipskappen auf Wandwinkel stecken.


Festteile innen versiegeln

- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Festteil und Wand.
 - Duschwanne und Festteil.

Bild: Typ 019 3-Seiten

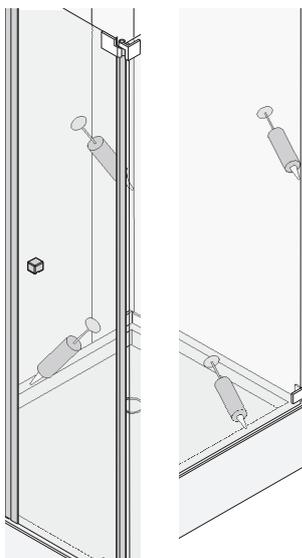


MONTAGE DER DUSCHE

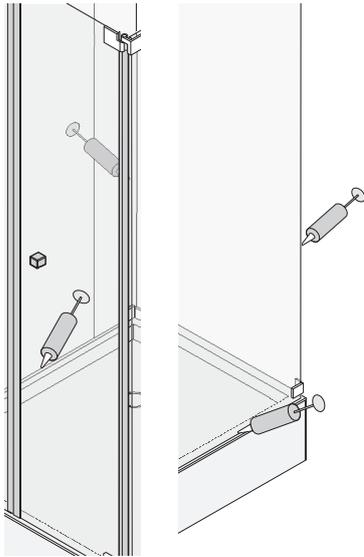

Festteile außen versiegeln

- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Festteil und Wand.
 - Duschwanne und Festteil.

Bild: Typ 019 3-Seiten

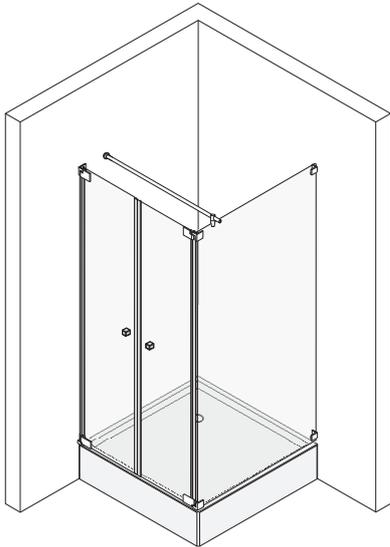

Türen fixieren

- ➔ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

Hinweis

Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Bild: Typ 019 2-Seiten links


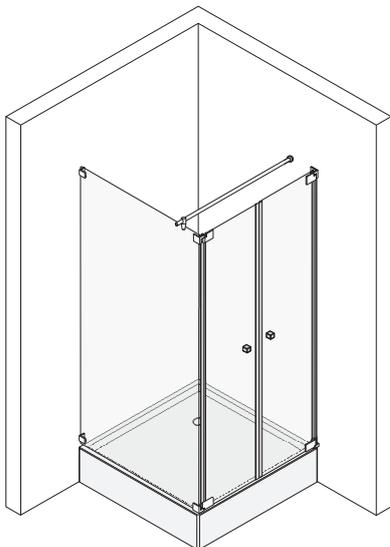


Bild: Typ 019 2-Seiten rechts

MONTAGE DER DUSCHE

Bild: Typ 019 3-Seiten

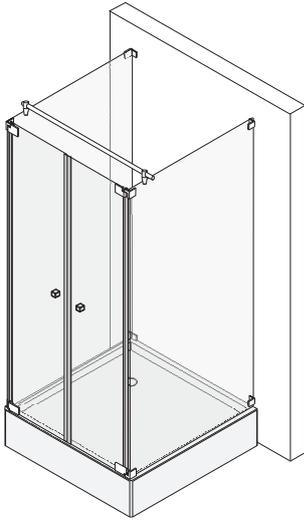

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
Postfach 2148
D-88192 Ravensburg

TELEFON
+49 751 5 60 80-0

FAX
+49 751 5 44 09

INTERNET
www.sprinz-showers.com

E-MAIL
info@sprinz-showers.com

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 15011DE.05/2006XX