


MONTAGEANLEITUNG

ACHAT R PLUS

Typ AR12

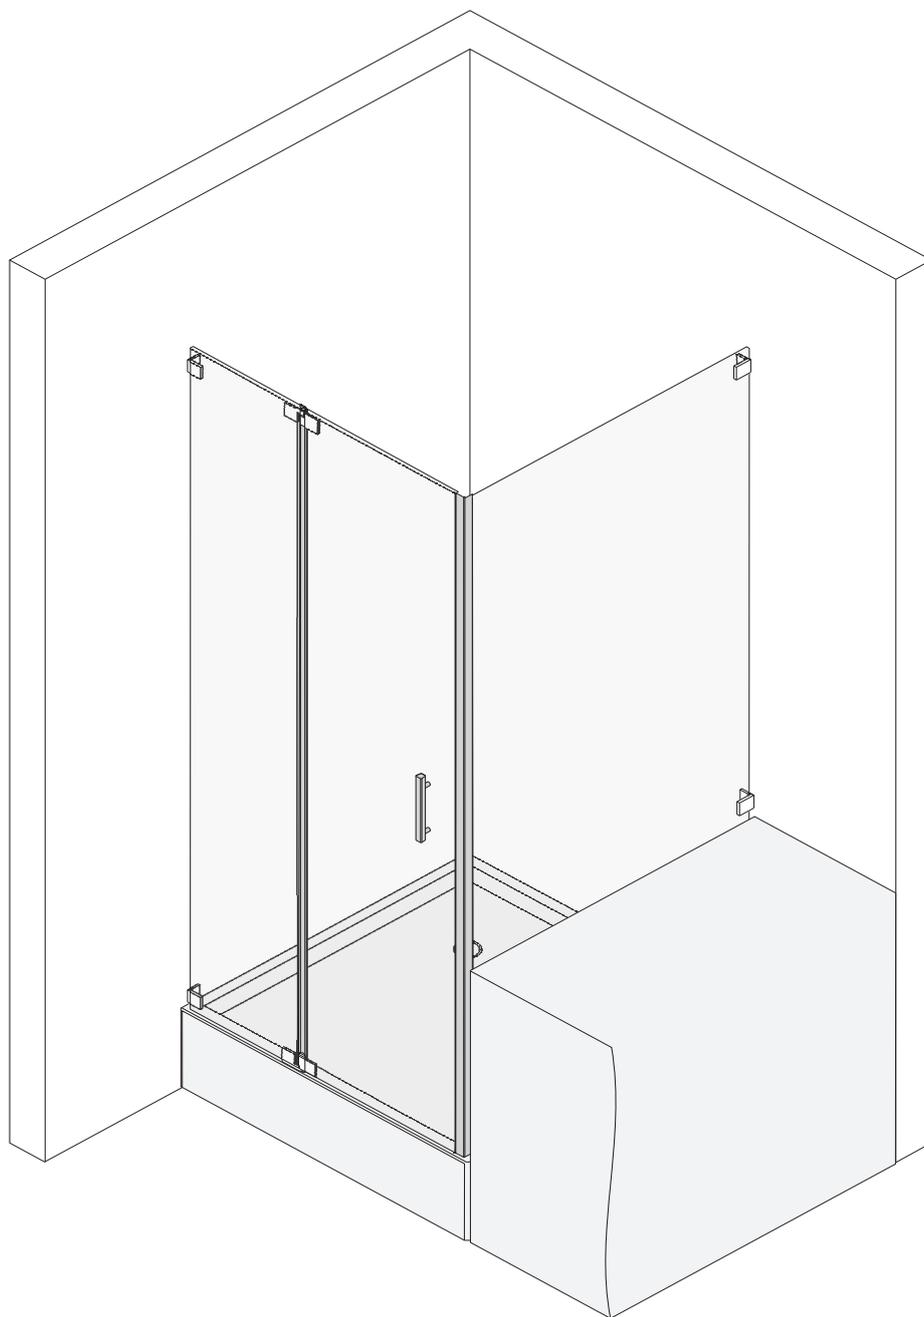

CE

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

BENUTZERFÜHRUNG

ACHAT R PLUS

1 BENUTZERFÜHRUNG


1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

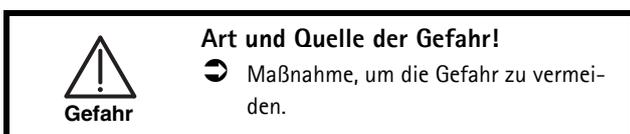

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➡ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ▶ Listenebene 1
 - Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
 - 2.1 Listenebene 2
 - 2.1 Listenebene 2

2 SICHERHEIT/GEFAHREN

- ➡ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➡ Während der Montage Echtglas-Dusche immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➡ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➡ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➡ Um Beschädigungen an der Echtglas-Dusche zu vermeiden, Echtglas-Dusche vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.
- ➡ Sicherstellen, dass bei einer Lotabweichung der Wand das Wanneneinbaumaß nicht unter bzw. überschritten wird.
- ➡ Echtglas-Dusche bis max. ± 3 mm Abweichung der Duschanne von der Waagrechten montieren.

3 AUSFÜHRUNGEN

SPRINZ produziert die ACHAT R PLUS Echtglas-Dusche in folgenden Ausführungen:

- ▶ Typ AR12

Bodenebener Einbau ist nach Rücksprache mit SPRINZ möglich.

4 LIEFERUMFANG

4.1 Stabilisierungen

Je nach Echtglas-Dusche liefert Sprinz eine Stabilisierung. Alle Stabilisierungen sind optional erhältlich.

Folgende Stabilisierungen sind möglich:

- ▶ Gelenkstange
- ▶ Glasschwert
- ▶ Haltestange Glas-Wand
- ▶ Haltestange Glas-Wand mit T-Stück

Hinweis

Die Montageschritte der Stabilisierungen ausschließlich ausführen, wenn eine Stabilisierung im Lieferumfang enthalten ist.

4.2 Typ AR12

Es sind enthalten:

- ▶ 2 Festteile
- ▶ 1 Tür
- ▶ 2 Scharniere 180°
- ▶ 4 Wandwinkel
- ▶ 1 Griff
- ▶ 1 Streifdichtung
- ▶ 2 Magnetleisten
- ▶ 1 Wasserablaufprofil
- ▶ 1 Z-Lasche
- ▶ 1 Magnetträgerprofil
- ▶ 1 Haltestange (optional)
- ▶ Montagematerial
 - Befestigungsschrauben
 - Dübel 6 mm
 - PVC-Unterlagen
 - Holzunterlagen 1 mm, 2 mm und 3 mm
- ▶ Montage- und Bedienungsanleitung

MONTAGE DER DUSCHE

ACHAT R PLUS

4.3 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- ▶ Bleistift
- ▶ Meterstab
- ▶ Messer
- ▶ Körner
- ▶ Bügelsäge
- ▶ Gummihammer
- ▶ Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- ▶ längere Wasserwaage
- ▶ Bohrmaschine
- ▶ Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- ▶ Transparentes Sanitärsilikon
- ▶ Silikon-Handauspresspistole
- ▶ Silikonspachtel

5 MONTAGE DER DUSCHE

Voraussetzung

Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:


- ➡ Lieferumfang prüfen auf
 - Vollständigkeit,
 - ordnungsgemäßen Zustand,
 - Maßhaltigkeit.
- ➡ Werkzeuge bereithalten.
- ➡ Beiliegenden Glasplan beachten.

Hinweis

Glasplan zeigt die Innenansicht. Anschlagseite des Glasplans beachten.

MONTAGE DER DUSCHE


ACHAT R PLUS

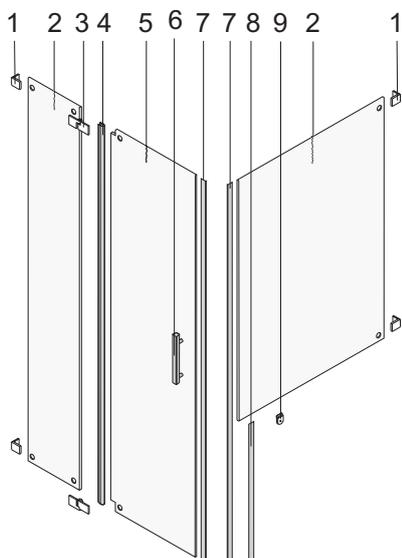

Übersicht


Legende Typ AR12 links:

1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Scharnier
4. Streifdichtung
5. Tür
6. Griff
7. Magnetleiste
8. Magnetträgerprofil
9. Z-Lasche

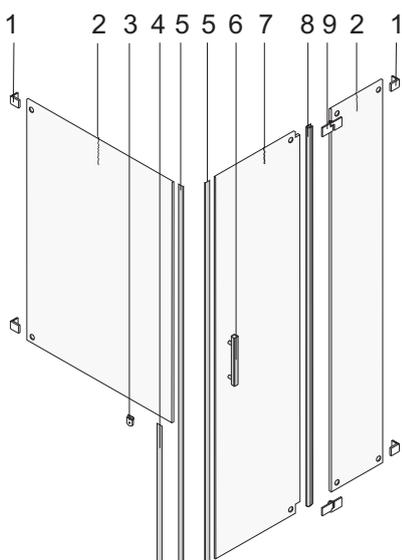

Legende Typ AR12 rechts:

1. Wandwinkel
2. Festteil
3. Z-Lasche
4. Magnetträgerprofil
5. Magnetleiste
6. Griff
7. Tür
8. Streifdichtung
9. Scharnier

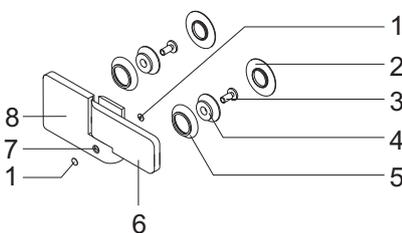


Legende Scharnier 180°:

1. Kappe
2. Clipskappe
3. Klemmschraube
4. Konus
5. Ring
6. Aufnahmesite
7. Gewindeschraube für Feinjustierung
8. Bolzensite


MONTAGE DER DUSCHE

ACHAT R PLUS

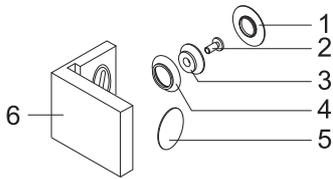

Legende Wandwinkel:

1. Clipskappe
2. Klemmschraube
3. Konus
4. Ring
5. Clipskappe
6. Wandwinkel

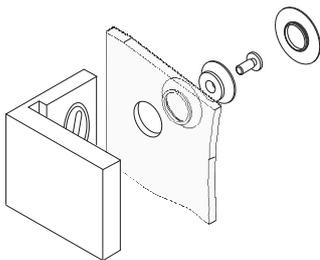

Wandwinkel an Festteil schrauben

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.


Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Wandwinkel wie folgt verschrauben:

- ➡ Wandwinkel mit Aussparung vollständig auf Festteil schieben.
- ➡ Wandwinkel an Festteil schrauben.

Hinweis

Arbeiten jeweils an beiden Festteilen ausführen.

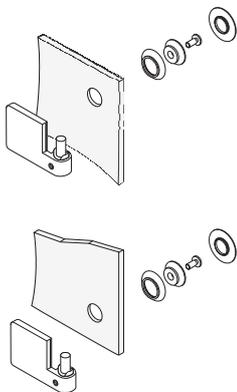


Scharniere an Festteil montieren

- ➡ Bolzenseite des Scharniers oben lochmittig an Festteil montieren.
- ➡ Bolzenseite des Scharniers unten lochmittig an Festteil montieren.

MONTAGE DER DUSCHE

ACHAT R PLUS

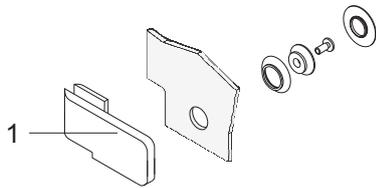


Scharnier unten an Tür montieren

- ➔ Aufnahmeseite des Scharniers unten 1 lochmittig an Tür montieren.


Hinweis

Ausschließlich unteres Scharnier montieren. Die Montage des oberen Scharniers erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

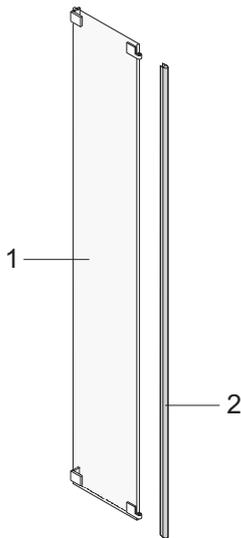

Streifdichtung auf Festteil stecken

- ➔ Streifdichtung 2 von vorn auf Anschlagseite des Festteils 1 stecken.
 - Länge der Streifdichtung: Unterkante Glas bis Oberkante Scharnier
- ➔ Sicherstellen, dass Streifdichtung über gesamte Länge auf Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Streifdichtung oben kürzen.

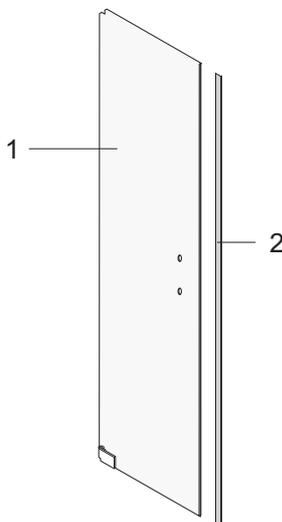


Magnetleiste auf Tür stecken

- ➔ Magnetleiste 2 von vorn auf Tür 1 stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Magnetleiste über die gesamte Länge auf der Glaskante anliegt.
- ➔ Bei Bedarf Magnetleiste oben kürzen.

Bild: Typ AR12

MONTAGE DER DUSCHE

ACHAT R PLUS

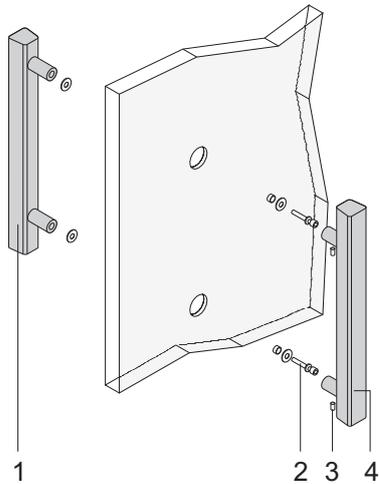

Griffe montieren (Standard-Griff)




Vorsicht

Glas platzt ab!

- Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- Griffinnenteil 1 mit Schraube 2 an Tür festschrauben.
- Griffaußenteil 4 auf Schraube 2 stecken.
- Griffaußenteil 4 mit Gewindestift 3 sichern.

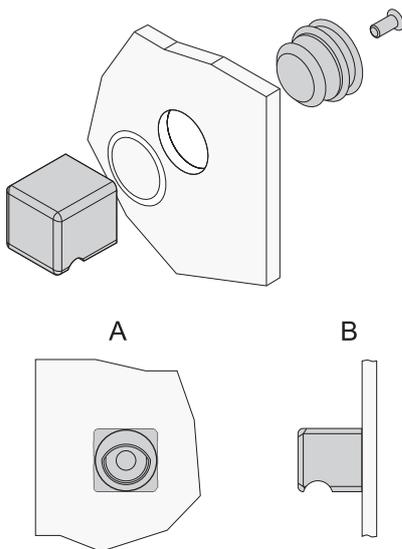

Griffe montieren (Alternativ-Griff)




Vorsicht

Glas platzt ab!

- Immer auf beiden Seiten Dichtringe verwenden.
- Sicherstellen, dass ein Dichtring auf dem Griffinnenteil liegt.

- Dichtring von außen auf Griffinnenteil schieben.
- Griffinnenteil von innen in die Bohrung der Tür stecken.
- Griffoberteil auf Griffinnenteil schieben.
- Griff von innen mit mitgelieferter Schraube verschrauben.
- Griff wie folgt ausrichten:
 - A = Innen: Griffaschenkante oben
 - B = Außen: Mulde unten
- Schraube des Griffs festziehen.

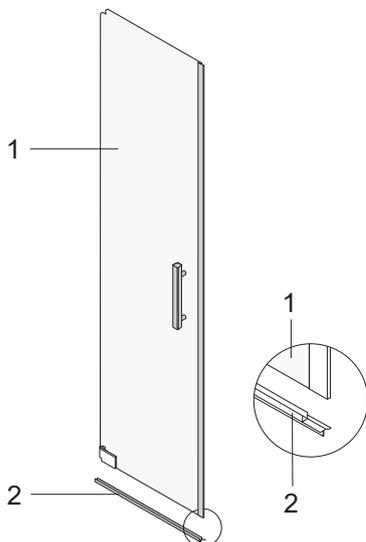


Wasserablaufprofil auf Tür stecken

- Wasserablaufprofil 2 von unten auf Tür 1 stecken. Sicherstellen, dass die Ablaufkante nach innen zeigt.
- Sicherstellen, dass das Wasserablaufprofil 2 mit der Ausklinkung an der Magnetleiste bzw. Streifdichtung bündig anliegt.
- Bei Bedarf Wasserablaufprofil kürzen.
- Bei Bedarf werkseitige Ausklinkung im Bandbereich nacharbeiten.
 - Sicherstellen, dass zwischen Wasserablaufprofil und Scharnier des Festfelds kein Spalt entsteht.

MONTAGE DER DUSCHE

ACHAT R PLUS

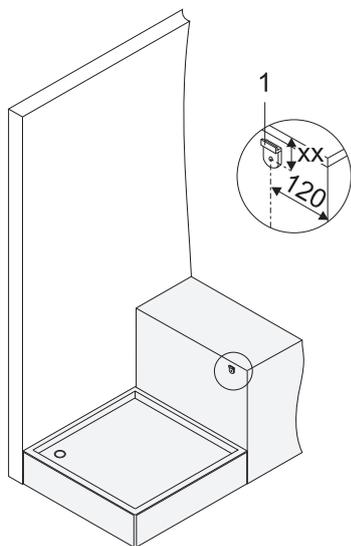

Z-Lasche montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

- ➔ Befestigungsloch für Z-Lasche 1 in folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:
 - waagrecht: 120 mm vom Wannenrand
 - senkrecht: $xx = \text{Überlappungsmaß auf Glasskizze} + 31,5 \text{ mm}$
- ➔ Befestigungsloch ankörnen.



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.




Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungsloch bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Z-Lasche 1 mit mitgelieferter Schraube anschrauben.

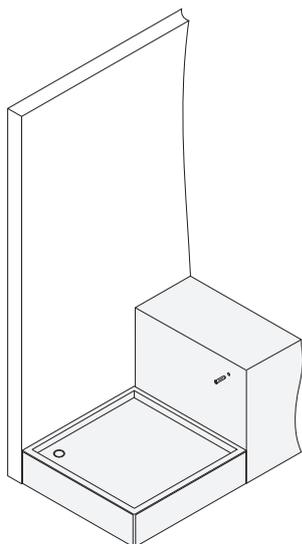

Befestigungslöcher anzeichnen



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.
Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.*

Befestigungslöcher für schmales Festteil wie folgt anzeichnen:

- ➔ Ausrichtlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

Hinweis


Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze

Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichtlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:
 - $xx = \text{Einrückmaß auf Glasskizze} + 31 \text{ mm}$


Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

- Ausrichtlinie von Außenkante Glas 31 mm nach innen anzeichnen.

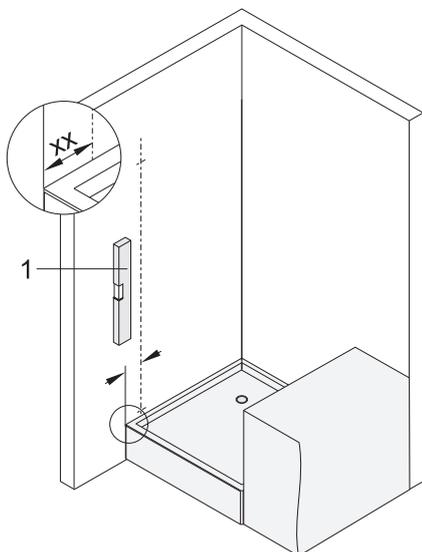


MONTAGE DER DUSCHE

ACHAT R PLUS

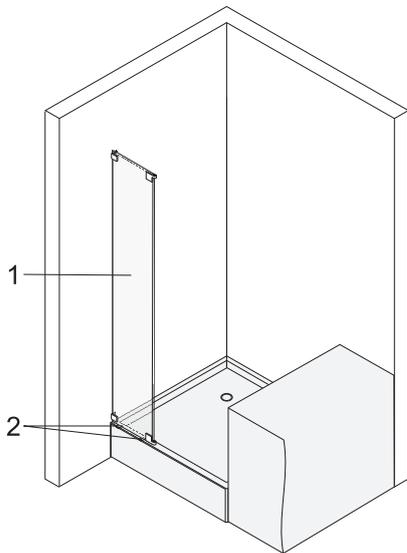

- ➔ 3 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- ➔ Festteil 1 auf Holzunterlagen 2 stellen.
- ➔ Festteil an Ausrichlinie ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Ausrichlinie in der Mitte der Winkelbohrung ist.
- ➔ Befestigungslöcher markieren.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

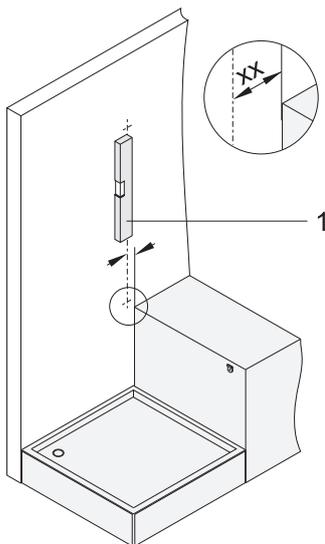

Befestigungslinie für kurzes Festteil wie folgt anzeichnen:

- ➔ Ausrichlinie mit längerer Wasserwaage 1 anzeichnen.

Hinweis

Einrückmaß = Maß Außenkante Duschwanne bis Außenkante Glas auf Glasskizze


Bei Angabe Einrückmaß auf Glasskizze:

- ➔ Ausrichlinie mit folgendem Abstand vom Wannenrand anzeichnen:
 - xx = Einrückmaß auf Glasskizze + 31 mm

Bei Angabe Außenkante Glas auf Glasskizze:

- Ausrichlinie von Außenkante Glas 31 mm nach innen anzeichnen.

Bild: Typ AR12

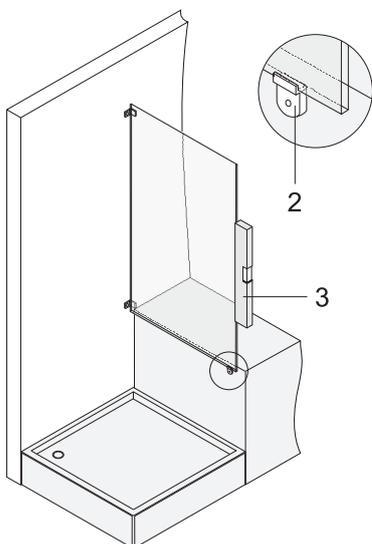


- ➔ Festteil auf Z-Lasche stellen.
- ➔ Sicherstellen, dass Festteil auf Z-Lasche 2 liegt.
- ➔ Festteil an Ausrichlinie ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Ausrichlinie in Mitte der Winkelbohrung ist.
- ➔ Befestigungslöcher markieren.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

Bild: Typ AR12

MONTAGE DER DUSCHE

ACHAT R PLUS

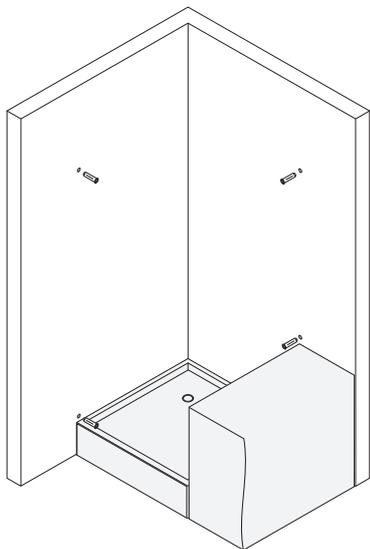

Befestigungslöcher bohren und dübeln



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).


Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Typen mit Wandwinkel.

Bei Typen mit Wandprofil siehe Montageanleitung Wandprofil.

Befestigungslöcher wie folgt bohren:

- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.

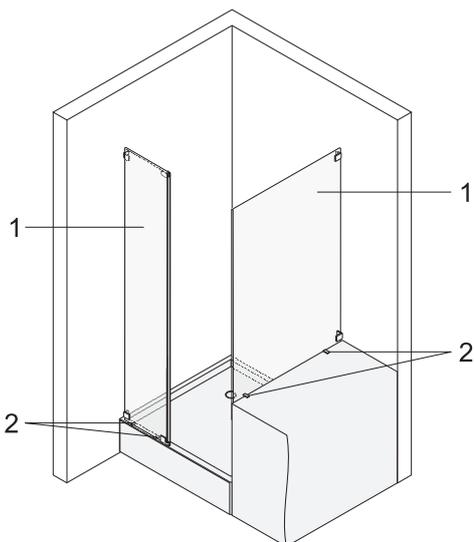

Festteil verschrauben

Schmales Festteil wie folgt verschrauben:

- ➔ 3 mm Holzunterlagen 2 auf Wannenrand legen.
- ➔ Festteil 1 auf Holzunterlagen 2 stellen.
- ➔ Festteil mit Wandwinkel an Wand schrauben.
- ➔ Holzunterlagen unter vormontierten Festteil gegen 3 mm PVC-Unterlagen tauschen.


Kurzes Festteil wie folgt verschrauben:

- ➔ Festteil auf Z-Lasche stellen.
- ➔ Sicherstellen, dass Festteil auf Z-Lasche aufliegt.
- ➔ Festteil mit Wandwinkel an Wand schrauben.

Festteile ausrichten und verschrauben


Festteile wie folgt verschrauben:

- ➔ Festteile mit längerer Wasserwaage 1 ausrichten.
- ➔ Wandwinkel an Wand mit Langloch im Wandwinkel ausrichten.
- ➔ Wandwinkel an Festteil mit Exzenter im Wandwinkel ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass unteres Scharnier auf Wannenrand aufliegt.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

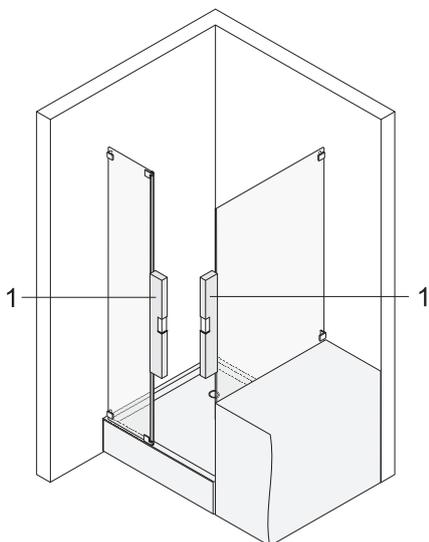

MONTAGE DER DUSCHE

ACHAT R PLUS

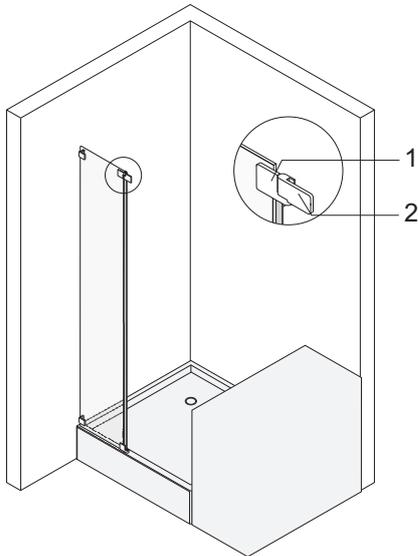

Türen montieren




Vorsicht

Glas platzt ab!

- ➔ Tür vorsichtig in Scharnier einsetzen.
- ➔ Sicherstellen, dass die Tür nicht auf die Duschwanne fällt.


- ➔ Aufnahmeseite des oberen Scharniers 2 in Bolzenseite des oberen Scharniers 1 hängen.

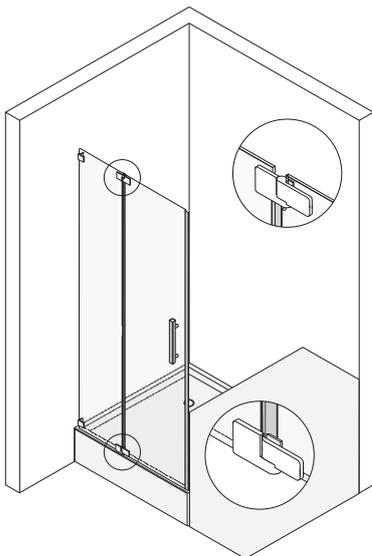

- ➔ Tür in Bolzenseite des unteren Scharniers an Festteil stellen.
- ➔ Oberes Scharnier ausrichten.
- ➔ Aufnahmeseite des oberen Scharniers an Tür schrauben.
- ➔ Tür mittels Exzenter im Scharnier ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Tür und Seitenteil bei geschlossener Tür oben bündig sind.
- ➔ Prüfen, ob Tür korrekt schließt und ggf. erneut ausrichten bzw. Feinjustierung der Tür vornehmen.

Hinweis

Korrekt anliegende Magnetleiste gewährleistet größtmögliche Dichtheit.

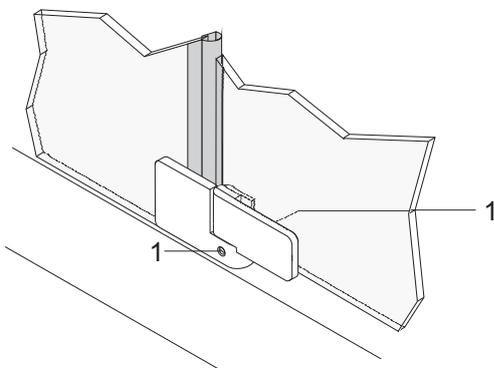

Für eine Feinjustierung der eingebauten Tür:

- ➔ Gewindestifte 1 innen und außen an Bolzenseite des Scharniers lösen.
- ➔ Tür in gewünschten Winkel drehen.
- ➔ Gewindestifte 1 innen und außen an Bolzenseite des Scharniers festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

ACHAT R PLUS

Magnetträgerprofil montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.




Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

Hinweis

Bei vorstehendem Wannenwulst Magnetträgerprofil mit Unterfütterung montieren.

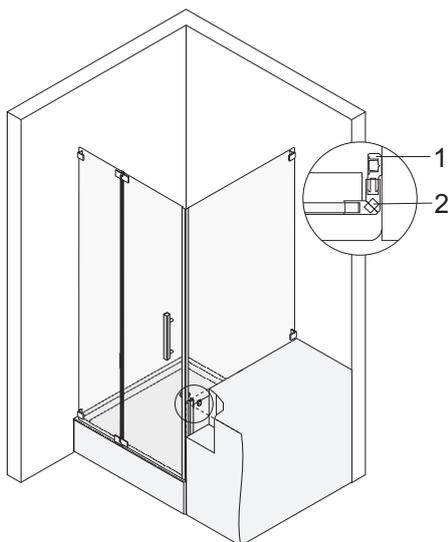

Magnetträgerprofil wie folgt anzeichnen:

- ➔ Magnetträgerprofil 1 auf Magnetleiste 2 stecken. Sicherstellen, dass Magnetträgerprofil und Magnetleiste unten bündig sind.
- ➔ Magnetleiste mit Magnetträgerprofil auf Festteil stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass Festteil und Tür parallel zum Wannenrand ausgerichtet sind.
- ➔ Sicherstellen, dass bei ausgerichteter Tür das Magnetträgerprofil bündig an der Wand anliegt.
- ➔ Befestigungslöcher mit aufgesteckter Magnetleiste und geschlossener Tür am Wannenanschluss anzeichnen.
- ➔ Magnetleiste mit Magnetträgerprofil von Festteil abziehen.
- ➔ Magnetleiste 2 vom Magnetträgerprofil 1 abziehen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Magnetträgerprofil mit mitgelieferten Befestigungsschrauben anschrauben.
- ➔ Magnetleiste auf Magnetträgerprofil und Festteil stecken.
- ➔ Alle Schrauben auf festen Sitz und korrekte Montage prüfen.
- ➔ Clipsprofil des Magnetträgerprofils aufstecken.

Türen ausrichten

- ➔ Tür mittels Exzenter im Scharnier ausrichten.
- ➔ Sicherstellen, dass Tür und Seitenteil bei geschlossener Tür oben bündig sind.
- ➔ Prüfen, ob Tür korrekt schließt und ggf. erneut ausrichten.

Bei Typen mit Streifdichtung:

- ➔ Sicherstellen, dass Streifdichtung vollständig an Wand bzw. Festteil anliegt und Tür leichtgängig schließt.

Hinweis

Korrekt anliegende Magnetleiste bzw. Streifdichtung gewährleistet größtmögliche Dichtheit.

MONTAGE DER DUSCHE

ACHAT R PLUS

Gelenkstange montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!


- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

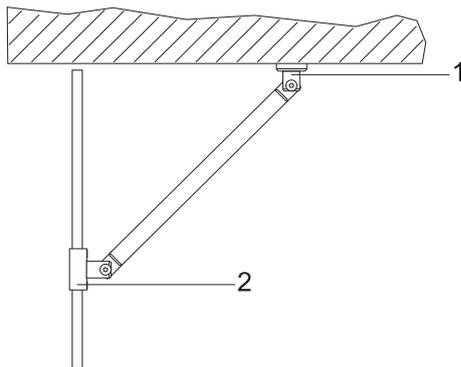

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Gelenkstange.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Gelenkstange mit Glashalter 2 auf Festteil stecken.
- ➔ Gelenkstange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Wandhalter 1 an Wand anzeichnen.
- ➔ Wandhalter 1 von Gelenkstange demontieren.
- ➔ Befestigungslöcher anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren.
- ➔ Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- ➔ Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- ➔ Gelenkstange an Wandhalter 1 montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

ACHAT R PLUS

Glasschwert montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!


- Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

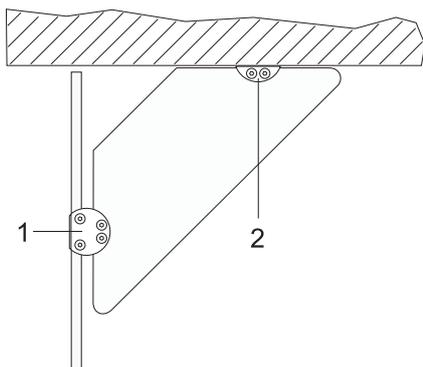

- Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- Glasschwert an Anschlagseite montieren.
- Wandhalter 2 mittig an Glasschwert montieren.
- Glashalter 1 mittig an Glasschwert montieren.
- Glasschwert mit Glashalter 1 auf Festteil stecken.
- Glasschwert mit Wasserwaage ausrichten.
- Umriss Wandhalter 2 an Wand anzeichnen.
- Wandhalter 2 von Glasschwert demontieren.
- Befestigungslöcher anzeichnen.
- Befestigungslöcher ankörnen.
- Befestigungslöcher mit geeignetem Werkzeug bohren.
- Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- Sicherstellen, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
- Wandhalter 2 an Wand schrauben.
- Glasschwert an Wandhalter 2 montieren.
- Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

ACHAT R PLUS

Haltestange Glas-Wand montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!


- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

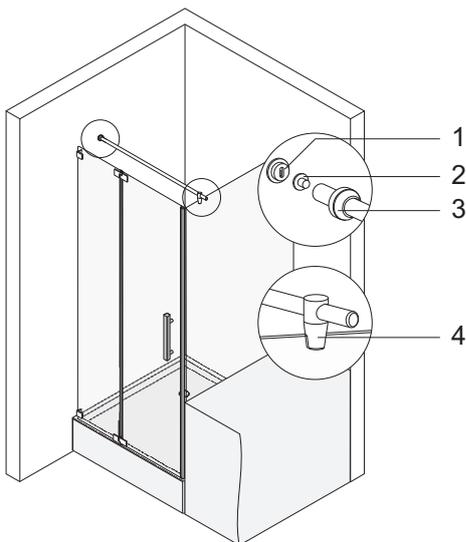

Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Haltestange.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Überwurfmutter 3 auf Haltestange schieben.
- ➔ Flansch 2 an Haltestange schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter 4 auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Flansch 2 an Wand anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch ankörnen.
- ➔ Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashalter 4 auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Überwurfmutter 3 an Wandhalter 1 montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

MONTAGE DER DUSCHE

ACHAT R PLUS

Haltestange Glas-Wand mit T-Stück montieren



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.



Warnung

Verletzungsgefahr und Beschädigungen!


- ➔ Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).



Vorsicht

Bruch der Fliesen durch Schlagbohrmaschine!

- ➔ Beim Bohren der Fliesen die Schlagbohrfunktion der Bohrmaschine abstellen.

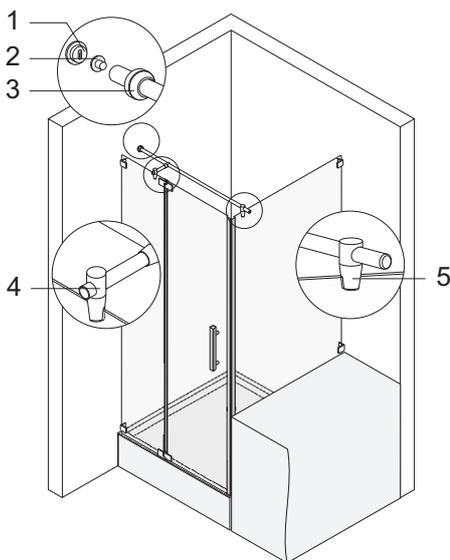


Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Haltestange mit T-Stück.

- ➔ Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist.
- ➔ Überwurfmutter 3 auf Haltestange schieben.
- ➔ Flansch 2 an Haltestange schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashaltern 4 und 5 auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Wasserwaage ausrichten.
- ➔ Umriss Flansch 2 an Wand anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch in der Mitte des Flanschumrisses anzeichnen.
- ➔ Befestigungsloch ankörnen.
- ➔ Befestigungsloch mit geeignetem Werkzeug bohren
- ➔ Dübel in Befestigungsloch stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass der Dübel bündig mit der Wand abschließt.
- ➔ Wandhalter 1 an Wand schrauben.
- ➔ Haltestange mit Glashaltern 4 und 5 auf Festteil stecken.
- ➔ Haltestange mit Überwurfmutter 3 an Wandhalter 1 montieren.
- ➔ Alle Schrauben festziehen.

Blenden montieren

- ➔ Clipskappen auf Scharniere stecken.
- ➔ Clipskappen auf Wandwinkel stecken.
- ➔ Kappen auf Bolzenseite des Scharniers kleben.

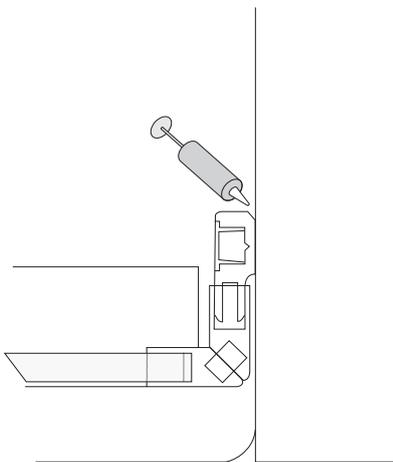


Magnetträgerprofil versiegeln

- ➔ Magnetträgerprofil mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln.

MONTAGE DER DUSCHE


ACHAT R PLUS

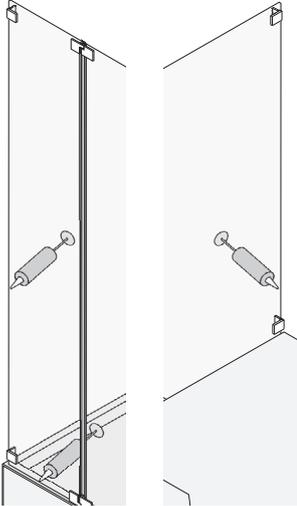

Festteile innen versiegeln

- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Festteil und Wand.
 - Duschwanne und Festteil.


Bild: Typ AR12

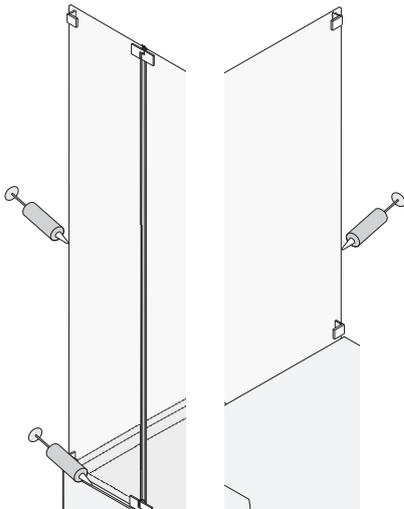

Festteile außen versiegeln

- ➔ Festteile mit transparentem Sanitärsilikon versiegeln zwischen
 - Festteil und Wand.
 - Duschwanne und Festteil.

Bild: Typ AR12

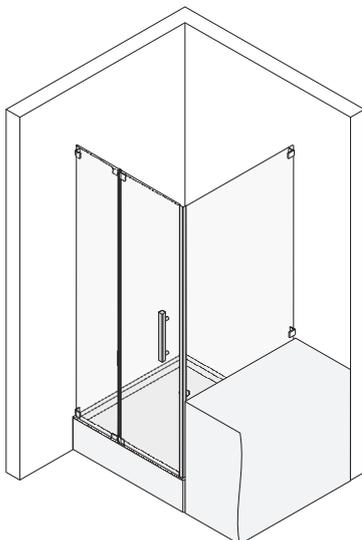

Türen fixieren

- ➔ Türen 48 Stunden in geschlossenem Zustand fixieren, damit der Dichtstoff ausreichend trocknet.

Hinweis


Die Fixierzeit variiert je nach Dichtstoff. Angaben des Silikonherstellers beachten.

Bild: Typ AR12 links

MONTAGE DER DUSCHE

ACHAT R PLUS

Bild: Typ AR12 rechts

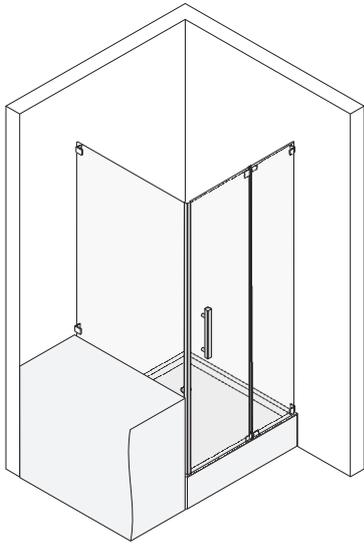



Joh. Sprinz GmbH & Co. KG · Postfach 2148 · D-88191 Ravensburg
TEL. +49 (0)751 56080-0 · FAX +49 (0)751 54409 · badwelt@sprinz.eu · www.sprinz.eu

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten. 310.41.DE.05/2009LL
Abweichungen von Angaben und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Keine Haftung für Druckfehler.