


LV
LT
BG
RO
EL
TR
RU
ZH
JA
AR

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
ISTRUZIONI PER L'USO

**KNOW
HOW
INSTALLED**

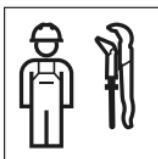

Latviski	4
Lietuvių	20
Български.....	37
Română	56
ελληνικά.....	73
Türkçe.....	92
Русский.....	109
中文	127
日本語.....	140
العربية	155

Būtiskākie drošības norādījumi

Lietošana saskaņā ar noteikumiem

Geberit Mapress presēšanas cilpas paredzētas tikai Geberit Mapress sistēmu cauruļu un presējamo veidgabalu presēšanai.

Geberit iesaka izmantot Geberit Mapress presēšanas cilpas tikai šādās presēšanas ierīcēs ar stingri fiksētu presēšanas adapteru:

- Geberit presēšanas ierīcēs, kurām ir tāds pats savietojamības markējums 4 kā Geberit Mapress presēšanas cilpai;
- citu ražotāju presēšanas ierīces, kuras uzņēmums Geberit ir apstiprinājis Geberit Mapress sistēmu cauruļu un presējamo veidgabalu apstrādei. → Skatīt Tehnisko informāciju "Presēšanas ierīces, kas savietojamas ar presēšanas sistēmām Geberit Mepla, Geberit Mapress un Geberit Volex".

Geberit nav pārbaudījis citu presēšanas ierīču savietojamību ar Geberit Mapress presēšanas cilpām. Pielietojot presēšanas ierīces ar pārāk lielu presēšanas spēku, var ievērojami samazināt presēšanas cilpu darbmūža ilgumu.

Izmantojiet tikai Geberit Mapress presēšanas cilpas, kas atbilst apstrādājamā Geberit Mapress presējamā veidgabala diametram.

Geberit Mapress presēšanas cilpas drīkst lietot tikai cauruļvadu uzstādīšanas speciālisti.

Noteikumiem neatbilstoša lietošana



BRĪDINĀJUMS

Savainojumu draudi, pielietojot
presēšanas ierīcēs ar pārāk lielu
presēšanas spēku

- ▶ Presēšanas ierīces lietojiet tikai atbilstoši noteikumiem.

Geberit Mapress presēšanas cilpas un presēšanas adapterus drīkst lietot tikai atbilstoši norādījumiem šajā apkalpošanas pamācībā. Citāda lietošana ir pretrunā noteikumiem un var radīt traumas.

Lietotāju kvalifikācija

Ja lietotāji nav atbilstoši apmācīti, viņi neprot pazīt vai pareizi novērtēt presēšanas procesa radītos apdraudējumus. Tādējādi viņi var savainot sevi vai citus cilvēkus.

- Lietotājiem jāpārzina un jāievēro attiecīgajā valstī paredzētie darba drošības noteikumi.
- Lietotājiem, kas pirmo reizi strādā ar Geberit presēšanas cilpām un Geberit presēšanas adapteriem, ir jāsaņem speciālistu instruktāža par drošu izmantošanu vai jāpiedalās profesionālajā apmācībā.

Norādījumu un pamācību ievērošana

Neievērojot drošības norādījumus un pamācības, var radīt traumas.

- Pirms lietošanas sākšanas izlasiet un ievērojet visus presēšanas ierīces, Geberit presēšanas cilpas un Geberit presēšanas adaptera drošības norādījumus un pamācības.
- Izlasīt un ievērot izmantojamo līdzekļu lietošanas drošības norādījumus.
- Visus drošības norādījumus un pamācības uzglabāt turpmākai izmantošanai.

Bojātu Geberit presēšanas uzliktņu radīta apdraudējuma novēršana



BRĪDINĀJUMS

Lidojošas atlūzas var radīt traumas

- ▶ Valkājet aizsargbrilles un ķiveri.

Geberit presēšanas uzliktņi (presēšanas knaibles, presēšanas cilpas, presēšanas adapteri) presēšanas procesa laikā ir pakļauti lielam spēkam un nolietojas. Izmantojot nolietotus vai bojātus Geberit presēšanas uzliktņus, var radīt traumas.

- Presēšanas uzliktņus lietot tikai tad, ja tie ir tehniski nevainojamā stāvoklī.
- Regulāri veikt presēšanas uzliktņu tehnisko apkopi. → Skatīt Geberit presēšanas uzliktņu apkopes noteikumus.
- Presēšanas uzliktņus glabāt tikai sausās telpās.
- Presēšanas uzliktņus pārvietot transportēšanas koferī pret triecieniem pasargātā veidā.
- Katru reizi pirms un pēc presēšanas uzliktņu liešanas pārbaudīt, vai tiem nav nepilnību un bojājumu. Jo īpaši pārbaudīt, vai nav iepļisis materiāls presēšanas kontūrā un pie atlokiem.

- Ja materiāls ir ieplaisājis: Nekavējoties nošķirt presēšanas uzliktnus, apzīmēt kā bojātus un vairs neizmantot.

Nepareizas presēšanas radītu Geberit presēšanas uzliktnu bojājumu novēršana

Geberit presēšanas uzliktnus (presēšanas knaibles, presēšanas cilpas, presēšanas adapteri) var sabojāt, nepareizi presējot vai tos nepareizi lietojot, piemēram, piepresējot svešķermenus.

- Presēšanas uzliktnus uz presējamā fittinga neno-vietojiet slīpi.
- Presēšanas adapteru ķepiņas pareizi iekārt presēšanas cilpas tapās.
- Ja rodas aizdomas, ka presēšanas uzliktni ir bojāti (piemēram, ja pēc presēšanas presējama-jam fittingam ir asas malas), nomainīt tos.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana

Bez piemērotiem aizsardzības līdzekļiem cilvēki var gūt traumas. Presēšanas procesā valkājiet aizsargķiveri, aizsargbrilles un drošības apavus.

Simbolu skaidrojums

Pamācībā lietotie simboli

Simbols	Nozīme
	BRĪDINĀJUMS Signālvārds apzīmē apdraudējumu ar vidēju riska pakāpi, kuru nenovēršot, ir iespējamas smagas traumas vai nāve.
	UZMANĪBU Signālvārds apzīmē apdraudējumu ar zemu riska pakāpi, kuru nenovēršot, ir iespējami viegli vai nelieli savainojumi.
	IEVĒROJIET Signālvārds apzīmē apdraudējumu, kuru nenovēršot, ir iespējami materiāli zaudējumi.
	Apzīmēts tikai ar simbolu. Norāda uz svarīgu informāciju.
	Norāda, ka jāveic vizuāla pārbaude.


Simbols	Nozīme
	Norāda uz pareizu lietošanu.
	Savietojamības markējums: norāda uz savietojamu presēšanas ierīču pieliešanu.

Simboli uz ierīces

Simbols	Nozīme
	Draudi, ko rada lidojošas atlūzas.
	Pirms Geberit presēšanas uzliktna lietošanas sākuma un lietošanas izlasīt drošības norādījumus un lietošanas pamācību.
	Apkopes uzlīme: Norāda nākamās apkopes datumu.
	Savietojamības markējums: norāda uz savietojamu presēšanas ierīču pieliešanu.

Izstrādājuma apraksts

Geberit Mapress presēšanas cilpu uzbūve

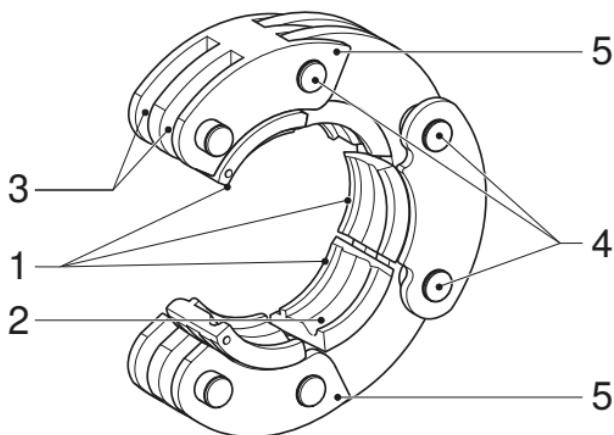


- 1 Slīdsegmenti
- 2 Presēšanas kontūra
- 3 Gropes
- 4 Cilpas šarnīri
- 5 Segmentu ieliktni


Apkalpošana

Geberit Mapress presēšanas cilpas uzlikšana presējamam veidgabalam

- 1 Lai atvērtu Geberit presēšanas cilpu, cilpas segmentus atvilkst uz pretējām pusēm un aplikt presēšanas cilpu ap Geberit presējamo veidgabalu.

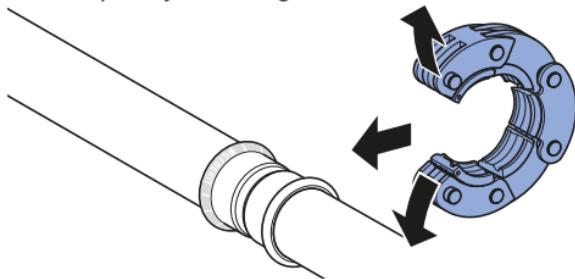

- 2 Pārliecināties, ka Geberit presēšanas cilpas presēšanas kontūra ir pareizi novietota uz Geberit presējamā veidgabala blīves.

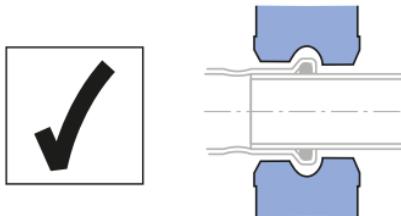

- 3 Aizvērto Geberit presēšanas cilpu pagriezt presēšanas stāvoklī.

Geberit presēšanas adaptera iekāršana Geberit Mapress presēšanas cilpā



BRĪDINĀJUMS

Nepareizi lietojot vai izmantojot nodilušus vai bojātus presēšanas adapterus, pastāv lidojošu atlūzu izraisīts traumu risks

- ▶ Presēšanas adapterus lietot tikai tad, ja tie ir tehniski nevainojamā stāvoklī.
- ▶ Pārliecināties, ka izmantotais presēšanas adapters atbilst presēšanas cilpai.
- ▶ Pēc nepareizas vai noteikumiem neatbilstošas liešanas presēšanas adapterus vairs neizmantot, bet pārbaudīt pilnvarotā specializētā darbnīcā.
- ▶ Lietot piemērotus aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, aizsargķiveri utt.).

IEVĒROJIET

Nepareizas Geberit presēšanas adapteru lietošanas radīti
Geberit presēšanas cilpas bojājumi

- ▶ Pārliecināties, lai Geberit presēšanas adapteru ķepiņas vienmēr pilnībā aptvertu Geberit presēšanas cilpas tapas.


IEVĒROJIET

Nepareizas pielietošanas radīti ierīces bojājumi

- ▶ Izmantot tikai tādus Geberit presēšanas uzliktnus (presēšanas knaibles, presēšanas cilpas, presēšanas adapteri), kam ir tāds pats savietojamības marķējums kā presēšanas ierīcei.

1 Lai atvērtu Geberit presēšanas adapteru, saspiest kopā abas knaibļu sviras.

2 Geberit presēšanas adaptera ķepiņas iebīdīt Geberit presēšanas cilpas gropēs un iekārt tapās.

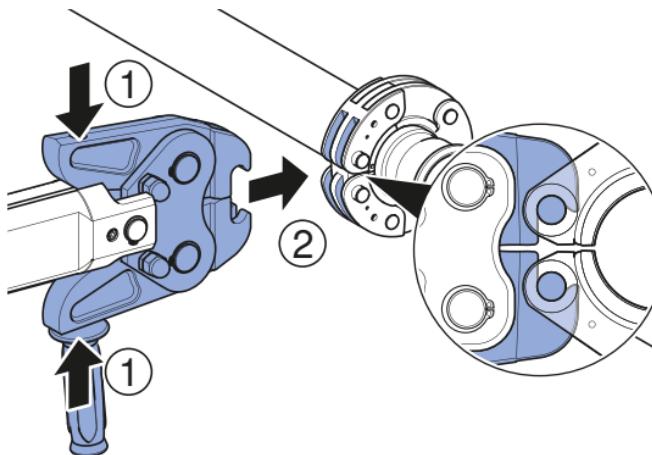

3 Atlaist abas knaibļu sviras.

Presēšana ar Geberit Mapress presēšanas cilpām



UZMANĪBU

Geberit presējamā fittinga asās malas var radīt traumas

Bojātas Geberit presējamās cilpas Geberit presējamajam fittingam var radīt asas malas.

- ▶ Izmantot tikai tehniski nevainojamas presēšanas cilpas, kam veikta tehniskā apkope.
 - ▶ Pēc presēšanas pārbaudīt, vai presējamajam fittingam nav asu malu un nepieciešamības gadījumā nomainīt presēšanas cilpu.
-



UZMANĪBU

Saspiešanas risks

- ▶ Netuvināt rokas Geberit presēšanas cilpai un presēšanas adapteram.
-

IEVĒROJET

Nepareizas presēšanas radīts Geberit presēšanas cilpas bojājums

Nepareizi presējot var sabojāt Geberit presēšanas cilpu.

- ▶ Bojāto presēšanas cilpu nomainiet un likvidējet.


IEVĒROJIET

Nehermētisks savienojums, kas radies nepareizas presēšanas rezultātā

- ▶ Nepilnīgi aizvērtu Geberit presēšanas cilpu kopā ar presēšanas adapteru un presēšanas ierīci nodot pārbaudei autorizētā specializētā darbnīcā.
- ▶ Nomainīt nepareizi saspilsto savienojumu. To nedrīkst atkārtoti presēt.

1 Presēt Geberit presējamo veidgabalu. → Skatīt attiecīgās presēšanas ierīces lietošanas pamācību.

2 Pēc presēšanas pārbaudīt, vai Geberit presēšanas cilpa ir pilnīgi aizvērta.

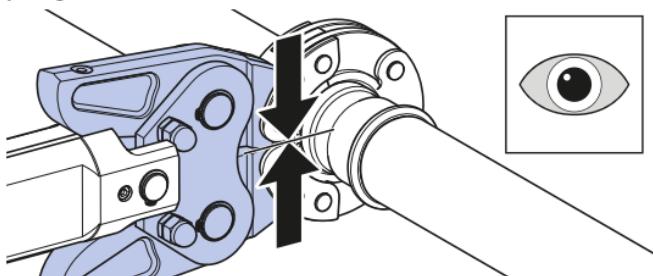

3 Atvērt Geberit presēšanas adapteru un atbrīvot no Geberit presēšanas cilpas.

4 Atvērt un noņemt Geberit presēšanas cilpu.



Ja presēšanas savienojums nav pilnībā sapresēts, piemēram, elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā, tas ir jāpārpresē. To darot, nedrīkst noņemt vai grozīt Geberit presēšanas knaibles vai presēšanas cilpu. Atkārtotu presēšanu veic tāpat kā parasto presēšanu. Veicot atkārtotu presēšanu, presēšanas instruments pēc katras sākotnējās presēšanas var ilgstoši veikt tukšgaitu.

Uzturēšana kārtībā

Geberit presēšanas cilpu tehniskās apkopes noteikumi

Drošības apsvērumu dēļ obligāti ievērot norādītos tehniskās apkopes intervālus un veikt tehniskās apkopes darbus. Tas attiecas arī uz saistošajiem presēšanas ierīču apkopes noteikumiem. Geberit Mapress presēšanas cilpām ir apkopes uzlīme, kurā norādīts datums, kad jāveic nākamā obligātā tehniskā apkope pilnvarotā speciālizētā darbnīcā. Presēšanas cilpas, kurām nav veikta vai ir veikta noteikumiem neatbilstoša tehniskā apkope, var izraisīt negadījumus ar traumām. Presēšanas cilpa apkopē vienmēr nododama kopā ar presēšanas ierīci, ievietojot tos transportēšanas koferī.

Tehniskās apkopes intervāli	Apkopes darbs
Regulāri, pirms lie-tošanas, darbdienas sākumā	<p>► Pārbaudīt, vai Geberit presēšanas cilpām nav radušās ārējas nepilnības, piemēram, bojājumi, plaisas materiālā, rūsejuma vietas un citas nolietojuma pazīmes. Bojājumu gadījumā nomainīt presēšanas cilpu vai novērst bojājumus pilnvarotā specializētā darbnīcā.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presēšanas kontūrai uzsmidzināt BRU-NOX® Turbo-Spray® un notīrīt ar drānu. • Notīrīt nogulsnējumus no presēšanas kontūras. • Pārbaudīt cilpas šarnīru un slīdsegmentu kustības vieglumu. Vajadzības gadījumā vairākkārt darbināt šarnīrus un segmentus, līdz kustības vieglums atkal ir atjaunots.
Ne vēlāk kā pēc gada atbilstīgi norādīju-miem uz apkopes uzlīmes	<p>► Pārbaudīt presēšanas cilpas nodiluma pakāpi, nododot to pilnvarotā specia-lizētā darbnīcā.</p>

Autorizētas specializētās darbnīcas

Autorizētu specializēto darbnīcu adreses varat uzzināt pie Geberit produkcijas izplatītāja.

Utilizācija

Geberit presēšanas uzliktnu likvidēšana

Geberit presēšanas uzliktni ir izgatavoti no tērauda. Tādēļ nolietotus Geberit presēšanas uzliktnus (presēšanas knaibles, presēšanas cilpas, presēšanas adapterus) nedrīkst izmest nešķirotajos atkritumos. Tie jānodod noteikumiem atbilstīgai likvidācijai tieši uzņēmušām Geberit vai vietējā metāllūžņu pieņemšanas vietā.

Atbilstība

Geberit presēšanas uzliktnu atbilstības deklarācija

Geberit presēšanas uzliktni (presēšanas knaibles, presēšanas adapteri, presēšanas cilpas) ir sistēmas sastāvdaļas un tiem nav savas atsevišķas atbilstības deklarācijas. Attiecīgās atbilstības deklarācijas ir pievienotas presēšanas ierīcēm.

Dokumentu sagatavošanai pilnvarotā persona

Werner Trefzer, Technical Documentation, Geberit International AG, CH-8645 Jona, Šveice

Pagrindinės saugumo nuorodos

Naudojimas pagal nurodymus

Geberit Mapress presavimo kilpos naudojamos tik Geberit Mapress sistemos vamzdžiams ir presavimo jungtims presuoti.

Geberit rekomenduoja Geberit Mapress presavimo kilpą naudoti tik su toliau nurodytais presavimo prietaisais, kuriuose yra patikimai įmontuotos apspaudžiamosios replės:

- Geberit presavimo prietaisuose, paženklintuose tuo pačiu suderinamumo ženklu ④ Geberit Mapress presavimo kilpos ženklu.
- Kitų gamintojų presavimo prietaisuose, kuriems Geberit yra išdavęs leidimą juos naudoti tvarkant Geberit Mapress sistemos vamzdžius ir presavimo jungtis. → Žr. Techninę informaciją „Su presavimo sistema suderinami presavimo prietaisai Geberit Mepla, Geberit Mapress ir Geberit Volex“.

Geberit nepatikrino, ar kiti presavimo prietaisai tinkami naudoti su Geberit Mapress presavimo kilpomis. Jeigu naudojami presavimo prietaisai, kuriems būtina didelė spaudimo jėga, šiuo atveju gerokai sutrumpėja presavimo kilpų eksploatavimo trukmė.

Leidžiama naudoti tik tas Geberit Mapress presavimo kilpas, kurių skersmuo tapatus Geberit Mapress presavimo jungčių skersmeniui.

Geberit Mapress presavimo replės montuojant į vamzdyną leidžiama naudoti tik kvalifikuotam darbuotojui.

Naudojimas ne pagal nurodymus



ISPĖJIMAS

Pavojus susižaloti presavimo prietaisose naudojant per didelę spaudimo jėgą

- ▶ Presavimo prietaisus naudokite tik pagal eksploatavimo nurodymus.

Geberit Mapress presavimo kilpos ir apspaudžiančios replės skirtos naudoti tik pagal šią naudojimo instrukciją. Bet koks kitas naudojimas – tai naudojimas ne pagal paskirtį, kurio metu galima susižeisti.

Naudotojo kvalifikacija

Neįgijęs tinkamos kvalifikacijos naudotojas gali neatpažinti taikant presavimo procesą kylančio pavojaus arba jį įvertinti nepakankamai. Todėl naudotojas gali susižeisti arba sužeisti kitą asmenį.

- Naudotojas turi būti supažindinamas su nacionalinėmis saugos taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
- Naudotojui, kuris pirmą kartą dirba su Geberit presavimo kilpomis ir Geberit apspaudožiančiomis replėmis, saugų prietaiso naudojimą turi paaiškinti specialistas arba naudotojas turi išklausyti specialių mokymo kursą.

Vykdykite nurodymus ir instrukcijas

Netinkamai laikantis saugumo nurodymų ir instrukcijų galima susižeisti.

- Prieš pradėdami dirbti perskaitykite visus presavimo prietaiso, Geberit presavimo kilpų ir Geberit apspaudožiančių replių saugumo nurodymus bei instrukcijas ir jų laikykitės.
- Susipažinkite su naudojamoms priemonėms taikomais saugumo nurodymais ir juos vykdykite.

- Visus saugumo nurodymus ir instrukcijas turėkite po ranka, kad galėtumėte pasinaudoti jais vėliau.

Apsisaugokite nuo sugedusių Geberit presavimo antgalių keliamo pavojaus



! ISPĖJIMAS

Atskilusių atplaišų keliamas sužeidimo pavojas

- ▶ Dėvėkite apsauginius akinius ir apsauginį šalmą.

Atliekant presavimo operaciją Geberit presavimo antgalius (presavimo reples, presavimo kilpas, apspaudožiančias reples) veikia didelės apkrovos, todėl jie nusidėvi. Naudojant sudilusius arba pažeistus Geberit presavimo antgalius galima susižeisti.

- Naudokite tik nepriekaištingos techninės būklės presavimo antgalius.
- Reguliariai atlikite presavimo antgalių techninę priežiūrą. → Žr. Geberit presavimo antgalių techninės priežiūros taisykles.
- Presavimo antgalius laikykite sausoje patalpoje.

- Presavimo antgalius gabenkite transportavimo krepšiuose, kad jie būtų apsaugoti nuo smūginės apkrovos.
- Kiekvieną kartą prieš pradēdami dirbtį su presavimo antgaliais ir baigę juos naudoti patikrinkite, ar jie nėra pažeisti ir ar nėra akivaizdžių jų defektų. Visų pirma patikrinkite, ar presavimo kontūro ir jungės medžiagos paviršiuje nėra įtrūkimų.
- Jei yra medžiagos paviršiaus įtrūkimų: presavimo antgalius nedelsdami išbrokuokite, pažymėkite, kad jie sugedę, ir niekada jų nenaudokite.

Užtirkinkite, kad Geberit presavimo antgaliai nebūtų pažeidžiami presavimo operaciją atliekant ne pagal reikalavimus

Geberit presavimo antgaliai (presavimo replės, presavimo kilpos, apspaudžiančios replės) gali būti apgadinami, jeigu presavimas atliekamas nesilaikant nurodymų arba jeigu juos naudojant kartu būtų presuojami svetimkūniai.

- Presavimo antgalio neperkreipkite ant presavimo jungties.
- Apspaudžiančiomis replėmis presavimo kilpą suimkite pagal reikalavimus.


- Jeigu kyla įtarimas, kad presavimo antgaliai yra pažeisti (pvz., jeigu užbaigus presavimo procesą ant presavimo jungties susiformuoja aštrios at-plaišos), šias reples pakeiskite.

Naudokite asmenines apsaugines priemones

Nenaudojant pritaikytos apsauginės įrangos galima susižeisti. Atliekant presavimo operaciją privaloma dėvėti apsauginį šalmą, apsauginius akinius ir avėti apsauginę avalynę.

Simbolių paaiškinimas

Instrukcijoje naudojami simboliai

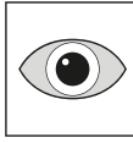Simbolis	Reikšmė
	ISPĖJIMAS Šiuo signaliniu žodžiu žymimas nedidelis pavojus, kuris, jeigu jo nebūtų išvengta, galima žūti arba būti sunkiai sužalotam.
	ATARGIAI Šiuo signaliniu žodžiu žymimas nedidelis pavojus, kuris, jei jo nebus išvengta, gali lemti nesunkų arba vidutinio sunkumo sužalojimą.
	DĖMESIO Šiuo signaliniu žodžiu žymimas pavojus, kuris, jei jo nebus išvengta, gali sukelti materialinių nuostolių.
	Žymimas vien tik simboliu. Nurodo svarbią informaciją.
	Nurodo, kad turi būti atlikta vizuali patikra.


Simbolis	Reikšmė
	Nurodo tinkamą naudojimą.
	Suderinamumo ženklas: nurodo suderinamo presavimo prietaiso naudojimą.

Simboliai ant gaminio

Simbolis	Reikšmė
	Atskilusių atplaišų keliamas pavojus.
	Prieš pradedant naudoti Geberit presavimo antgalį būtina perskaityti saugumo nurodymus ir eksplloatavimo instrukciją.
	Techninės priežiūros lipdukas: jame nurodytas artimiausios techninės priežiūros laikas.
	Suderinamumo ženklas: nurodo suderinamo presavimo prietaiso naudojimą.

Gaminio aprašymas

Geberit Mapress presavimo kilpų sąranka

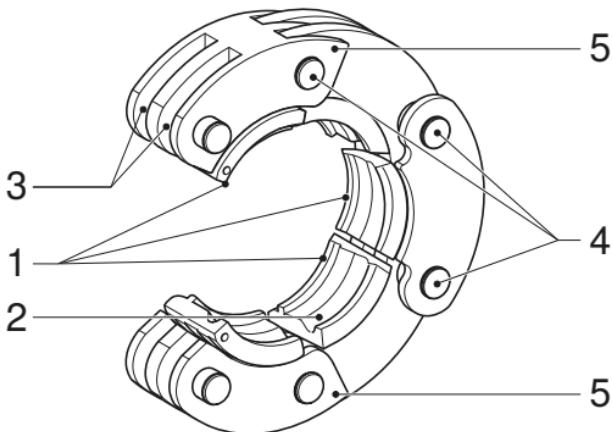


- 1 Slydimo segmentai
- 2 Presavimo kontūras
- 3 Grioveliai
- 4 Kilpos jungtys
- 5 Segmento įdėklai

Valdymas

Geberit Mapress presavimo kilpą uždékite ant presavimo jungties


1

Norédami atidaryti Geberit presavimo kilpą, jos elementus atitraukite vieną nuo kito ir Geberit presavimo kilpą uždékite ant presavimo jungties.

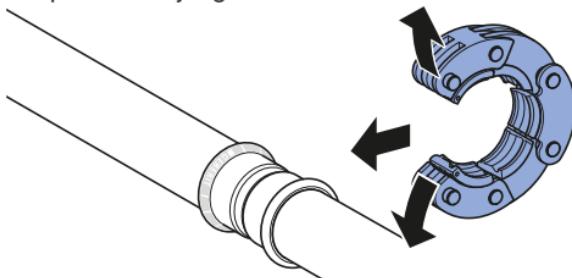

2

Įsitikinkite, ar Geberit presavimo kilpos presavimo kontūras tinkamai uždėtas ant Geberit presavimo jungties presavimo išgaubimo.

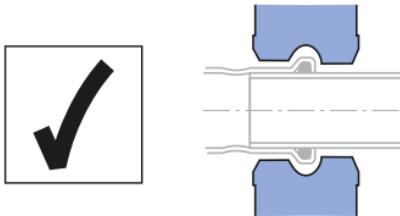

3

Uždarytą Geberit presavimo kilpą pasukite į presavimo padėtį.

Geberit apspaudžiančių replių įstatymas į Geberit Mapress presavimo kilpą



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojas dėl skriejančių atplyšusių nuolaužų netinkamai naudojant bei naudojant susidėvėjusias arba pažeistas apspaudžiančias reples

- ▶ Naudokite tik nepriekaištingos techninės būklės apspaudžiančias reples.
- ▶ Įsitikinkite, ar naudojamos apspaudžiančios replės atitinka presavimo kilpą.
- ▶ Panaudojė apspaudžiančias reples netinkamai ar nesilaikydami nurodymų, jų nebenaudokite ir patikrinkite jas įgaliotose dirbtuvėse.
- ▶ Naudokite tinkamas apsaugines priemones (apsauginius akinius, apsauginį šalmą ir t. t.).

DĖMESIO

Geberit presavimo kilpos apgadinimo pavojas dėl netinkamo Geberit apspaudžiančių replių naudojimo

- ▶ Patikrinkite, ar Geberit apspaudžiančių replių žnyplės visada iki galo apima Geberit presavimo kilpos varžtus.


DĖMESIO

Prietaiso pažeidimas jį naudojant ne pagal reikalavimus

- ▶ Leidžiama naudoti tik tuos Geberit presavimo antgalius (presavimo reples, presavimo kilpas, apspaudžiančias reples), kurie paženklini tokiu pačiu suderinamumo ženklu kaip presavimo prietaisas.

1 Norint atidaryti Geberit apspaudžiančias reples, reikia spausti abi replių svirtis.

2 Įveskite Geberit apspaudžiančių replių žnyples į Geberit presavimo kilpos griovelius ir įkabinkite jų varžtus.

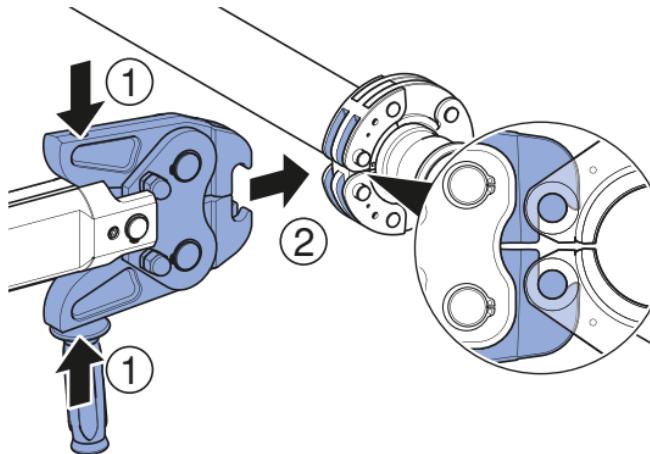

3 Atleiskite abi replių svirtis.

Apspaudimas naudojant Geberit Mapress presavimo kilpą



ATSARGIAI

Įsiprovimo pavojas dėl aštrių Geberit presuojamos jungties kraštų

Naudojant defektines Geberit presavimo kilpas Geberit presuojamje jungtyje gali susidaryti aštrių kraštų.

- ▶ Leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas ir prižiūrimas presavimo kilpas.
- ▶ Užbaigę presavimo operaciją patikrinkite, ar presuoja moje jungtyje nesusidarė aštrių kraštų, ir prieikus pa keiskite presavimo kilpą.



ATSARGIAI

Prispaudimo pavojas

- ▶ Rankas laikykite atokiai nuo Geberit presavimo kilpos ir apspaudžiančiu repliu.

DĖMESIO

Geberit presavimo kilpų pažeidimas presavimą atliekant ne pagal reikalavimus

Geberit presavimo kilpa gali būti apgadinama, jeigu presavimas būtų atliekamas nesilaikant reikalavimų.


- ▶ Pažeistas presavimo kilpas pakeiskite ir atskirkite.

DĖMESIO

Nesandarus sujungimas dėl netinkamo presavimo

- ▶ Ne visiškai uždarytą Geberit presavimo kilpą kartu su apspaudžiančiomis replėmis ir presavimo prietaisu dėl galimų apgadinimų paveskite patikrinti įgaliotosioms dirbtuvėms.
- ▶ Pakeiskite netinkamai apspaustą jungtį. Jos papildomai presuoti neleidžiama.

-
- 1** Geberit presuojamą jungtį suspauskite. → Žr. atitinkamo presavimo prietaiso eksplotavimo instrukciją.
 - 2** Užbaigę presavimo procesą patikrinkite, ar Geberit presavimo kilpa buvo iki galio suspausta.

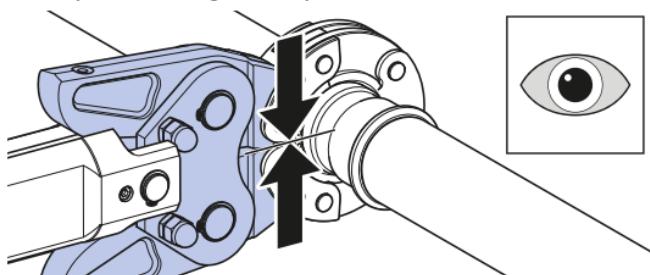

- 3** Geberit apspaudžiančias reples atidarykite ir nuimkite jas nuo Geberit presavimo kilpos.
- 4** Geberit presavimo kilpą atidarykite ir nuimkite.



Jeigu presuojama jungtis apspaudžiama ne iki galo, pvz., nutrūkus elektros energijos tiekimui, ją būtina presuoti papildomai. Šiuo atveju Geberit presavimo replės ar presavimo kilpos neturi būti nuimamos ar nusukamos. Papildomas presavimas atliekamas taip pat, kaip įprastas presavimas. Atliekant papildomą presavimą presavimo įrankis po pirmio presavimo gali didelį atstumą veikti tuščiaja eiga.

Techninė priežiūra

Geberit presavimo kilpų techninės priežiūros taisyklės

Saugumo sumetimais privaloma laikytis toliau nurodytų techninės priežiūros intervalų ir atlikti techninės priežiūros darbus. Ši nuostata galioja taip pat laikantis privalomų presavimo prietaiso techninės priežiūros taisyklių. Geberit Mapress Presavimo kilpos paženklintos techninės priežiūros plokšteli, kurioje nurodytas artimiausias laikas, kai jas turi tikrinti įgaliotosios remonto dirbtuvės. Presavimo kilpos, kurių techninė priežiūra neatliekama arba atliekama netinkamai, gali sukelti nelaimingus atsitikimus, per kuriuos gali būti sužalojami žmonės. Presavimo kilpos su presavimo prietaisu visada dedamos į transportavimo krepšį ir atiduodamos atlikti jų techninę priežiūrą.

Techninės priežiūros intervalas	Techninės priežiūros darbai
Reguliariai, prieš naudojimą, darbo dienos pradžioje	<ul style="list-style-type: none"> ► Patikrinkite Geberit presavimo kilpas, ar néra išorinių trūkumų, ypač apgadinių, medžiagos įtrūkimų ir kitų susidėvėjimo požymiu. Jei aptikote defektų, presavimo kilpą pakeiskite arba atiduokite jas įgaliotosioms dirbtuvėms, kad šie defektai būtų pašalinti. • Presavimo kontūrą apipurkštite BRU-NOX® Turbo-Spray® ir nuvalykite šluoste. • Pašalinkite ant presavimo kontūro susikaupusias nuosėdas. • Patikrinkite kilpos jungties ir slydimo elementų eigos paslankumą. Jeigu būtina, jungtis ir elementus spaudinėkite tol, kol bus atkurtas jų eigos paslankumas.
Praėjus ne daugiau kaip vieneriems metams nuo techninės priežiūros lipduke nurodytos datos	<ul style="list-style-type: none"> ► Įgaliotosioms specializuotoms dirbtuvėms nurodykite patikrinti presavimo kilpos susidėvėjimo lygi.

Paskirtosios specializuotos remonto dirbtuvės

Įgaliotujų dirbtuvų adresus galite gauti iš „Geberit“ produkcijos platinimo bendrovii.

Šalinimas

Geberit presavimo antgalių šalinimas

Geberit presavimo antgaliai pagaminti iš plieno. Todėl panaudotų Geberit presavimo antgalių (presavimo replių, presavimo kilpų, apspaudožiančių replių) neleidžiama šalinti su kitomis atliekomis. Jie turi būti šalinami juos tinkamai perduodant Geberit arba į vietinę metalo laužo surinkimo vietą.

Atitiktis

Geberit deklaracija dėl presavimo antgalių atitikties

Geberit presavimo antgaliai (presavimo replės, presavimo kilpos, apspaudožiančios replės) yra sistemos dalis ir jiems atskira atitikties deklaracija nereikalinga. Atitinkama atitikties deklaracija pateikta dėl presavimo prietaisų.

Asmuo, įgaliotas tvarkyti dokumentus

Werner Trefzer, Technical Documentation, Geberit International AG, CH-8645 Jona, Šveicarija

Основни инструкции за безопасност

Употреба по предназначение

Притискащите клупове Geberit Mapress са предназначени единствено за притискане на системни тръби и прес фитинги Geberit Mapress.

Geberit препоръчва притискащите клупове Geberit Mapress да се ползват само в следните уреди за прес сглобка, със здраво монтирана междинна скоба:

- уреди за прес сглобка Geberit, обозначени със същия знак за съответствие 4 като притискация клуп Geberit Mapress.
- Уреди за прес сглобка на други производители, разрешени от Geberit за обработката на системни тръби и прес фитинги Geberit Mapress. → Вижте Техническа информация „Съвместими уреди за прес сглобка за прес системите Geberit Mepla, Geberit Mapress и Geberit Volex“.

Други уреди за прес сглобка не са проверени от Geberit за пригодност за притискащи клупове Geberit Mapress. Употребата на уреди за прес сглобка с твърде голяма сила на притискане може значително да съкрати срока на експлоатация на притискащите клупове.

Използвайте само притискащи клупове Geberit Mapress, които съответстват на диаметъра на обработвания прес фитинг Geberit Mapress.

Притискащите клупове Geberit Mapress могат да се използват единствено от специалисти по тръбни инсталации.

Употреба не по предназначение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване при
употреба в уреди за прес сглобки с
твърде голяма сила на притискане

- ▶ Използвайте само уреди за прес сглобка в съответствие с употребата по предназначение.

Притискащите клупове и междинните скоби Geberit Mapress са предназначени единствено за употреба в съответствие с настоящото ръководство за експлоатация. Всякаква друга употреба се счита за несъобразена с предназначението и може да причини наранявания.

Квалификация на потребителя

При липса на съответно образование/обучение потребителите може да не разпознаят или да не преценят правилно рисковете, произтичащи от процеса на притискане. С това те могат да причинят наранявания на себе си или на други лица.

- Потребителите трябва да са запознати със специфичните за страната инструкции за безопасност и да ги прилагат.
- Потребители, които работят за пръв път с притискащи клупове Geberit и междинни скоби Geberit, трябва да бъдат инструктирани от специалист относно безопасната работа или да участват в специален курс на обучение.

Следвайте инструкциите и указанията

Пропуски при спазването на инструкциите за безопасност и указания могат да предизвикат наранявания.

- Преди въвеждане в експлоатация прочетете и вземете предвид всички инструкции за безопасност и указания за употреба на уреда за прес сглобка, на притискация клуп Geberit и междинната скоба Geberit.
- Прочетете и вземете под внимание инструкциите за безопасност на използваните при експлоатацията средства.
- Съхранявайте всички инструкции за безопасност и указания за в бъдеще.

Избягвайте опасности от дефектни притискащи накрайници Geberit



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от наранявания от летящи отчупени парчета

- ▶ Носете защитни очила и защитен шлем.

В процеса на притискане притискащите накрайници Geberit (притискащи скоби, притискащи клупове, междинни скоби) са изложени на големи сили и се износват. Употребата на износени или дефектни притискащи накрайници Geberit може да причини наранявания.

- Притискащите накрайници да се употребяват само в технически безупречно състояние.
- Редовно извършвайте поддръжка на притискащите накрайници. → Вижте правилата за поддръжка за притискащи накрайници Geberit.
- Съхранявайте притискащите накрайници само в сухи помещения.
- Транспортирайте притискащите накрайници в куфар за транспорт, защитени от удар.
- Редовно проверявайте притискащите накрайници преди и след всяка употреба за наличие на дефекти и повреди. Проверявайте по-конкретно за повърхностни пукнатини в материала в контура на притискане и на фланците.

- При повърхностни пукнатини в материала: бракувайте незабавно притискащите накрайници, обозначете ги като дефектни и не ги използвайте повече.

Избягвайте повреда на притискащите накрайници Geberit вследствие на неправилно притискане

Притискащите накрайници Geberit (притискащи скоби, притискащи клупове, междинни скоби) могат да бъдат повредени при неправилно притискане или употреба, като например притискането на различни твърди предмети.

- Не слагайте накриво притискащите накрайници върху прес фитинга.
- Закачете правилно зъбците на междинната скоба в притискация клуп.
- При съмнение за повреда на притискащите накрайници (например при остри краища върху прес фитинга след процеса на притискане), ги сменете.

Употребявайте лични предпазни средства

Без употреба на подходящи лични предпазни хората могат да бъдат наранени. По време на процеса на притискане носете защитен шлем, защитни очила и защитни обувки.

Обяснение на символите

Символи в ръководството

Символ	Значение
	<p>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тази сигнална дума обозначава опасност със средна степен на риск, която може да доведе до смърт или тежки наранявания, ако не бъде избегната.</p>
	<p>ВНИМАНИЕ Тази сигнална дума обозначава опасност с ниска степен на риск, която може да доведе до незначително или средно по тежест нараняване, ако не бъде избегната.</p>
	<p>ВНИМАНИЕ Тази сигнална дума обозначава опасност, която може да доведе до материални щети, ако не бъде избегната.</p>
	<p>Обозначено само със символ. Указва важна информация.</p>


Символ	Значение
	Означава, че трябва да се извърши визуален контрол.
	Указание за правилната употреба.
	Знак за съответствие: указва за употребата на съвместими уреди за прес сглобка.

Символи върху продукта

Символ	Значение
	Опасност от отхвърчащи отчупени парчета.
	Прочетете приложените инструкции за безопасност и ръководството преди въвеждане в експлоатация и ползване на притискащия накрайник Geberit.
	Сервизен етикет: посочва момента на следващата техническа поддръжка.
	Знак за съответствие: указва за употребата на съвместими уреди за прес сглобка.

Описание на продукта

Конструкция на притискащите клупове Geberit Mapress

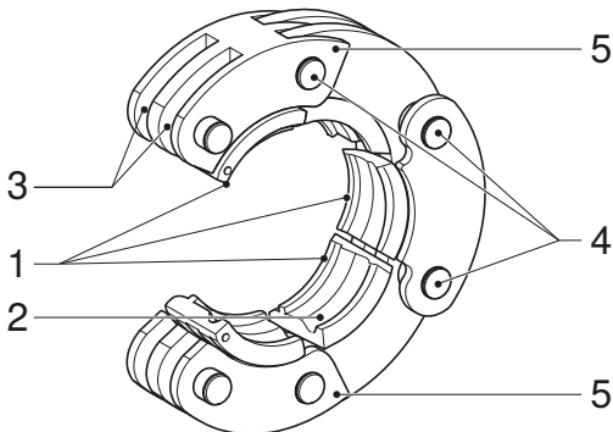


- 1 Плъзгащи сегменти
- 2 Контур на притискане
- 3 Канали
- 4 Шарнири на клуповете
- 5 Черупки на сегментите


Функциониране

Полагане на притискащия клуп Geberit Mapress около прес фитинга

- 1 За отваряне на притискащия клуп Geberit раздалечете сегментите на клупа и положете притискащия клуп около прес фитинга Geberit.

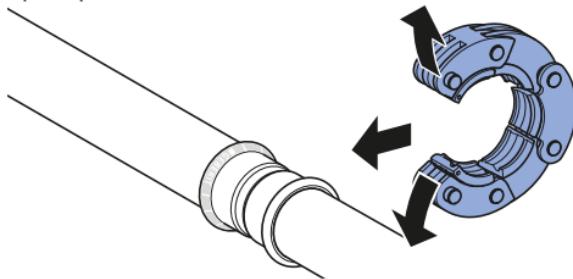

- 2 Уверете се, че контурът на притискане на притискания клуп Geberit е правилно позициониран върху издатината на прес фитинга Geberit.

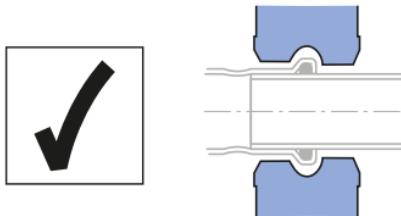

- 3 Завъртете затворения притискащ клуп Geberit в позиция за притискане.

Окачване на междинната скоба Geberit в притискация клуп Geberit Mapress



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради хвърчащи отломки при неправилна употреба, както и при употреба на износени или повредени междинни скоби

- ▶ Междинните скоби да се употребяват само в технически безупречно състояние.
- ▶ Уверете се, че употребяваната междинна скоба е подходяща за притискация клуп.
- ▶ След неправилна употреба или употреба не по предназначение не използвайте повече междинната скоба, а предайте за проверка от оторизиран сервис.
- ▶ Носете подходящи лични предпазни средства (защитни очила, защитен шлем и т.н.).

ВНИМАНИЕ

Повреда на притискация клуп Geberit при неправилна употреба на междинната скоба Geberit

- ▶ Уверете се, че зъбците на междинната скоба Geberit винаги обхващат изцяло болтовете на притискация клуп Geberit.


ВНИМАНИЕ

Повреди по уреда вследствие на неправилна употреба

- Използвайте само притискащи накрайници Geberit (притискащи скоби, притискащи клупове, междинни скоби), които носят същия знак за съответствие, както уредът за прес сглобка.

1 За отваряне на междинната скоба Geberit натиснете двата лоста на скобата един към друг.

2 Въведете зъбците на междинната скоба Geberit в каналите на притискация клуп Geberit и закачете в болтовете.

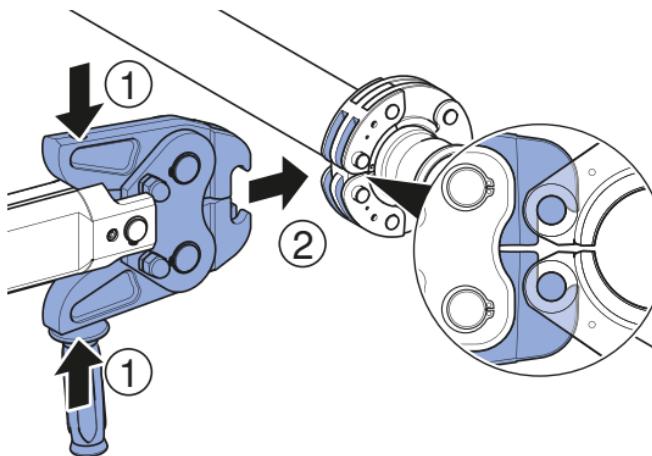

3 Пуснете двата лоста на скобата.

Притискане с притискащи клупове Geberit Mapress



ВНИМАНИЕ

Опасност от порязване поради остри краища на прес фитинга Geberit

Дефектни притискащи клупове Geberit могат да доведат до образуване на остри краища на прес фитинга Geberit.

- ▶ Използвайте само технически изправни и поддържани притискащи клупове.
 - ▶ След процеса на притискане проверете прес фитинга за остри краища и при необходимост сменете притискащия клуп.
-



ВНИМАНИЕ

Опасност от премазване

- ▶ Дръжте ръцете си далеч от притискащия клуп и междинната скоба Geberit.
-

ВНИМАНИЕ

Повреда на притискация клуп Geberit вследствие на неправилно притискане

Неправилно притискане може да повреди притискация клуп Geberit.

- ▶ Сменете и отделете повредения притискащ клуп.


ВНИМАНИЕ

Непълна връзка поради неправилно притискане

- Ако притискацият клуп Geberit не е изцяло затворен, предайте го заедно с междинната скоба и уреда за прес сглобка да бъде проверен за повреда от оторизиран сервис.
- Сменете неправилно притиснатата връзка. Тя не може да се притиска допълнително.

1 Притискане на прес фитинга Geberit. → Вижте ръководството за потребителя за съответния уред за прес сглобка.

2 След процеса на притискане проверете притискация клуп Geberit за пълно затваряне.

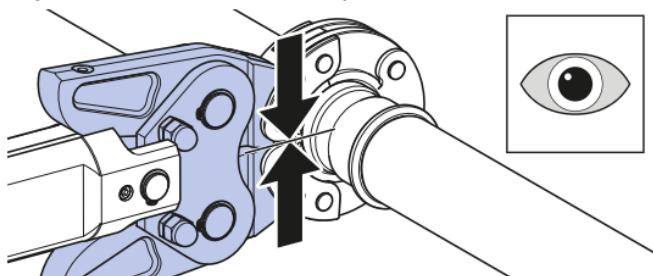

3 Отворете междинната скоба Geberit и освободете от притискация клуп Geberit.

4 Отворете притискация клуп Geberit и го свалете.



Когато дадено прес съединение не е притиснато напълно, например при проблем със захранването, трябва да бъде притиснато допълнително. При това притискащата скоба Geberit или притискащият клуп не трябва да се сваля или завърта. Допълнително притискане се изпълнява като обикновено притискане. При допълнителното притискане инструментът за прес сглобка в зависимост от предварителното притискане може да направи голям празен ход.

Ремонт

Правила за техническа поддръжка на притискащи клупове Geberit

От съображения за сигурност следните интервали на поддръжка и дейности по поддръжката трябва задължително да се спазват и да се изпълняват. Същото е в сила и за задължителните правила на поддръжка на уредите за прес сглобка. Притискащите клупове Geberit Mapress имат сервизен етикет, който дава информация за момента на следващата задължителна техническа поддръжка в оторизиран сервис. Притискащи клупове, които не се поддържат или се поддържат непрофесионално, могат да причинят злополуки с наранявания. Винаги предавайте за поддръжка притискащия клуп заедно с уреда за прес сглобка в куфар за транспорт.

Интервал на поддръжка	Дейности по поддръжката
Редовно, преди използване, в началото на работния ден	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете притискация клуп Geberit за външни дефекти като повреди, повърхностни пукнатини в материала, ръждясали места и други признания за износване. Ако са налице дефекти, сменете притискация клуп или предайте на оторизиран сервиз за отстраняване. • Напръскайте контура на притискане с BRUNOX® Turbo-Spray® и почистете с кърпа. • Отстранете наноси в контура на притискане. • Проверете плавността на движение на шарнирите на клуповете и на сегментите на клупа. Ако е необходимо, задействайте няколко пъти шарнирите и сегментите, докато се възстанови плавността на движение.
Най-късно след една година съгласно информацията, посочена на сервизния етикет	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Предайте на оторизиран сервиз за проверка на състоянието на износване на притискация клуп.

Оторизирани сервизи

Адреси на оторизирани сервиси можете да получите от продавачите на Geberit.

Управление на отпадъци

Предаване за управление на отпадъци на притискащи накрайници Geberit

Притискащите накрайници Geberit са произведени от стомана. Следователно излезлите от експлоатация притискащи накрайници Geberit (притискащи скоби, притискащи клупове, междинни скоби) не са част от останалите отпадъци. Те трябва да се връщат за професионално управление на отпадъците директно на Geberit или да се изпращат в местен пункт за събиране на метални отпадъци.

Съответствие

Декларация за съответствие за притискащи накрайници Geberit

Притискащите накрайници Geberit (притискащи скоби, притискащи клупове, междинни скоби) са част от система и нямат отделна декларация за съответствие. Съответните декларации за съответствие се прилагат към уредите за прес сглобка.

Отговорник за документацията

Werner Trefzer, Technical Documentation, Geberit International AG, CH-8645 Jona, Швейцария

Măsuri fundamentale de siguranță

Scopul utilizării

Colierele de presare Geberit Mapress servesc exclusiv la presarea conductelor de sistem și a fitin-gurilor Geberit Mapress.

Geberit recomandă ca utilizarea colierelor de pre-sare Geberit Mapress să se facă numai împreună cu următoarele aparate de presare, cu adaptorul colierului de presare bine fixat:

- Aparate de presare Geberit marcate cu același simbol de compatibilitate 4 ca și colierele de presare Geberit Mapress.
- Aparate de presare de la alți producători autori-zați de Geberit pentru prelucrarea de conducte de sistem și de fitinguri de presat Geberit Mapress. → Vezi informațiile tehnice „Aparate de presare compatibile cu sisteme de presare Geberit Mepla, Geberit Mapress și Geberit Volex”.

Alte aparate de presare nu au fost verificate de Geberit în privința compatibilității cu colierele de presare Geberit Mapress. Utilizarea aparatelor de presare cu o forță de presare prea mare poate reduce considerabil durata de viață a colierelor de presare.

Utilizați doar coliere de presare Geberit Mapress, care corespund diametrului fittingului de presare Geberit Mapress ce urmează să fie prelucrat.

Colierele de presare Geberit Mapress pot fi utilizate doar de consultanți tehnici, specializați în instalarea conductelor.

Utilizare neconformă scopului



AVERTIZARE

**Pericol de accidentare în cazul utilizării
în aparate de presare cu o forță de pre-
sare prea mare**

- Folosiți apарате de presare doar conform scopului utilizării.

Colierele de presare și adaptoarele colierelor de presare Geberit Mapress sunt destinate exclusiv utilizării în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare. Alte utilizări sunt considerate neconforme scopului și pot cauza leziuni.

Calificarea utilizatorilor

Fără o calificare adecvată, utilizatorii nu pot identifica sau aprecia corect pericolele asociate cu operațiunea de presare. Astfel, se pot accidenta grav atât ei, cât și alte persoane.

- Utilizatorii trebuie să fie familiarizați cu prevederile de siguranță specifice țării și să le respecte.
- Utilizatorii care lucrează pentru prima dată cu coliere de presare Geberit și cu adaptoare ale colierelor de presare Geberit trebuie să solicite unei persoane calificate explicații privind utilizarea în siguranță sau să participe la un curs de specializare.

Respectarea indicațiilor și a instrucțiunilor

În cazul nerespectării măsurilor de siguranță și a indicațiilor, se pot produce leziuni.

- Înainte de darea în exploatare, citiți și respectați toate măsurile de siguranță și indicațiile pentru colierul de presare Geberit și adaptorul colierului de presare Geberit.
- Citiți și respectați măsurile de siguranță referitoare la consumabilele utilizate.
- Păstrați toate măsurile de siguranță și indicațiile pentru consultarea ulterioară.

Evitarea pericolelor cauzate de elementele auxiliare de presare Geberit defecte



AVERTIZARE

Pericol din cauza fragmentelor aruncate

te

- ▶ Purtați ochelari de protecție și casă de protecție.

Elementele auxiliare de presare Geberit (fălcii de presare, coliere de presare, adaptoare ale colierelor de presare) sunt supuse unor forțe mari în timpul procesului de presare și se uzează. Utilizarea elementelor auxiliare de presare Geberit uzate sau deteriorate poate cauza leziuni.

- Utilizați doar elemente auxiliare de presare aflate în stare tehnică impecabilă.
- Întrețineți periodic elemente auxiliare de presare. → Vezi regulile de întreținere pentru elementele auxiliare de presare Geberit.
- Păstrați elemente auxiliare de presare doar în spații uscate.
- Transportați elementele auxiliare de presare în genți pentru transport, protejate împotriva loviturilor.

- Verificați periodic elementele auxiliare de presare înainte și după fiecare utilizare, pentru a identifica eventualele defecte și deteriorări. Verificați, în special, dacă există fisuri incipiente ale materialului la conturul de presare și la flanșe.
- În cazul unor fisuri incipiente ale materialului: scoateți imediat din funcțiune elementele auxiliare de presare, marcați-le ca defecte și nu le mai utilizați.

Evitarea deteriorării elementelor auxiliare de presare Geberit, din cauza presării incorrecte

Elementele auxiliare de presare Geberit (fălcii de presare, coliere de presare, adaptoare ale colierelor de presare) se pot deteriora în cazul presării sau al utilizării greșite, de exemplu în cazul presării împreună cu corpuși străini.

- Nu îndoiați elementele auxiliare de presare pe fiștingul de presat.
- Conectați corect ghearele adaptorului colierului de presare în colierul de presare.


- Înlocuiți elementele auxiliare de presare dacă considerați că sunt deteriorate (de ex. dacă există muchii tăioase pe fitingul de presat după operațiunea de presare).

Utilizarea echipamentului individual de protecție

Fără echipament adecvat de protecție, se pot produce leziuni. În timpul procesului de presare, purtați cască, ochelari de protecție și încălțăminte de protecție.

Legendă simboluri

Simbolurile prezentate în instrucțiuni

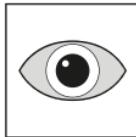Simbol	Semnificație
	AVERTIZARE Acet cuvânt de avertizare indică un pericol cu un grad de risc mediu, care, dacă nu este evitat, poate duce la deces sau vătămare corporală gravă.
	PRECAUȚIE Acet cuvânt de avertizare indică un pericol cu un grad de risc redus, care, dacă nu este evitat, se poate solda cu rănirea ușoară sau gravă.
	ATENȚIE Acet cuvânt de avertizare indică un pericol, care, dacă nu este evitat, se poate solda cu pagube materiale.
	Marcat doar cu simbol. Atrage atenția asupra unei informații importante.
	Atrage atenția asupra faptului că trebuie efectuată o inspecție vizuală.


Simbol	Semnificație
	Atrage atenția asupra utilizării corecte.
	Simbol de compatibilitate: Atrage atenția asupra utilizării unor aparate de presare compatibile.

Simbolurile de pe produs

Simbol	Semnificație
	Pericol din cauza fragmentelor aruncate.
	Înainte de darea în exploatare și de utilizarea elementelor auxiliare de presare Geberit citiți măsurile de siguranță și instrucțiunile de operare.
	Plăcuță de service: Indică termenul pentru efectuarea următoarei întrețineri.
	Simbol de compatibilitate: Atrage atenția asupra utilizării unor aparate de presare compatibile.

Descrierea produsului

Structura colierelor de presare Geberit Mapress

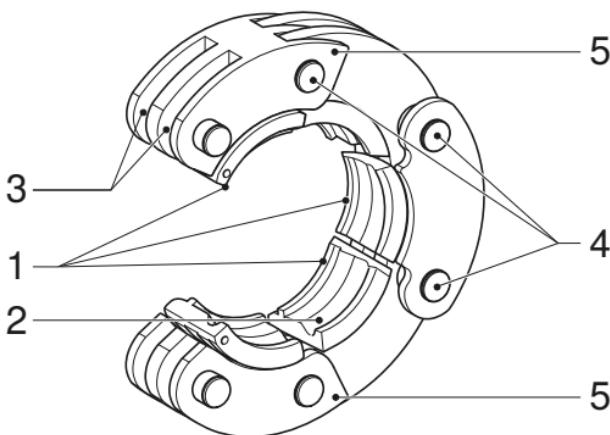


- 1 Segmente culisante
- 2 Contur de presare
- 3 Caneluri
- 4 Articulația colierului
- 5 Bucșe segmentate


Funcționare

Așezarea colierului de presare Geberit Mapress în jurul fittingului de presat

- 1** Pentru deschiderea colierului de presare Geberit, trageți și deschideți segmentele colierului și așezați colierul de presare în jurul fittingului de presat Geberit.

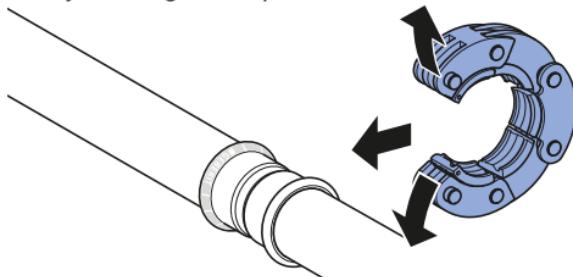

- 2** Asigurați-vă că conturul de presare al colierului de presare Geberit este amplasat corect pe bordura fittingului de la fittingul de presat Geberit.

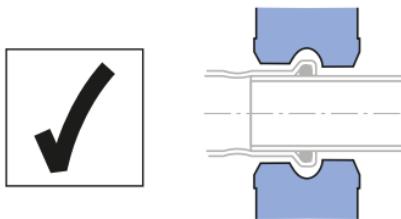

- 3** Rotiți colierul de presare Geberit închis în poziția de presare.

Prinderea adaptorului colierului de presare Geberit în colierul de presare Geberit Mapress



AVERTIZARE

Pericol de leziuni din cauza fragmentelor aruncate în cazul unei utilizări inadecvate, precum și în cazul utilizării unui adaptor al colierului de presare uzat sau deteriorat

- ▶ Utilizați doar adaptoare ale colierului de presare aflate în stare tehnică impecabilă.
- ▶ Asigurați-vă că adaptorul colierului de presare utilizat corespunde colierului de presare.
- ▶ După o folosire incorectă sau neconformă scopului utilizării, nu mai folosiți adaptorul colierului de presare, ci solicitați să fie verificat la un atelier autorizat de reparații.
- ▶ Purtăți echipament de protecție adecvat (ochelari de protecție, cască de protecție etc.).

ATENȚIE

Deteriorarea colierului de presare Geberit în cazul utilizării incorecte a adaptorului colierului de presare Geberit


- ▶ Asigurați-vă că ghearele adaptorului colierului de presare Geberit cuprind întotdeauna complet bolțurile Geberit colierului de presare.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare a aparatelor din cauza utilizării incorecte

- Utilizați doar elemente auxiliare de presare Geberit (fălcii de presare, coliere de presare, adaptoare ale colierelor de presare) care au același simbol de compatibilitate ca și aparatul de presare.

- 1 Pentru deschiderea adaptorului colierului de presare Geberit strângeți cele două fălcii de prindere.
- 2 Introduceți ghearele Geberit adaptorului colierului de presare în canelurile colierului de presare Geberit și prindeți-le în bolțuri.

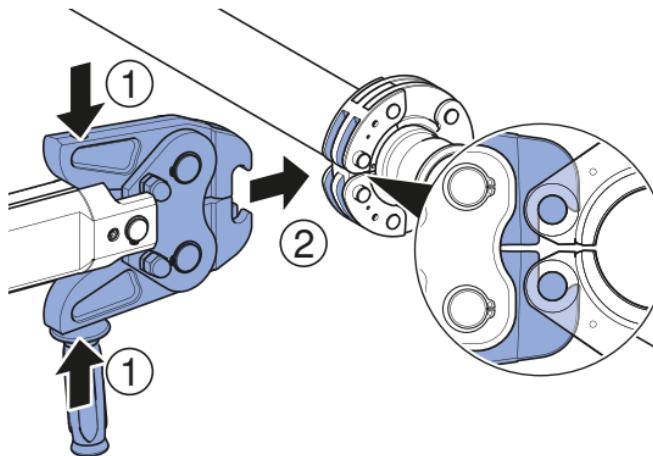

- 3 Eliberați ambele fălcii de prindere.

Presarea cu coliere de presare Geberit Mapress



PRECAUȚIE

Pericol de tăiere din cauza muchiilor tăioase ale fitin-gului de presat Geberit

Colierele de presare defecte Geberit pot crea muchii tăioase la fittingul de presat Geberit.

- ▶ Folosiți doar coliere de presare aflate în stare tehnică impecabilă și întreținute.
 - ▶ Verificați dacă fittingul de presat prezintă muchii tăioase după operațiunea de presare și, dacă este nevoie, înlocuiți colierul de presare.
-



PRECAUȚIE

Pericol de strivire

- ▶ Țineți la distanță mâinile de colierul de presare și de adaptorul colierului de presare Geberit.
-

ATENȚIE

Deteriorarea colierului de presare Geberit din cauza presării greșite

În cazul unei presări greșite, colierul de presare Geberit se poate deteriora.

- ▶ Înlocuiți și eliminați colierul de presare deteriorat.


ATENȚIE

Îmbinare neetanșă din cauza unei presări incorecte

- ▶ Colierele de presare Geberit incomplet închise, împreună cu adaptorul colierului de presare și aparatul de presare, trebuie verificate de un atelier de reparații autorizat.
- ▶ Înlocuiți îmbinarea presată incorect. Aceasta nu mai poate fi presată încă o dată.

1 Presați fittingul de presat Geberit. → Vezi instrucțiunile de operare ale aparatului de presare respectiv.

2 După operațiunea de presare, verificați colierul de presare Geberit pentru a vedea dacă este complet închis.

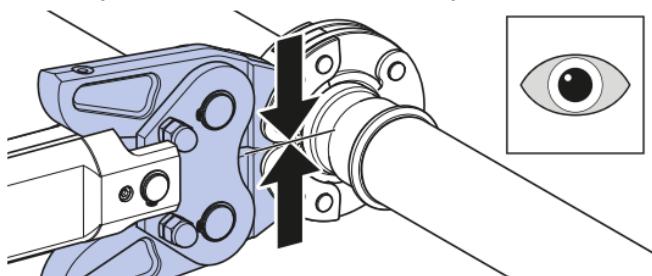

3 Deschideți adaptorul colierului de presare Geberit și desfațeți-l de la colierul de presare Geberit.

4 Deschideți colierul de presare Geberit și scoateți-l.



În cazul în care îmbinarea presată nu a fost presată complet, de exemplu în cazul unei pene de curent, trebuie efectuată o presare de corectare. Falca de presare sau colierul de presare Geberit nu trebuie detașate sau răsucite. Presarea de corecție se execută ca o presare normală. La presarea de corecție, unealta de presare poate efectua, în funcție de presarea anterioară realizată, o cursă în gol lungă.

Întreținere

Reguli de întreținere pentru colierele de presare Geberit

Din motive de siguranță, respectați obligatoriu următoarele intervale de întreținere și efectuați neapărat lucrările de întreținere. Același lucru este valabil și pentru regulile obligatorii de întreținere a aparatelor de presare. Colierele de presare Geberit Mapress sunt marcate cu o plăcuță de service, care indică data următoarei întrețineri obligatorii la un atelier autorizat de reparații. Colierele de presare care nu sunt întreținute sau sunt întreținute incorrect, pot produce accidente și leziuni. Colierul de presare împreună cu aparatul de presare trebuie predate atelierului de întreținere în geanta pentru transport.

Interval de întreținere	Lucrare de întreținere
Periodic, înainte de utilizare, la începutul zilei de lucru	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați colierul de presare Geberit să nu prezinte defecțiuni exterioare, ca de exemplu deteriorări, fisuri incipiente ale materialului, rugină și alte semne de uzură. În cazul în care colierul de presare prezintă defecțiuni, acesta trebuie reparat de un atelier autorizat de reparații. • Pulverizați conturul de presare cu BRU-NOX® Turbo-Spray® și curățați cu o lavetă. • Îndepărtați depunerile de pe conturul de presare. • Verificați funcționarea ușoară a articulațiilor și a segmentelor culisante ale colierelor. La nevoie, acționați de mai multe ori articulațiile și segmentele, până când funcționează din nou ușor.
După cel mult un an, conform indicațiilor de pe plăcuța de service	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Solicitați unui atelier autorizat de reparații verificarea stării de uzură a colierului de presare.

Ateliere autorizate de reparații

Adresele atelierelor autorizate de reparații pot fi solicitate de la societățile competente de desfacere a produselor Geberit.

Reciclare

Reciclarea elementelor auxiliare de presare Geberit

Elementele auxiliare de presare Geberit sunt din oțel. Din acest motiv, elementele auxiliare de presare Geberit uzate (fălcii de presare, coliere de presare, adaptoare ale colierelor de presare) nu trebuie aruncate în gunoiul menajer. Pentru reciclare, acestea trebuie returnate direct la Geberit sau la un punct de colectare local pentru deșeuri metalice.

Conformitate

Declarație de conformitate pentru elementelor auxiliare de presare Geberit

Elementele auxiliare de presare Geberit (fălcii de presare, coliere de presare, adaptoare ale colierelor de presare) sunt parte a unui sistem și nu au o declarație de conformitate proprie. Respectivele declarații de conformitate sunt livrate împreună cu aparatelor de presare.

Responsabil cu documentația

Werner Trefzer, Technical Documentation, Geberit International AG, CH-8645 Jona, Elveția

Βασικές υποδείξεις ασφαλείας

Ενδεδειγμένη χρήση

Τα κολάρα σύσφιξης Geberit Mapress χρησιμεύουν αποκλειστικά στην προσαρμογή σωλήνων συστημάτων και εξαρτημάτων σύσφιξης Geberit Mapress.

Η Geberit συνιστά τη χρήση κολάρων σύσφιξης Geberit Mapress μόνο στις παρακάτω συσκευές σύσφιξης, με σταθερά τοποθερημένο προσαρμογέα κολάρου σύσφιξης:

- Συσκευές σύσφιξης Geberit με την ίδια σήμανση συμβατότητας ④ όπως το κολάρο σύσφιξης Geberit Mapress.
- Συσκευές σύσφιξης άλλων κατασκευαστών που είναι εγκεκριμένες από την Geberit για την επεξεργασία σωλήνων συστημάτων και εξαρτημάτων σύσφιξης Geberit Mapress.
→ Βλέπε την Τεχνική Πληροφορία "Συμβατές συσκευές σύσφιξης για τα συστήματα σύσφιξης Geberit Mepla, Geberit Mapress και Geberit Volex".

Οι άλλες συσκευές σύσφιξης δεν έχουν ελεγχθεί από την Geberit ως προς την καταλληλότητά τους για τα κολάρα σύσφιξης Geberit Mapress. Η χρήση συσκευών σύσφιξης με πολύ μεγάλη δύναμη σύσφιξης μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής των κολάρων σύσφιξης.

Χρησιμοποιείτε μόνο κολάρα σύσφιξης Geberit Mapress που αντιστοιχούν στη διάμετρο του εξαρτήματος σύσφιξης Geberit Mapress προς επεξεργασία.

Τα κολάρα σύσφιξης Geberit Mapress επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς για εγκαταστάσεις σωληνώσεων.

Μη ενδεδειγμένη χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη χρήση σε συσκευές σύσφιξης με πολύ υψηλή δύναμη σύσφιξης

- ▶ Τοποθετείτε τις συσκευές σύσφιξης μόνο σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση.

Τα κολάρα σύσφιξης και οι προσαρμογείς κολάρων σύσφιξης Geberit Mapress προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού. Κάθε περαιτέρω χρήση ισχύει ως μη ενδεδειγμένη και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

Προσόντα των χρηστών

Χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση οι χρήστες δεν είναι δυνατό να αναγνωρίσουν ή να εκτιμήσουν σωστά τους κινδύνους που προέρχονται από τη διαδικασία σύσφιξης. Κατά συνέπεια μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα.

- Οι χρήστες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις εθνικές προδιαγραφές ασφαλείας και να τις εφαρμόζουν.
- Οι χρήστες που εργάζονται για πρώτη φορά με κολάρα σύσφιξης Geberit και προσαρμογείς κολάρων σύσφιξης Geberit πρέπει να ενημερώνονται για τον ασφαλή χειρισμό από έναν ειδικό ή πρέπει να συμμετάσχουν σε ειδική εκπαίδευση.

Τήρηση υποδείξεων και εγχειριδίων

Παραλείψεις κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- Πριν από την έναρξη λειτουργίας πρέπει να διαβάζονται και να τηρούνται όλες οι υποδείξεις ασφαλείας και οι οδηγίες της συσκευής σύσφιξης, του κολάρου σύσφιξης Geberit και του προσαρμογέα κολάρου σύσφιξης Geberit.
- Διαβάζετε και τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας των χρησιμοποιούμενων αναλωσίμων.
- Φυλάσσετε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Αποτροπή κινδύνων από ελαττωματικά προσαρτήματα σύσφιξης Geberit



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από εκτινασσόμενα θραύσματα

- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικό κράνος.

Τα προσαρτήματα σύσφιξης Geberit (σιαγόνες σύσφιξης, κολάρα σύσφιξης, προσαρμογείς κολάρων σύσφιξης) εκτίθενται σε μεγάλες δυνάμεις κατά τη διαδικασία σύσφιξης και φθείρονται. Η χρήση φθαρμένων ή χαλασμένων προσαρτημάτων σύσφιξης Geberit μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Χρησιμοποιείτε τα προσαρτήματα σύσφιξης μόνο όταν βρίσκονται σε τεχνικά άψογη κατάσταση.
- Συντηρείτε τακτικά τα προσαρτήματα σύσφιξης. → Βλέπε κανονισμούς συντήρησης προσαρτημάτων σύσφιξης Geberit.
- Φυλάσσετε τα προσαρτήματα σύσφιξης μόνο σε στεγνούς χώρους.
- Μεταφέρετε τα προσαρτήματα σύσφιξης σε θήκες μεταφοράς, ώστε να είναι προστατευμένα από χτυπήματα.
- Τα προσαρτήματα σύσφιξης πρέπει να ελέγχονται τακτικά πριν και μετά από κάθε χρήση ως προς ελλείψεις και ζημιές. Πρέπει να γίνεται έλεγχος ειδικά για απαρχές ρωγμής υλικού στο περίγραμμα σύσφιξης και σε συνδέσμους.

- Σε περίπτωση απαρχών ρωγμών: Τα προσαρτήματα σύσφιξης πρέπει να αποσύρονται αμέσως, να επισημαίνονται ως ελαττωματικά και να μην χρησιμοποιούνται πλέον.

Αποτροπή ζημιών στα προσαρτήματα σύσφιξης Geberit από εσφαλμένη σύσφιξη

Τα προσαρτήματα σύσφιξης Geberit (σιαγόνες σύσφιξης, κολάρα σύσφιξης, προσαρμογείς κολάρου σύσφιξης) μπορούν να υποστούν ζημιές από εσφαλμένη προσαρμογή ή χρήση, όπως για παράδειγμα τη συμπερίληψη ξένων σωμάτων κατά τη σύσφιξη.

- Μην τοποθετείτε λοξά τα προσαρτήματα σύσφιξης στο εξάρτημα σύσφιξης.
- Περάστε σωστά τα άγκιστρα του προσαρμογέα κολάρου σύσφιξης στο κολάρο σύσφιξης.
- Αν υποπτεύεστε ότι τα προσαρτήματα σύσφιξης έχουν υποστεί ζημιά (π.χ. αν υπάρχουν αιχμηρές γωνίες στο εξάρτημα σύσφιξης μετά τη διαδικασία σύσφιξης), αντικαταστήστε τα.

Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας

Χωρίς κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας μπορεί να τραυματιστούν άτομα. Στη διάρκεια της διαδικασίας σύσφιξης να φοράτε προστατευτικό κράνος, προστατευτικά γυαλιά και υποδήματα ασφαλείας.

Επεξήγηση συμβόλων

Σύμβολα στο εγχειρίδιο

Σύμβολο	Σημασία
	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η προειδοποιητική λέξη περιγράφει έναν κίνδυνο μετρίου βαθμού επικινδυνότητας, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.</p>
	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ Η προειδοποιητική λέξη περιγράφει έναν κίνδυνο χαμηλού βαθμού επικινδυνότητας, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.</p>
	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ Η προειδοποιητική λέξη περιγράφει έναν κίνδυνο, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.</p>
	<p>Επισημαίνεται μόνο με σύμβολο. Επισημαίνει μια σημαντική πληροφορία.</p>


Σύμβολο	Σημασία
	Επισημαίνει ότι πρέπει να εκτελεστεί οπτικός έλεγχος.
	Επισημαίνει τη σωστή χρήση.
4	Σήμανση συμβατότητας: Υποδεικνύει τη χρήση συμβατών συσκευών σύσφιξης.

Σύμβολα στο προϊόν

Σύμβολο	Σημασία
	Κίνδυνος από εκτινασσόμενα θραύσματα.
	Διαβάστε τις συνοδευτικές υποδείξεις ασφαλείας και το εγχειρίδιο πριν από την έναρξη λειτουργίας και χρήση του προσαρτήματος σύσφιξης Geberit.
	Πλακέτα επισκευής: Επισημαίνει το χρονικό σημείο της επόμενης συντήρησης.
	Σήμανση συμβατότητας: Υποδεικνύει τη χρήση συμβατών συσκευών σύσφιξης.

Περιγραφή προϊόντος

Δομή των κολάρων σύσφιξης Geberit Mapress

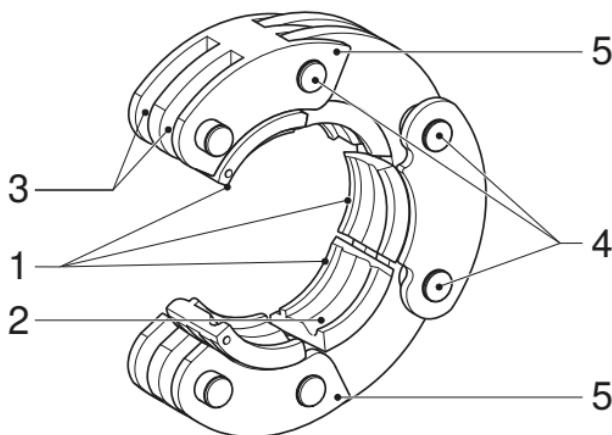


- 1 Τμήματα ολίσθησης
- 2 Περιγραμμα σύσφιξης
- 3 Εγκοπές
- 4 Αρθρώσεις κολάρων
- 5 Επιμέρους κελύφη


Χειρισμός

Τοποθέτηση κολάρου σύσφιξης Geberit Mapress γύρω από το εξάρτημα σύσφιξης

- 1** Για να ανοίξετε το κολάρο σύσφιξης Geberit διανοίξτε τα τμήματα κολάρου και τοποθετήστε το κολάρο σύσφιξης γύρω από το εξάρτημα σύσφιξης Geberit.

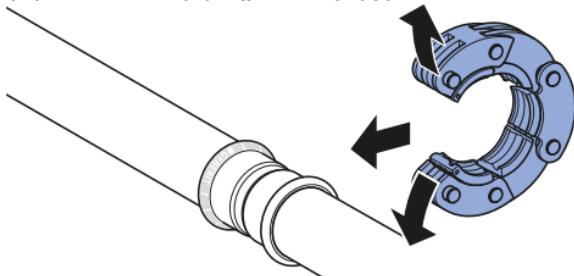

- 2** Βεβαιωθείτε ότι το περιγραμμα σύσφιξης του κολάρου σύσφιξης Geberit είναι σωστά τοποθετημένο επάνω στο εξόγκωμα σύσφιξης του εξαρτήματος σύσφιξης Geberit.

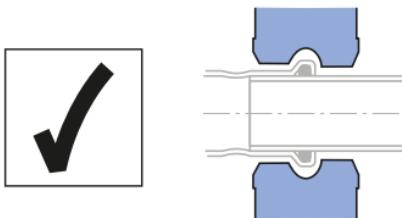

- 3** Γυρίστε το κλειστό κολάρο σύσφιξης Geberit στη θέση σύσφιξης.

Εισαγωγή προσαρμογέα κολάρου σύσφιξης Geberit στο κολάρο σύσφιξης Geberit Mapress



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κινδυνος τραυματισμού εξαιτίας εκτοξευόμενων θραυσμάτων σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης καθώς και χρήσης φθαρμένων ή ελαττωματικών προσαρμογέων κολάρων σύσφιξης

- ▶ Χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κολάρου σύσφιξης μόνο όταν βρίσκεται σε τεχνικά άψογη κατάσταση.
- ▶ Διασφαλίζετε ότι ο χρησιμοποιούμενος προσαρμογέας κολάρου σύσφιξης ταιριάζει στο κολάρο σύσφιξης.
- ▶ Μετά από εσφαλμένη ή μη ενδεδειγμένη χρήση, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κολάρου σύσφιξης και στείλτε τον για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο συνεργείο.
- ▶ Φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας (προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικό κράνος, κ.λπ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά του κολάρου σύσφιξης Geberit σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης του προσαρμογέα κολάρου σύσφιξης Geberit


- ▶ Διασφαλίστε ότι τα άγκιστρα του προσαρμογέα κολάρου σύσφιξης Geberit περικλείουν πάντα τελείως τα δόντια του κολάρου σύσφιξης Geberit.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά στη συσκευή από εσφαλμένη χρήση

- Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα σύσφιξης Geberit (σιαγόνες σύσφιξης, κολάρα σύσφιξης, προσαρμογείς κολάρων σύσφιξης) με την ίδια σήμανση συμβατότητας με τη συσκευή σύσφιξης.

- 1** Για να ανοίξει ο προσαρμογέας κολάρου σύσφιξης Geberit συμπιέστε τους δύο μοχλούς σιαγόνας.
- 2** Εισάγετε τα άγκιστρα του προσαρμογέα κολάρου σύσφιξης Geberit στις εγκοπές του κολάρου σύσφιξης Geberit και περάστε τα στα δόντια.

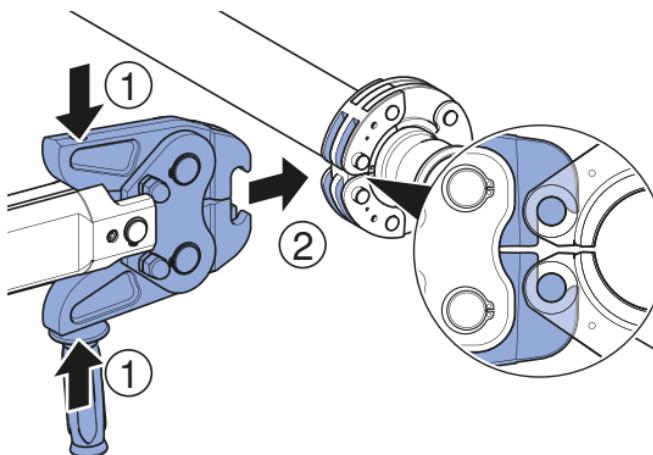

- 3** Αφήστε τους δύο μοχλούς σιαγόνας.

Προσαρμογή με κολάρα σύσφιξης Geberit Mapress



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος κοπής από αιχμηρές γωνίες στο εξάρτημα σύσφιξης Geberit

Τα ελαττωματικά κολάρα σύσφιξης Geberit μπορούν να προκαλέσουν τη δημιουργία αιχμηρών γωνιών στο εξάρτημα σύσφιξης Geberit.

- ▶ Να χρησιμοποιούνται μόνο τεχνικώς άψογα και συντηρημένα κολάρα σύσφιξης.
 - ▶ Ελέγχετε το εξάρτημα σύσφιξης για αιχμηρές ακμές μετά τη διαδικασία σύσφιξης και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το κολάρο σύσφιξης.
-



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος σύνθλιψης

- ▶ Κρατήστε μακριά τα χέρια από το κολάρο σύσφιξης και τον προσαρμογέα κολάρου σύσφιξης Geberit.
-

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά του κολάρου σύσφιξης Geberit λόγω εσφαλμένης σύσφιξης

Λόγω εσφαλμένης σύσφιξης μπορεί να προκληθεί ζημιά στο κολάρο σύσφιξης Geberit.

- ▶ Αντικαταστήστε και αποσύρετε το χαλασμένο κολάρο σύσφιξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη στεγανή σύνδεση λόγω εσφαλμένης προσαρμογής


- Το κολάρο σύσφιξης Geberit που δεν κλείνει πλήρως πρέπει να ελέγχεται μαζί με τον προσαρμογέα κολάρου σύσφιξης και τη συσκευή σύσφιξης από ένα εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο συνεργείο.
- Αντικαταστήστε τη σύνδεση που έχει συσφιχθεί εσφαλμένα. Δεν επιτρέπεται συσφιχθεί εκ νέου.

1

Εκτελέστε προσαρμογή του εξαρτήματος σύσφιξης Geberit. → Βλέπε εγχειρίδιο λειτουργίας της εκάστοτε συσκευής σύσφιξης.

2

Μετά τη διαδικασία σύσφιξης ελέγχετε το κολάρο σύσφιξης Geberit ως προς την πλήρη σφράγιση.

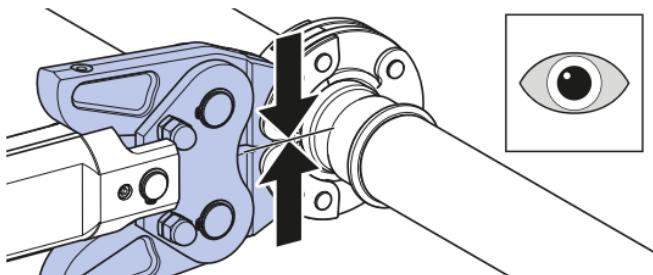**3**

Ανοίξτε τον προσαρμογέα κολάρου σύσφιξης Geberit και λύστε τον από το κολάρο σύσφιξης Geberit.

4

Ανοίξτε το κολάρο σύσφιξης Geberit και αφαιρέστε το.



Εάν δεν έχει γίνει πλήρης σύνδεση σύσφιξης, για παράδειγμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τότε πρέπει να γίνει πρόσθετη σύσφιξη. Σε αυτήν τη διαδικασία δεν επιτρέπεται να αφαιρείται ή να συμπεριστρέφεται η σιαγόνα σύσφιξης ή το κολάρο σύσφιξης Geberit. Η πρόσθετη σύσφιξη εκτελείται όπως και η κανονική σύσφιξη. Κατά την πρόσθετη σύσφιξη το εργαλείο σύσφιξης μπορεί να διανύσει μεγάλη διαδρομή χωρίς αντίσταση, ανάλογα με την αρχική σύσφιξη.

Επισκευή

Κανονισμοί συντήρησης κολάρων σύσφιξης Geberit

Οι παρακάτω περίοδοι συντήρησης και εργασίες συντήρησης είναι υποχρεωτικό να τηρούνται και να εκτελούνται για λόγους ασφαλείας. Το ίδιο ισχύει και για τους υποχρεωτικούς κανόνες συντήρησης των συσκευών σύσφιξης. Τα κολάρα σύσφιξης Geberit Mapress επισημαίνονται με μια πλακέτα επισκευής, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος της επόμενης υποχρεωτικής συντήρησης από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Τα κολάρα σύσφιξης τα οποία δεν συντηρούνται ή δεν συντηρούνται σωστά μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα με τραυματισμούς. Τα κολάρα σύσφιξης πρέπει να δίνονται προς συντήρηση πάντα μαζί με τη συσκευή σύσφιξης στη θήκη μεταφοράς.

Περίοδος συντήρησης	Εργασία συντήρησης
Τακτικά, πριν από τη χρήση, στην αρχή της εργάσιμης ημέρας	<p>► Έλεγχος του κολάρου σύσφιξης Geberit για εξωτερικές ελλείψεις, όπως ζημιές, απαρχές ρωγμής υλικού, σημεία οξειδωσης και άλλα σημάδια φθοράς. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, αντικατάσταση του κολάρου σύσφιξης ή αντιμετώπιση των ελλείψεων από ένα εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο συνεργείο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ψεκασμός του περιγράμματος σύσφιξης με BRUNOX® Turbo-Spray® και καθαρισμός με ένα ύφασμα. • Απομάκρυνση επικαθίσεων στο περίγραμμα σύσφιξης. • Έλεγχος της ευκινησίας των αρθρώσεων κολάρων και των τμημάτων ολίσθησης. Αν απαιτείται, επανειλημμένο πάτημα των αρθρώσεων και των τμημάτων, μέχρι να αποκατασταθεί η ευκινησία.
Το αργότερο μετά από έναν χρόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πλακέτα επισκευής	<p>► Έλεγχος της κατάστασης φθοράς του κολάρου σύσφιξης από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο συνεργείο.</p>

Εξουσιοδοτημένα εξειδικευμένα συνεργεία

Τις διευθύνσεις των εξουσιοδοτημένων εξειδικευμένων συνεργείων μπορείτε να τις πληροφορηθείτε από τις εταιρείες διάθεσης-πώλησης της Geberit.

Απόρριψη

Απόρριψη προσαρτημάτων σύσφιξης Geberit

Τα προσαρτήματα σύσφιξης Geberit είναι κατασκευασμένα από χάλυβα. Συνεπώς, τα μεταχειρισμένα προσαρτήματα σύσφιξης (σιαγόνες σύσφιξης, κολάρα σύσφιξης, προσαρμογείς κολάρων σύσφιξης) Geberit δεν ανήκουν στα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδίδονται απευθείας στην Geberit ή σε ένα τοπικό κέντρο αποδοχής για μεταλλικά απόβλητα προς ορθή απόρριψη.

Συμμόρφωση

Δήλωση συμμόρφωσης των προσαρτημάτων σύσφιξης Geberit

Τα προσαρτήματα σύσφιξης Geberit (σιαγόνες σύσφιξης, κολάρα σύσφιξης, προσαρμογείς κολάρων σύσφιξης) αποτελούν μέρη ενός συστήματος και δεν διαθέτουν ξεχωριστή δήλωση συμμόρφωσης. Οι αντίστοιχες δηλώσεις συμμόρφωσης συνοδεύουν τις συσκευές σύσφιξης.

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης

Werner Trefzer, Technical Documentation, Geberit International AG, CH-8645 Jona, Ελβετία

Temel güvenlik bilgileri

Amacına uygun kullanım

Geberit Mapress pres manşetleri sadece Geberit Mapress sistem borularının ve pres fittinglerinin preslenmesi için kullanılır.

Geberit, Geberit Mapress pres manşetlerinin sadece aşağıdaki pres aletlerinde, sabit monte edilmiş pres manşeti adaptörü ile kullanılmasını önerir:

- ④ Geberit Mapress pres manşeti ile aynı uyumluluk işaretini taşıyan Geberit pres aletleri.
- Geberit tarafından Geberit Mapress sistem borularının ve pres fittinglerinin işlenmesi için onaylanmış olan diğer üreticilerin pres aletleri.
→ Bkz. Teknik bilgi "Geberit Mepla, Geberit Mapress ve Geberit Volex pres sistemleriyle uyumlu pres aletleri".

Düzen pres aletlerinin Geberit tarafından Geberit Mapress pres çeneleri ile uyumluluğu kontrol edilmemiştir. Çok yüksek pres gücüne sahip pres aletlerinin kullanımı pres çenelerinin kullanım ömrünü önemli derecede kısaltabilir.

Sadece işlenecek Geberit Mapress pres fitinglerinin çapına uygun olan Geberit Mapress pres çenelerini kullanın.

Geberit Mapress pres çeneleri sadece boru tesisatı montajında uzman kişilerce kullanılabilir.

Amaca aykırı kullanım



UYARI

Yüksek sıkma kuvvetine sahip sıkma cihazlarında kullanıldığından yaralanma tehlikesi

- ▶ Sıkma cihazlarını sadece amacına uygun olarak kullanınız.

Geberit Mapress sıkma manşetleri ve sıkma manşeti adaptörleri sadece bu kullanım kılavuzuna göre kullanım için tasarlanmıştır. Bunun haricindeki kullanımlar amacına uygun olmayan kullanımıdır ve yaralanmalarla sonuçlanabilir.

Kullanıcıların kalifikasyonu

Eğitimsiz kullanıcılar sıkma işleminden kaynaklanan tehlikeleri tanımayabilir veya bunları doğru değerlendiremeyebilir. Bu yüzden kendinizi veya başkalarını yaralayabilirsınız.

- Kullanıcıların ülkeye özel emniyet yönetmeliklerine aşina olması ve bunları uygulaması gereklidir.
- İlk kez Geberit sıkma manşetleri ve Geberit sıkma manşeti adaptörlerini kullanacak kişilere, cihazın emniyetli bir şekilde nasıl kullanılacağı bir uzman tarafından açıklanmalı veya bu kişiler bu konuda eğitim almalıdır.

Uyarılara ve talimatlara uyun

Güvenlik uyarıları ve talimatlara uyulmaması sonucunda yaralanmalar meydana gelebilir.

- İşletmeye almadan önce sıkma cihazı, Geberit sıkma manşetleri ve Geberit sıkma manşeti adaptörleri ile ilgili tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyunuz ve dikkate alınız.
- Kullanılan sarf malzemelerin güvenlik uyarılarını okuyun ve bunlara uyunuz.
- Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları ileride gerkebileceği için saklayınız.

Hasarlı Geberit sıkma başlıklarından kaynaklanan tehlikeleri önleyin



UYARI

Fırlayan parçalardan kaynaklanan yaranma tehlikesi

- ▶ Koruyucu gözlük ve kask takın.

Geberit sıkma başlıkları (sıkma çeneleri, sıkma manşetleri, sıkma manşeti adaptörleri) sıkma işleminde yüksek kuvvetlere maruz kalır ve aşınır. Aşınmış veya hasarlı Geberit sıkma başlıklarının kullanımı yaralanmalara yol açabilir.

- Sıkma başlıklarını yalnızca teknik açıdan kusursuz durumdayken kullanınız.
- Sıkma başlıklarında düzenli bakım yapınız.
→ Geberit sıkma başlıkları bakım kurallarına bakınız.
- Sıkma başlıklarını sadece kuru yerlerde muhafaza ediniz.
- Sıkma başlıklarını taşıma çantası içinde darbeye karşı korumalı olarak taşıyınız.

- Her kullanımmdan sonra sıkma başlıklarda düzenli olarak eksik ve hasar kontrolü yapınız. Özellikle sıkma konturunda ve flanşlarda materal çatlak başlangıçları olup olmadığını kontrol ediniz.
- Materyal çatlak başlangıcında: Sıkma başlıklarını hemen hurdaya ayırınız, hatalı olarak işaretleyiniz ve tekrar kullanmayınız.

Geberit sıkma başlıkllarında hatalı sıkma kaynaklı hasarı önleyin

Geberit sıkma başlıkları (sıkma çeneleri, sıkma manşetleri, sıkma manşeti adaptörleri), ör. yabançı cisimlerin birlikte sıkılması gibi hatalı sıkma ve kullanım sebebiyle zarar görebilir.


- Sıkma başlıklarını sıkma fittingi üzerine hatalı sıkıştmayınız.
- Sıkma manşeti adaptörünün tırnaklarını sıkma manşetine doğru şekilde takınız.
- Sıkma başlıklarda hasar şüphesi (örneğin sıkma işleminden sonra sıkma fittingi üzerinde keskin kenarlarda) varsa bunları değiştiriniz.

Kişisel koruyucu donanım kullanın

Uygun koruyucu donanım olmadan insanlar yaralanabilir. Sıkma işlemi sırasında kask, koruyucu gözlük ve iş ayakkabısı kullanın.

Simgelerin açıklaması

Kılavuzdaki simgeler

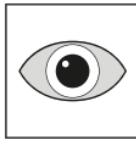Simge	Anlamı
	UYARI Bu işaret sözcüğü, kaçınılmadığı takdirde ölüme veya ağır yaralanmaya yol açabilecek orta dereceli bir tehlikeyi belirtir.
	İKAZ Bu işaret sözcüğü, kaçınılmadığı takdirde hafif veya orta derecede yaralanmaya yol açabilecek düşük dereceli bir tehlikeyi belirtir.
	DİKKAT Bu işaret sözcüğü, kaçınılmadığı takdirde maddi hasara yol açabilecek bir tehlikeyi belirtir.
	Sadece simgeyle belirtilir. Önemli bir bilgiyi belirtir.
	Gözle kontrol yapılması gerektiğini belirtir.


Simge	Anlamı
	Doğru uygulama şeklini belirtir.
	Uyumluluk işaretü: Kullanılabilecek uyumlu pres aletlerini belirtir.

Ürün üzerindeki simgeler

Simge	Anlamı
	Fırlayan parçalardan kaynaklanan tehlike.
	Geberit pres başlığını işletmeye almadan ve kullanmadan önce birlikte verilen güvenlik uyarılarını ve kılavuzu okuyun.
	Servis plaketi: Bir sonraki bakımın zamanını gösterir.
	Uyumluluk işaretü: Kullanılabilecek uyumlu pres aletlerini belirtir.

Ürün açıklaması

Geberit Mapress pres çenelerinin yapısı

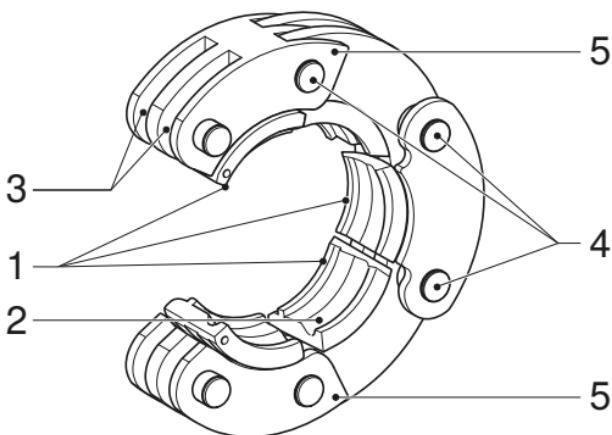


- 1 Kayar segmentler
- 2 Pres konturu
- 3 Kanallar
- 4 Çene mafsalları
- 5 Segman katmanları


Kullanım

Geberit Mapress pres manşetini pres fittinginin çevresine yerleştirilmesi

- 1 Geberit pres manşetini açmak için çene segmentlerini çekerek birbirinden ayıran ve pres manşetini Geberit pres fittinginin çevresine yerleştirin.

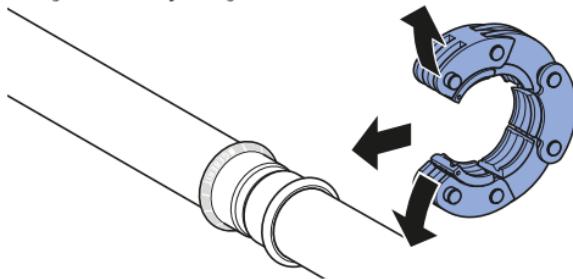

- 2 Geberit pres manşetinin pres konturunun Geberit pres fittinginin fitting boğumu üzerine doğru yerleştirildiğinden emin olun.

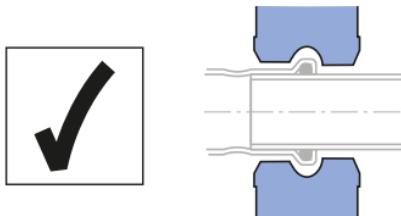

- 3 Kapalı Geberit pres manşetini pres pozisyonuna döndürün.

Geberit pres manşeti adaptörünün Geberit Mapress pres manşetine takılması



UYARI

Hatalı uygulamada fırlayan parçalardan veya aşınmış veya hasarlı sıkma manşeti adaptörü kullanımından kaynaklanan yaralanma tehlikesi

- ▶ Sıkma manşeti adaptörünü yalnızca teknik açıdan kusursuz durumdayken kullanınız.
- ▶ Kullanılan sıkma manşeti adaptörünün sıkma manşetine uygun olduğundan emin olunuz.
- ▶ Hatalı veya amacına uygun olmayan kullanımdan sonra sıkma manşeti adaptörünü kesinlikle yeniden kullanmayınız ve yetkili bir teknik servise kontrol ettiriniz.
- ▶ Uygun kişisel korunma donanımı kullanınız (koruyucu gözlük, kask vb.).

DİKKAT

Hatalı Geberit sıkma manşeti adaptörü kullanımında Geberit sıkma manşeti hasarı


- ▶ Geberit sıkma manşeti adaptörünün tırnaklarının, Geberit sıkma manşetinin kamalarını daima ve tam olarak kavramış olmasına özellikle dikkat ediniz.

DİKKAT

Hatalı kullanım nedeniyle cihaz hasarı

- ▶ Sadece sıkma cihazıyla aynı uyumluluk işaretine sahip Geberit sıkma başlıklarını (sıkma çeneleri, sıkma manşetleri, sıkma manşeti adaptörleri) kullanınız.

-
- 1** Geberit pres manşeti adaptörünü açmak için her iki çene kolunu birbirine bastırın.
 - 2** Geberit pres manşeti adaptörünün tırnaklarını Geberit pres manşeti kanallarına yerleştirin ve kamalara takın.

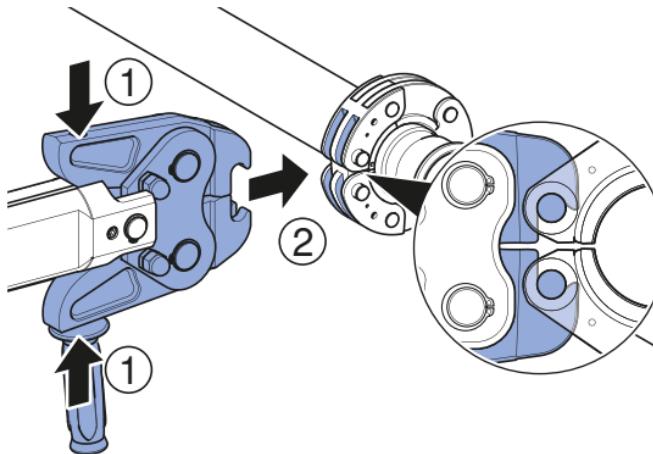

-
- 3** Her iki çene kolunu serbest bırakın.

**DİKKAT****Geberit sıkma fittinginde keskin kenarlar nedeniyle
kesik tehlikesi**

Kusurlu Geberit sıkma manşetleri Geberit sıkma fittinginde keskin kenarlara yol açabilir.

- ▶ Sadece teknik olarak kusursuz olan ve bakımı yapılmış sıkma manşetlerini kullanınız.
- ▶ Sıkma işleminden sonra sıkma fittinginde keskin kenarları kontrol ediniz ve gerekirse sıkma manşetini değiştiriniz.

**DİKKAT****Ezilme tehlikesi**

- ▶ Ellerinizi Geberit sıkma manşeti ve sıkma manşeti adaptöründen uzak tutunuz.

DİKKAT**Hatalı sıkma nedeniyle Geberit sıkma manşetinde hasar**

Hatalı sıkma nedeniyle Geberit sıkma manşetinde hasar meydana gelebilir.

- ▶ Hasarlı sıkma manşetini değiştirin ve elden çıkartın.


DİKKAT

Hatalı sıkma sonucu sızıntılı bağlantı

- ▶ Tamamen kapanmamış Geberit sıkma manşetini sıkma manşeti adaptörü ve sıkma cihazı ile birlikte yetkili teknik servise kontrol ettiriniz.
- ▶ Hatalı sıkılmış bağlantıyı değiştiriniz. Tekrar sıkıştırılmamalıdır.

1 Geberit pres fittingini presleyin. → İlgili pres aletinin kullanım kılavuzuna bakın.

2 Presleme işleminden sonra Geberit pres manşetinin tam kapanıp kapanmadığını kontrol edin.

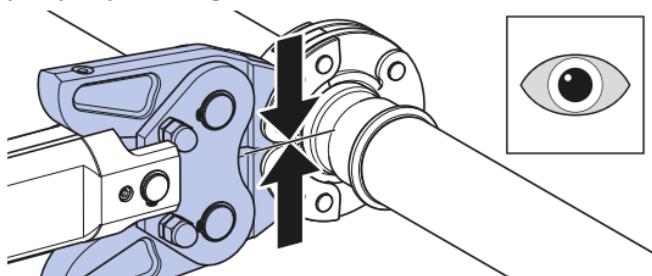

3 Geberit pres manşeti adaptörünü açın ve Geberit pres manşetinden ayırin.

4 Geberit pres manşetini açın ve çıkarın.



Bir sıkma bağlantısı örneğin bir akım kesintisinde tamamen sıkılmamışsa tekrar sıkılması gereklidir. Bu arada Geberit sıkma çenesinin veya sıkma manşetinin çıkartılmasına veya döndürülmesine izin verilmez. Sonradan sıkma işlemi normal sıkma işlemi gibi yapılır. Sonradan sıkımda sıkma aleti, ön sıkma işlemine bağlı olarak, uzunca bir süre boşta çalışabilir.

Servis ve onarım

Geberit pres manşetlerinin bakım kuralları

Güvenlik nedeniyle aşağıdaki bakım aralıklarına mutlaka uyulmalı ve belirtilen bakım işleri uygulanmalıdır. Aynı durum pres aletlerinin bağlayıcı bakım kuralları için de geçerlidir. Geberit Mapress pres manşeti adaptörleri, yetkili teknik servis tarafından yapılacak bir sonraki bağlayıcı bakımın zamanını gösteren bir servis plaketine sahiptir. Bakımı yapılmayan veya usulüne uygun şekilde yapılmayan pres manşetleri yaralanmaya neden olabilecek kazalara yol açabilir. Pres manşeti her zaman pres aleti ile birlikte taşıma çantası içinde bakıma verilmelidir.

Bakım aralığı	Bakım işi
Düzenli olarak, kullanmaya başlamadan önce, iş günü başlangıcında	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Geberit pres manşetini harici kusurlar, özellikle hasarlar, materyalde çatlak başlangıcı, paslı yerler ve diğer aşınma belirtileri açısından kontrol edin. Kusurların mevcut olması durumunda pres manşetini ve pres manşeti adaptörünü değiştirin veya kusurların yetkili bir teknik servis tarafından giderilmesini sağlayın. • Pres konturuna BRUNOX® Turbo-Spray® püskürtün ve bir bezle temizleyin. • Pres konturundaki birkintileri temizleyin. • Manşet mafsallarının ve kayar segmentlerin kolay hareket edip etmediğini kontrol edin. Gerekirse kolay hareket edinceye kadar mafsalları ve segmentleri birkaç kez çalıştırın.
En geç bir yıl sonra servis plaketi üzerindeki bilgilere göre	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pres manşeti adaptörünün aşınma durumunu yetkili bir teknik serviste kontrol ettirin.

Yetkili uzman teknik servisler

Yetkili teknik servislerin adresleri Geberit dağıtım şirketlerinden istenebilir.

Bertaraf

Geberit sıkma başlıklarının bertarafı

Geberit sıkma başlıkları çeliktir. Bu nedenle Geberit sıkma başlıkları (sıkma çeneleri, sıkma manşetleri, sıkma manşeti adaptörleri) evsel atıklarla birlikte bertaraf edilemez. Doğru şekilde bertaraf için doğrudan Geberit veya yerel atık metal kabul noktasına gönderilmelidir.

Uyumluluk

Geberit sıkma başlıklarının uygunluk beyanı

Geberit sıkma başlıkları (sıkma çenesi, sıkma manşeti, sıkma manşeti adaptörü) bir sistemin parçasıdır ve kendilerine ait uygunluk beyanı yoktur. İlgili uygunluk beyanları sıkma cihazı ile birlikte verilmiştir.

Dokümantasyon görevlisi

Werner Trefzer, Technical Documentation, Geberit International AG, CH-8645 Jona, İsviçre

Основные указания по технике безопасности

Использование по назначению

Обжимные кольца Geberit Mapress служат исключительно для опрессовки труб и пресс-фитингов системы Geberit Mapress.

Geberit рекомендует использовать обжимные кольца Geberit Mapress только в следующих прессовых инструментах с зафиксированным адаптером:

- прессовые инструменты Geberit с такой же маркировкой совместимости; как и обжимные кольца Geberit Mapress.
- прессовые инструменты других производителей, получившие допуск Geberit для обработки труб и пресс-фитингов системы Geberit Mapress. → Смотреть техническую информацию «Прессовые инструменты, совместимые с пресс-фитинговыми системами Geberit Mepla, Geberit Mapress и Geberit Volex».

Совместимость других прессовых инструментов с обжимными кольцами Geberit Mapress не была проверена компанией Geberit. Использование прессовых инструментов со слишком высоким усилием прессования может значительно сократить срок службы обжимных колец.

Использовать исключительно обжимные кольца Geberit Mapress, соответствующие диаметру обрабатываемого пресс-фитинга Geberit Mapress.

Обжимные кольца Geberit Mapress разрешается использовать только квалифицированным специалистам по трубопроводным системам.

Использование не по назначению



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм при использовании прессовых инструментов со слишком большим усилием прессования

- Использовать только прессовые инструменты, перечисленные в разделе «Использование по назначению».

Обжимные кольца и адаптеры с обжимным кольцом Geberit Mapress предназначены только для использования в соответствии с данным руководством по обслуживанию. Использование в любых иных целях считается использованием не по назначению и может привести к получению травм.

Квалификация пользователей

Не имея надлежащей квалификации, пользователи не могут распознать и правильно оценить опасность, исходящую от процесса опресовки. В результате они могут получить травмы или нанести их другим людям.

- Пользователи должны знать и применять предписания по технике безопасности, действующие в конкретной стране использования.
- Пользователи, прежде не работавшие с обжимными кольцами Geberit и адаптерами Geberit, должны быть проинструктированы квалифицированным специалистом о надежном обращении с ними или пройти специальный курс обучения.

Следование указаниям и предписаниям

Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может стать причиной получения травм.

- Перед вводом в эксплуатацию прочесть и впоследствии соблюдать все указания по технике безопасности и инструкции к прессовому инструменту, а также к обжимному кольцу Geberit и адаптеру с обжимным кольцом Geberit.
- Прочесть и впоследствии соблюдать указания по технике безопасности для применяемых расходных материалов.
- Сохранить все указания по технике безопасности и инструкции для последующего использования.

Предотвращение опасности, связанной с использованием неисправных прессовых насадок Geberit



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования отлетающими обломками

- ▶ Носить защитные очки и каску.

В процессе опрессовки прессовые насадки Geberit (обжимные губки, обжимные кольца, адаптеры с обжимным кольцом) подвержены воздействию большой силы и износу. Использование изношенных или поврежденных прессовых насадок Geberit может привести к получению травм.

- Использовать прессовые насадки только в технически исправном состоянии.
- Регулярно проводить техобслуживание прессовых насадок. → См. правила техобслуживания прессовых насадок Geberit.
- Хранить прессовые насадки только в сухих помещениях.
- Транспортировать прессовые насадки в чемодане так, чтобы они были защищены от ударов.
- Проверять прессовые насадки до и после каждого использования на отсутствие неисправностей и повреждений. В особенности проверять наличие трещин на материале в пресс-контуре и на фланцах.
- При наличии трещин на материале: сразу же списать прессовые насадки в неисправные и больше не использовать.

Предотвращение повреждения прессовых насадок Geberit из-за ошибочной опрессовки

Прессовые насадки Geberit (обжимные губки, обжимные кольца, адаптеры с обжимным кольцом) могут быть повреждены в результате неправильной опрессовки или ошибочного использования, например, опрессовки вместе с посторонними предметами.

- Прессовые насадки на пресс-фитинге не должны иметь перекосов.
- Правильно зацепить клещи адаптера в обжимном кольце.
- При подозрении на повреждение прессовых насадок (например, при наличии острых кромок на пресс-фитинге после процесса опрессовки) заменить насадки.

Использование средств индивидуальной защиты

Отсутствие подходящих средств индивидуальной защиты может привести к травмам персонала. В ходе процесса опрессовки носить защитную каску, защитные очки и защитную обувь.

Пояснение символов

Символы, используемые в данном руководстве

Символ	Значение
	<p>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Это сигнальное слово обозначает угрозу со средней степенью риска, которая, если не будет предотвращена, может привести к смерти или тяжелым травмам.</p>
	<p>ОСТОРОЖНО Это сигнальное слово обозначает угрозу с низкой степенью риска, которая, если не будет предотвращена, может привести к незначительным или средним повреждениям.</p>
	<p>ВНИМАНИЕ Это сигнальное слово обозначает угрозу, которая, если не будет предотвращена, может привести к материальному ущербу.</p>


Символ	Значение
	Обозначается только символом. Указывает на важную информацию.
	Указывает на необходимость выполнения визуальной проверки.
	Указывает на правильное применение.
	Маркировка совместимости: указывает на использование совместимых прессовых инструментов.

Символы на изделии

Символ	Значение
	Опасность из-за отлетающих обломков.
	Перед вводом в эксплуатацию и использованием прессовой насадки Geberit прочесть прилагающиеся указания по технике безопасности и инструкцию по эксплуатации.
	Сервисная табличка: указывает дату следующего техобслуживания.
	Маркировка совместимости: указывает на использование совместимых прессовых инструментов.

Описание изделия

Конструкция обжимных колец Geberit Mapress

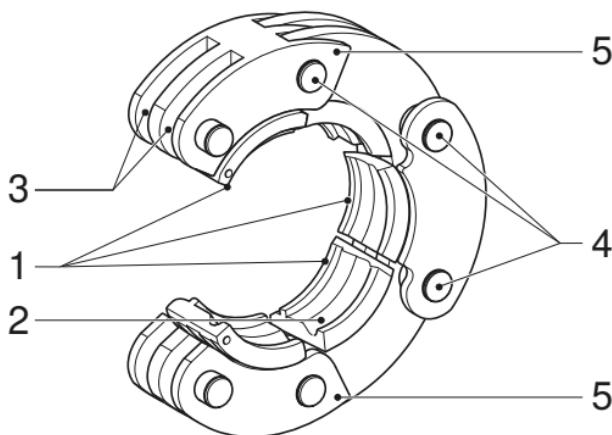


- 1 Скользящие сегменты
- 2 Пресс-контуры
- 3 Пазы
- 4 Шарниры кольца
- 5 Корпуса сегментов


Обслуживание

Установка обжимного кольца Geberit Mapress вокруг пресс-фитинга

- 1** Чтобы открыть обжимное кольцо Geberit, оттянуть сегменты обжимного кольца друг от друга и уложить обжимное кольцо вокруг пресс-фитинга Geberit.

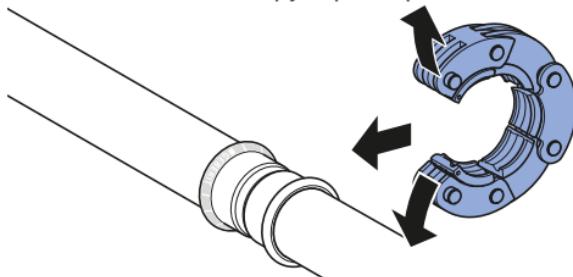

- 2** Убедиться, что пресс-контур Geberit обжимного кольца правильно располагается на выступе уплотнения фитинга Geberit.

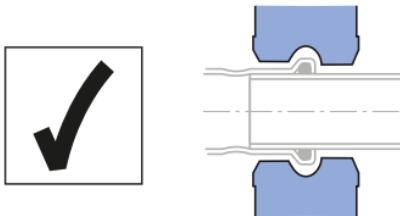

- 3** Повернуть закрытое обжимное кольцо Geberit в позицию опрессовки.

Зацепление адаптера Geberit в обжимном кольце Geberit Mapress



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования разлетающимися обломками при неправильном использовании, а также при использовании изношенных или поврежденных адаптеров

- ▶ Использовать адаптер с обжимным кольцом только в технически исправном состоянии.
- ▶ Убедиться, что используемый адаптер подходит к обжимному кольцу.
- ▶ Запрещается использовать адаптер после неправильного или несоответствующего назначению применения, если он не проверен в авторизованной специализированной мастерской.
- ▶ Использовать подходящие средства защиты (защитные очки, каску и т. д.).

ВНИМАНИЕ

Повреждение обжимного кольца Geberit при неправильном использовании адаптера с обжимным кольцом
Geberit

- ▶ Убедиться, что клещи адаптера Geberit всегда полностью охватывают кулачки обжимного кольца Geberit.


ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения инструмента вследствие неправильного использования

- Использовать исключительно прессовые насадки Geberit (обжимные губки, обжимные кольца и адаптеры с обжимным кольцом), отмеченные той же маркировкой совместимости, что и прессовый инструмент.

1 Чтобы открыть адаптер Geberit, сжать оба рычага адаптера.

2 Ввести клещи адаптера Geberit в пазы обжимного кольца Geberit и зацепить их за кулачки.

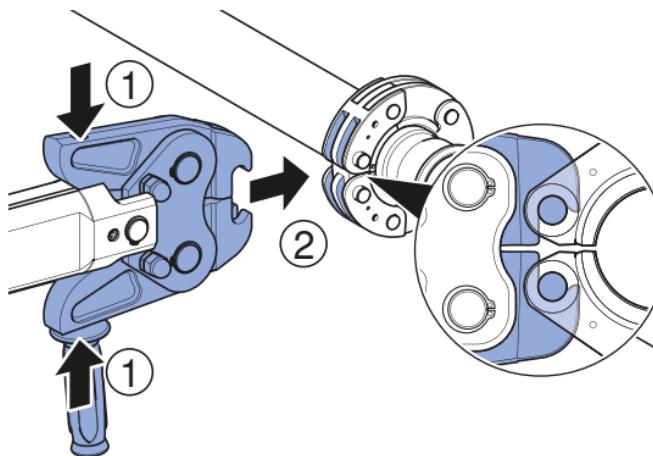

3 Отпустить оба рычага адаптера.

Опрессовка с помощью обжимных колец Geberit Mapress



ОСТОРОЖНО

Опасность пореза острыми кромками пресс-фитинга Geberit

Поврежденные обжимные кольца Geberit могут вызвать появление острых кромок на пресс-фитинге Geberit.

- ▶ Использовать только технически исправные обжимные кольца, прошедшие техобслуживание.
- ▶ После процесса опрессовки проверить пресс-фитинг на наличие острых кромок и при необходимости заменить обжимное кольцо.



ОСТОРОЖНО

Опасность защемления

- ▶ Не приближать руки к обжимному кольцу и адаптеру Geberit.

ВНИМАНИЕ

Повреждение обжимного кольца Geberit при неправильной опрессовке

В результате неправильно выполненной опрессовки существует вероятность повреждения обжимного кольца Geberit.

- ▶ Заменить и списать в брак поврежденные обжимные кольца.


ВНИМАНИЕ

Негерметичное соединение из-за неверно выполненной опрессовки

- Не полностью закрытое обжимное кольцо Geberit вместе с адаптером и прессовым инструментом отдать на проверку в авторизованную специализированную мастерскую.
- Заменить неправильно опрессованное соединение. Повторная опрессовка запрещена.

1 Выполнить опрессовку пресс-фитинга Geberit. → См. руководство по эксплуатации соответствующего прессового инструмента.

2 По окончании процесса опрессовки убедиться в полном замыкании обжимного кольца Geberit.

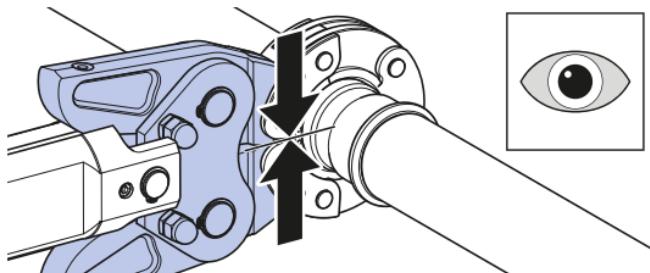

3 Открыть адаптер Geberit и высвободить его из обжимного кольца Geberit.

4 Открыть обжимное кольцо Geberit и снять его.



Если пресс-соединение опрессовано не полностью, например, из-за отключения питания, его следует опрессовать повторно. При этом обжимные губки Geberit нельзя снимать или поворачивать. Повторная опрессовка выполняется так же, как обычная. При повторной опрессовке прессовый инструмент, в зависимости от предварительной опрессовки, может выполнять значительный холостой ход.

Техническое обслуживание

Правила технического обслуживания обжимных колец Geberit

Из соображений безопасности необходимо неукоснительно соблюдать приведенную ниже периодичность техобслуживания и выполнять требуемые работы. Вышесказанное относится также к обязательным для исполнения правилам техобслуживания прессовых инструментов. Обжимные кольца Geberit Mapress оснащены сервисной табличкой, на которой указывается время следующего обязательного техобслуживания в авторизованной специализированной мастерской. Обжимные кольца, техобслуживание которых не выполнялось или выполнялось непрофессионально, могут стать причиной несчастных случаев с травмами. Для передачи на техобслуживание обжимные кольца всегда должны помещаться в транспортировочный чемодан вместе с прессовым инструментом.

Периодичность технического обслуживания	Работа по техобслуживанию
Регулярно, перед использованием, в начале рабочего дня	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверять обжимные кольца Geberit на наличие внешних дефектов, например, повреждений, трещин на материале, ржавчины и других признаков износа. При наличии дефектов заменять обжимное кольцо или поручать выполнение работ по их устранению авторизованной специализированной мастерской. • Обработать пресс-контуру средством BRUNOX® Turbo-Spray® и очистить его тканью. • Удалить отложения в пресс-контуре. • Проверить легкость хода шарниров и скользящих сегментов обжимного кольца. При необходимости много-кратно задействовать шарниры и сегменты, пока не будет восстановлена легкость хода.
Самое позднее через год, согласно данным на сервисной табличке	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверить степень износа обжимного кольца в авторизованной специализированной мастерской.

Авторизованные специализированные мастерские

Адреса авторизованных специализированных мастерских можно узнать у официальных распространителей продукции фирмы Geberit.

Утилизация

Утилизация прессовых насадок Geberit

Прессовые насадки Geberit сделаны из стали. Поэтому отслужившие свой срок прессовые насадки (обжимные губки, обжимные кольца, адаптеры с обжимным кольцом) Geberit нельзя утилизировать с другими отходами. Для технически правильной утилизации их следует возвращать непосредственно компании Geberit или передать в местный пункт приема металломолома.

Соответствие требованиям

Сертификат соответствия прессовых насадок Geberit

Прессовые насадки Geberit (обжимные губки, обжимные кольца, адаптеры с обжимным кольцом) являются частью системы и не имеют собственного сертификата соответствия. Соответствующие сертификаты соответствия прилагаются к прессовым инструментам.

Ответственный за документацию

Werner Trefzer, Technical Documentation, Geberit International AG, CH-8645 Jona, Швейцария

基本安全提示

规定的用途

Geberit Mapress 挤压口仅供用于挤压 Geberit Mapress 管道系统和挤压管件。

Geberit 建议仅使用以下挤压器中的 Geberit Mapress 挤压口（带有固定安装的挤压口适配器）：

- Geberit 挤压器粘贴的兼容标记 ④ 在与 Geberit Mapress 挤压口具有相同标记的挤压器上。
- 其他制造商的挤压器，挤压器经 Geberit 许可允许用于加工 Geberit Mapress 管道系统和挤压管件。→ 参见技术信息“Geberit Mepla、Geberit Mapress 和 Geberit Volex 挤压系统的兼容挤压器”。

其他挤压器没有经过 Geberit 检查是否适用于 Geberit Mapress 挤压口。使用具有过高挤压力的挤压器可能显著缩短挤压口的使用寿命。

只应使用与待加工的 Geberit Mapress 挤压管件直径对应的 Geberit Mapress 挤压口。

Geberit Mapress 挤压口只允许由管道安装专业技术人员使用。

不符合规定的用途



警告

使用具有过高挤压压力的挤压器会有受伤危险

- ▶ 仅按照规定用途使用挤压器。

Geberit Mapress 挤压口和挤压口适配器仅适用于本操作指导手册中规定的用途。其他用途均不符合规定，可能会导致人员受伤。

用户资质

使用者如未经过相应的培训，可能无法识别或准确估计由挤压器产生的危险。由此可能会使他们自己或他人受伤。

- 使用者必须熟悉和遵守所在国特有的安全规定。
- 首次使用 Geberit 挤压口和 Geberit 挤压口适配器工作的使用者必须请专业人员说明如何安全操作或参加专业培训教程。

遵照提示和指导说明

不遵守安全提示和说明可能会导致受伤。

- 试运行之前，应阅读并遵守关于挤压器、Geberit 挤压口和 Geberit 挤压口适配器的所有安全提示和规程。
- 阅读并遵守所用消耗材料的安全提示。
- 请保存好所有安全提示和规程以供日后使用。

避免因 Geberit 挤压附件损坏而产生的危险



警告

飞溅的碎片会导致受伤危险

- ▶ 佩戴防护眼镜和防护头盔。

Geberit挤压附件（挤压钳夹、挤压口、挤压口适配器）在挤压过程中受到巨力作用并逐渐损坏。使用磨损或损坏的 Geberit挤压附件时，可能会导致人员受伤。

- 只允许使用技术状态完好的挤压附件。
- 应定期保养挤压附件。→ 参见 Geberit挤压附件保养规则。
- 挤压附件必须保存在干燥的室内。
- 挤压附件应装在运输箱中运输，避免撞击。
- 应定期在每次使用前后检查挤压附件有无缺失和损坏。尤其要检查挤压轮廓和法兰上的材料有无裂缝。
- 如果材料上有裂缝：应立即剔除挤压附件，标记为损坏，不得再使用。

避免因错误挤压导致 Geberit 挤压附件损坏

挤压或使用不当时，例如同时挤压异物时，可能会损坏 Geberit 挤压附件（挤压钳夹、挤压口、挤压口适配器）。

- 挤压管件上的挤压附件不得歪斜。
- 将挤压口适配器的钳爪正确地卡入挤压口中。
- 如怀疑挤压附件损坏（例如挤压过程后挤压管件上出现锋利的边缘），应更换挤压附件。

使用个人防护装置

如不使用合适的防护装置，可能会导致人员受伤。挤压期间，应戴上防护头盔、防护眼镜和穿上安全靴。

符号注释

说明书中的符号

符号	含义
	警告 该信号词表示危害程度中等的危险，是指如果不能避免危险，则会造成死亡或重伤。
	小心 该信号词表示危害程度低的危险，是指如果不能避免危险，则会造成轻度或中度伤害。
	注意 该信号词表示，如果不能避免危险，则会造成财产损失的危险。
	只标有图形符号。 提醒注意重要信息。
	提示必须进行目检。
	提示正确的应用。


符号	含义
	兼容标记：提示使用兼容的挤压器。

产品上的符号

符号	含义
	飞溅的碎片会带来危险。
	在试运行和使用 Geberit 挤压附件之前应阅读随附的安全提示和指导手册。
	服务贴标：给定下次维护的时间。
	兼容标记：提示使用兼容的挤压器。

产品说明

Geberit Mapress 挤压口的结构

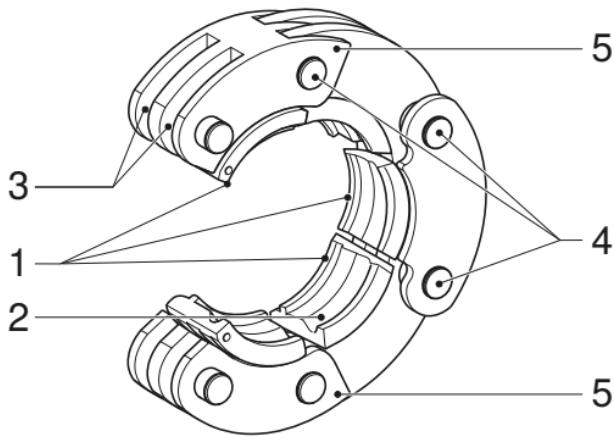


- 1 滑动部件
- 2 挤压轮廓
- 3 卡槽
- 4 挤压口铰链
- 5 部件外壳


操作

将 Geberit Mapress 挤压口放到挤压管件上

- 1** 若要打开 Geberit 挤压口，将挤压口段拉开，然后将挤压口放在 Geberit 挤压管件上。

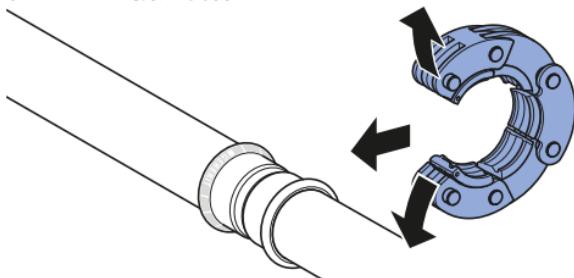

- 2** 确保 Geberit 挤压口的挤压轮廓位于 Geberit 挤压管件凸缘上的正确位置。

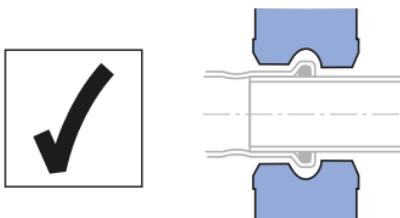

- 3** 将闭合的 Geberit 挤压口拧到挤压位置。

将 Geberit 挤压口适配器卡入 Geberit Mapress 挤压口中



警告

如果使用不当以及挤压口适配器已磨损或受损，飞出的断裂碎片会带来受伤危险

- ▶ 只允许使用技术状态完好的挤压口适配器。
- ▶ 请确保所用挤压口适配器与挤压口相匹配。
- ▶ 在错误使用或未按规定使用后便不得再使用挤压口适配器，而是应由特约专业维修商进行检查。
- ▶ 配戴适当的防护装备（防护眼镜、防护头盔等）。

注意

如果 Geberit 挤压口适配器使用错误，会造成 Geberit 挤压口损坏


- ▶ 确保 Geberit 挤压口适配器的钳爪始终完全夹住 Geberit 挤压口的螺销。

注意

不当使用导致挤压器损伤

- ▶ 仅允许使用有与挤压器相同兼容标记的 Geberit 挤压附件（挤压钳夹、挤压口、挤压口适配器）。

-
- 1** 压紧两个挤压钳柄，以打开 Geberit 挤压口适配器。
 - 2** 将 Geberit 挤压口适配器的钳爪插入 Geberit 挤压口的卡槽并卡入螺销中。

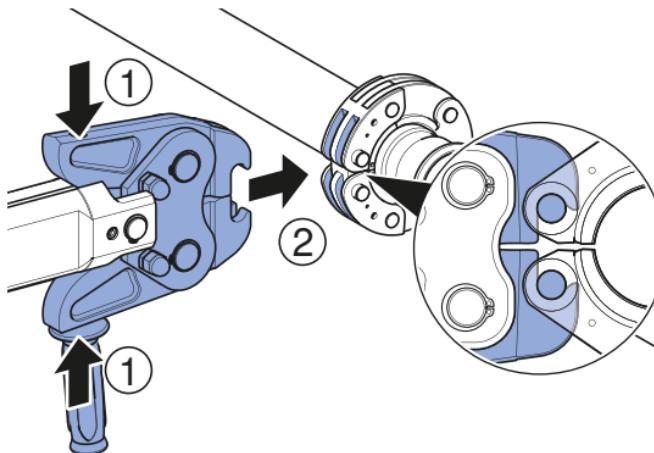

-
- 3** 松开两个挤压钳柄。

使用 Geberit Mapress 挤压口挤压



小心

Geberit挤压管件上的锋利边缘有割伤危险

损坏的 Geberit 挤压口可能导致 Geberit 挤压管件上形成锋利边缘。

- ▶ 只允许使用技术状态完好并妥善保养的挤压口。
- ▶ 挤压过程结束后检查挤压管件上有无锋利边缘，必要时更换挤压口。



小心

存在挤伤危险

- 请勿将手放于 Geberit 挤压口和挤压口适配器附近。

注意

挤压不当导致 Geberit 挤压口损坏

挤压不当可能导致 Geberit 挤压口损坏。

- 更换并剔除损坏的挤压口。


注意

挤压不当导致连接处泄漏

- 如果 Geberit 挤压口没有完全闭合，应将其连同挤压口适配器和挤压器一起送交特约专业维修商进行检查。
- 如果连接处被错误挤压，应予以更换。不允许进行补偿挤压。

1 挤压 Geberit 挤压管件。→ 参见相应挤压器的操作指导手册。

2 挤压过程结束后检查 Geberit 挤压口是否完全闭合。

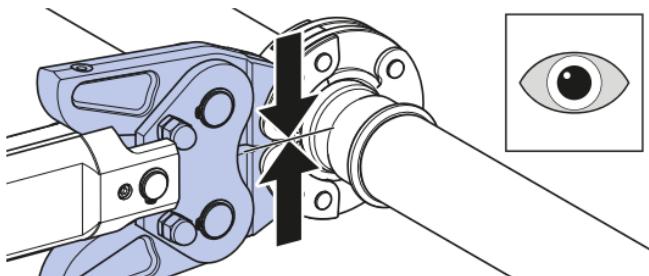

3 打开 Geberit 挤压口适配器，将其脱离 Geberit 挤压口。

4 打开并取出 Geberit 挤压口。



如果对挤压连接处的挤压不彻底，例如遇上电源中断，必须补偿挤压。在此过程中不得取下或旋转Geberit挤压钳夹或挤压口。补偿挤压按照正常挤压进行。视预挤压的情况，挤压工具在补偿挤压之前会有较长一段空行程。

维护

Geberit 挤压口保养规则

出于安全原因，务请遵守以下维护周期并完成相应的维护工作。这同样适用于必须遵守的挤压器保养规则。Geberit Mapress 挤压口上贴有服务贴标，上面注明了下一次由特约专业维修商进行强制保养的时间。不保养或未正确保养的挤压口可能导致受伤事故。必须始终将挤压口与挤压器一起放入运输箱中送去维护。

维护周期	维护工作
定期、在使用前、在开始一天的工作时	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 检查 Geberit 挤压口的外表是否存在缺陷，如损坏、材料裂痕、生锈或其他磨损现象。如果存在缺陷，应更换挤压口，或送交特约专业维修商消除缺陷。 • 用 BRUNOX® Turbo-Spray® 喷涂挤压轮廓，然后用抹布擦净。 • 清除挤压轮廓内沉积物。 • 检查挤压口铰链和滑动部件是否活动自如。如有必要，多次操作铰链和滑动部件，直至恢复灵活性。
最晚一年后按照服务贴标上的说明	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 送交特约专业维修商检查挤压口的磨损情况。

特约专业维修商

若需了解特约专业维修商的地址，可以向 Geberit 销售公司询问。

废弃处理

Geberit 挤压附件的废弃处理

Geberit 挤压附件由钢制成。因此，废弃的 Geberit 挤压附件（挤压钳夹、挤压口、挤压口适配器）并不属于普通垃圾。应将它们直接交还给 Geberit 或交给当地的旧金属回收站进行专业的废弃处理。

一致性

Geberit 挤压附件的一致性声明

Geberit 挤压附件（挤压钳夹、挤压口、挤压口适配器）是系统的组成部分，没有单独的一致性声明。相应的一致性声明与挤压器一起提供。

文献资料专员

Werner Trefzer, 技术文档, Geberit International AG, CH-8645 Jona, 瑞士

安全作業のための基本注意事項

用途

Geberit Mapress環状頭部は、Geberit Mapressシステムパイプとプレス配管継手をプレスすることだけを目的に使用します。

Geberitでは、Geberit Mapress環状頭部を、次のプレス装置においてのみ、環状頭部アダプターを固定取り付けした状態で使用することを推奨します：

- Geberitプレス装置のうち、④Geberit Mapress環状頭部と同じ互換性標識を持つもの。
- 他のメーカー製のプレス装置のうち、GeberitによってGeberit Mapressシステムパイプとプレス配管継手の処理用に許可されているもの。→技術情報「プレスシステム Geberit Mepla、Geberit MapressおよびGeberit Volex用の互換性があるプレス装置」を参照。

他のプレス装置は、GeberitによってGeberit Mapress環状頭部への適性を検査されていません。プレス力が強すぎるプレス装置を使用すると、環状頭部の製品寿命が大幅に損なわれるおそれがあります。

Geberit Mapress環状頭部は、処理するGeberit Mapressプレス配管継手の直径に相当するものだけを使用します。

Geberit Mapress環状頭部は、パイプライン配管に熟練した技術者だけが使用できます。

規定通りでない使用



警告

高過ぎるプレス力によるプレス装置の使用における怪我の危険

- ▶ 規定されている用途に合ったプレス装置のみを使用する。

Geberit Mapress環状頭部及び環状頭部アダプターは、この操作説明書に従った使用のみを想定しています。その他の使用は規定通りでない使用とみなされ、損傷を引き起こす可能性があります。

使用者の資格

適切な訓練を行わない場合、使用者はプレス過程により発生する危険を認識できない、または正しく判断出来ない可能性があります。それによって、使用者自身または他人に怪我を与える可能性があります。

- ・使用者は国別安全規則に熟知し、それを適用しなければいけません。

- Geberit環状頭部及びGeberit環状頭部アダプターを使用してはじめて作業する使用者は、熟練の専門家に安全な取扱いについて説明を受ける、または専門講習会に参加しなくてはいけません。

注意事項及び説明書に従う

安全注意事項と指示の遵守における不履行は、怪我の原因となる可能性があります。

- 使用開始前に、プレス装置とGeberit環状頭部及びGeberit環状頭部アダプターのすべての安全注意事項と指示を読み、それを厳守してください。
- 使用している消耗品の安全注意事項を読み、それを厳守する。
- すべての安全注意事項と指示を将来的な使用のために保管する。

欠陥のあるGeberitプレスアタッチメントによる危険を回避する



警告

断片の飛散による負傷の危険

- ▶ 保護メガネと防護ヘルメットを着用する。

Geberit頭部アダプター（頭部、環状頭部、環状頭部アダプター）には、プレス作業において大きな負荷がかかり、消耗します。消耗したまたは破損したGeberit頭部アダプターの使用は、怪我を引き起こす可能性があります。

- プレスアタッチメントは必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
- 頭部アダプターを定期的にメンテナンスする。
→ Geberit頭部アダプターのメンテナンス規則を参照してください。
- 頭部アダプターを乾燥した空間でのみ保管する。
- 頭部アダプターを運搬用ケースに入れ、衝撃から保護して運搬する。
- プレスアタッチメントを、使用前と後に欠損及び破損がないか点検してください。特にプレス型内及びフランジ部分での部品の亀裂を点検する。
- 部品に亀裂がある場合: すぐに頭部アダプターを外し、破損の印をつけ、それ以上使用しないでください。

不適切なプレスによるGeberit頭部アダプターの破損を回避する

Geberit頭部アダプター（頭部、環状頭部、環状頭部アダプター）は、例えば異物を同時にプレスするなどの不適切なプレス及び使用によって、破損する可能性があります。


- ・頭部アダプターを傾けてプレス配管継手にあてはなりません。
- ・環状頭部アダプターのツメを正しく環状頭部のピンに掛けます。
- ・頭部アダプターの破損の疑いがある場合（例えば、プレス後にプレス配管継手上に鋭い角があるなど）は、それを交換する。

作業者は防護装備を使用する

適切な防護装備を使用しない場合、使用者は負傷する可能性があります。プレス作業中は、防護ヘルメット、保護メガネ、安全靴を着用する。

記号の意味

説明書で使用している記号

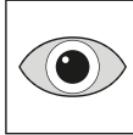記号	意味
	警告 この記号は中程度の水準の危険を表し、回避しない場合、死亡事故や重傷事故が生じるおそれがあります。
	注意 この記号は低い水準の危険を表し、回避しない場合、かすり傷や一定程度の傷を負うおそれがあります。
	注目 この記号は危険を表し、回避しない場合、物損事故が生じるおそれがあります。
	記号だけを表示します。 重要な情報が記載されています。
	目視検査を行わなくてはいけないことを示します。


記号	意味
	正しい使用方法を示します。
4	互換性標識: 互換性のあるプレス装置の使用を示します。

製品上の記号

記号	意味
	破片の飛散による危険。
	付属の安全注記と説明書は、Geberitプレスアタッチメントの運転開始と使用前に読みます。
	保守修繕証: 次回メンテナンス時点を指定しています。
4	互換性標識: 互換性のあるプレス装置の使用を示します。

製品説明

Geberit Mapresss環状頭部の構造

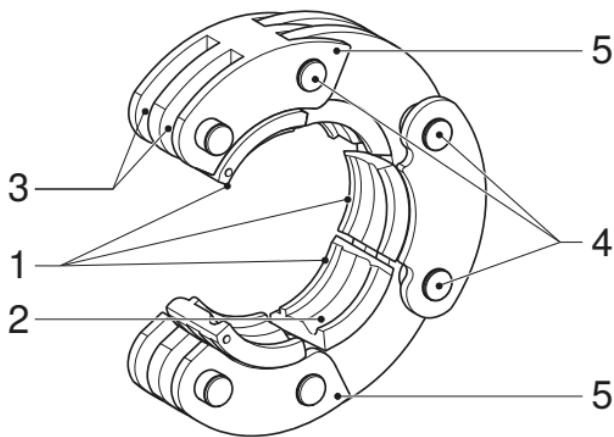


- 1 スライド部
- 2 プレス型
- 3 ノッチ
- 4 環状ジョイント
- 5 セグメントトレイ


操作

Geberit Mapress環状頭部でプレス配管継手を取り巻く

- 1 Geberit環状頭部を開くには、環状頭部セグメントを引き離し、環状頭部でGeberitプレス配管継手を取り巻きます。

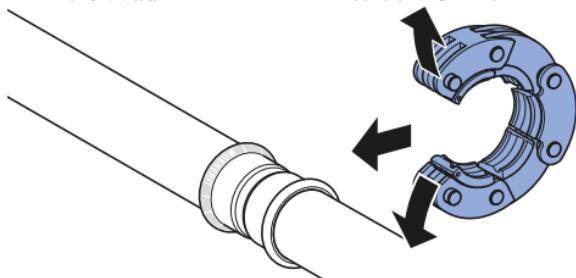

- 2 Geberit環状頭部のプレス型がGeberitプレス配管継手の結節部の上に正しく配置されていることを確認します。

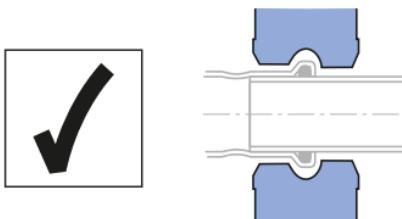

- 3 閉じられたGeberit環状頭部をプレス位置へ回します。

Geberit環状頭部アダプターをGeberit Mapress環状頭部に取り付ける



警告

誤った使用、ならびに摩耗したまたは破損した環状頭部アダプターの使用における、破片の飛散による負傷の危険

- ▶ 環状頭部アダプターは必ず技術的に問題のない状態で使用する。
- ▶ 使用する環状頭部アダプターが環状頭部に適合していることを確認する。
- ▶ 誤ったまたは規定通りでない使用の後は、環状頭部アダプターをそのまま使用せず、認定工場にて検査を依頼する。
- ▶ 適した防護装備を着用する（保護メガネ、防護ヘルメット等）

注意

Geberit環状頭部アダプターの誤用によるGeberit環状頭部の損傷


- ▶ Geberit環状頭部アダプターのツメが常に、Geberit環状頭部のピンをしっかりとつかんでいる状態であることを確認する。

注意

不適切な使用による装置の破損

- ▶ プレス装置と同じ互換性表示が付けられているGeberit頭部アダプター（頭部、環状頭部、環状頭部アダプター）のみを使用する。

-
- 1** Geberit環状頭部アダプターを開くには、両頭部レバーを押します。
 - 2** Geberit環状頭部アダプターのかぎづめを、Geberit環状頭部のノッチに挿入し、ピンに掛けます。

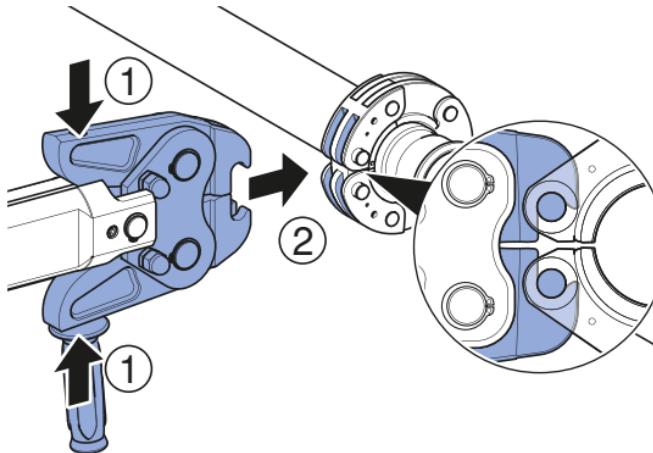

-
- 3** 両方の頭部レバーを離します。

Geberit Mapress環状頭部を用いたプレス



注意

Geberitプレス配管継手部分の鋭い角による切断の危険

欠陥のあるGeberit環状頭部は、Geberitプレス配管継手部分に鋭い角を作る原因となる可能性があります。

- ▶ 技術的に問題のないメンテナンスされている環状頭部のみを使用する。
- ▶ プレス後に、プレス配管継手に鋭い角がないか点検し、必要に応じて環状頭部を交換する。



注意

挫傷の危険

- ▶ Geberit環状頭部及び環状頭部アダプターに手を近づけない。

注意

プレスマスによるGeberit環状頭部の破損

プレスマスによって、Geberit環状頭部は破損する可能性があります。

- ▶ 破損した環状頭部を交換し取り外す。


注意

プレスマスによる配管の漏れ

- ▶ Geberit環状頭部の先が少しでも開いている場合には、環状頭部アダプターおよびプレス装置と一緒に認定工場に点検を依頼する。
- ▶ プレスマスした接続部を交換する。その接続部を再プレスしてはいけません。

1 Geberitプレス配管継手をプレスします。→ 各プレス装置の取扱説明書を参照してください。

2 プレス工程の後、Geberit環状頭部が完全に閉じているか確認します。

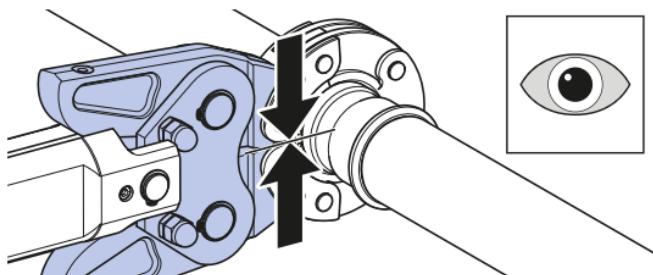

3 Geberit環状頭部アダプターを開き、Geberit環状頭部から外します。

4 Geberit環状頭部を開き、取り外します。

i 例えば電気が遮断された際など、プレス接続が完全にプレスされていない場合、プレス接続を再プレスしなくてはいけません。その際に、Geberit頭部及び環状頭部を取り外したり回転したりしてはいけません。再プレスは、通常のプレスト同じように行われます。再プレスの際、プレスツールは、一次プレスの状態によっては、大きな空ストロークを見せことがあります。

メンテナンス

Geberit環状頭部メンテナンス規則

安全上の理由から、次に記載してあるメンテナンス間隔とメンテナンス作業を必ず守り、実施します。これは、プレス装置に適用されるメンテナンス規定も同様です。Geberit Mapress環状頭部には、認定工場での次のメンテナンスの日付が記載されている保守修繕証が付けられています。メンテナンスされていない、または専門家によってメンテナンスされていない環状頭部は、負傷を伴う事故の原因となる可能性があります。環状頭部は必ずプレス装置と一緒に輸送用トランクに入れ、メンテナンスのために渡します。

メンテナンス間隔	メンテナンス作業
定期的、使用前、一日の始業時	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Geberit環状頭部に、損傷、材料の亀裂、錆びた箇所や別の消耗した状態などの外面上の欠陥がないか確認します。欠陥がある場合、環状頭部を交換するか、認定専門工場に依頼し、欠陥を取り除きます。 ・ プレス型に BRUNOX® Turbo-Spray® を吹き付け、ウエスで清掃します。 ・ プレス型に溜まった汚れなどを取り除く。 ・ 環状ジョイントとスライド部がスムーズに動くことを点検する。必要に応じて、ジョイントおよびセグメントを再びスムーズに動くようになるまで何度も動かす。
遅くとも保守修繕証に記載されている日付の一年後	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 環状頭部の摩耗状態を、認定専門工場に依頼して点検します。

認定工場

認定工場の住所は、Geberit販売会社にお問い合わせいただけます。

廃棄処理

Geberit頭部アダプターの廃棄処理

Geberit頭部アダプターは鋼から作られています。そのため、使い古されたGeberit頭部アダプター（頭部、環状頭部、環状頭部アダプター）を、その他廃棄物と一緒に処理することは出来ません。しかるべき廃棄処理を行うために、Geberitへ直接返却していただきか、現地の鉄くず回収所へもって行かなければいけません。

適合性

Geberit頭部アダプターの適合宣言書

Geberit頭部アダプター（頭部、環状頭部、環状頭部アダプター）はシステムの一部であり、個別の適合宣言書は付属していません。適合する適合宣言書は、プレス装置に同梱しております。

ドキュメンテーション委託サービス業者

Werner Trefzer, Technical Documentation, Geberit International AG, CH-8645 Jona (スイス)

إرشادات الأمان الرئيسية

الاستخدام المطابق للتعليمات

أطواق الكبس Geberit Mapress تتحصر مهمتها على كبس مواسير النظام ونبول الكبس من Geberit Mapress.

Geberit توصي باستدام أطواق الكبس Geberit Mapress فقط في أجهزة الكبس التالية مع فك يبني مركب بإحكام:

- أجهزة الكبس من Geberit ذات الموصفات المتفقة المتطابقة ⁴ تكون مميزة بعلامة كتلك الخاصة بطوق الضغط Geberit Mapress.
- أجهزة الكبس المصنعة من جهات صنع أخرى المصرح بها من شركة Geberit في أغراض معالجة مواسير النظام ونبول الضغط من شركة Geberit Mapress. → انظر المعلومات الفنية Mepla "أجهزة ضغط متوافقة لأنظمة الكبس من Geberit Volex و Geberit Mapress, Geberit

لم يتم فحص صلاحية أجهزة كبس أخرى من قبل Geberit Mapress للعمل مع فكوك الكبس Geberit. استخدام أجهزة الكبس بقوة كبس أكثر من اللازم يمكن أن يقلل من العمر الافتراضي لأطواق الكبس إلى حد كبير.

لا تستخدم إلا أطواق الكبس من Mapress المطابقة لقطر وصلات الكبس من Geberit المطلوب معالجتها.

لا يسمح بأن يتم استخدام أطواق الكبس من Geberit Mapress إلا من قبل الفنيين المتخصصين في أعمال تركيب وصلات المواسير.

استخدام غير مطابق للمواصفات

تحذير



خطر الإصابة عند الاستخدام في أجهزة الكبس التي تتسم بقوة كبس قائقية للغاية

◀ لا تستخدم إلا أجهزة الكبس وفقاً لقواعد الاستعمال المطابقة للتعليمات.

أطواق الكبس وفكوك المهايئة Geberit Mapress مخصصة فقط للاستخدام وفقاً لقواعد دليل التشغيل هذا. أي استخدامات أخرى تعد غير مطابقة، ويمكن أن تؤدي إلى إلحاق إصابات.

تأهيل المستخدم

- بدون التدريب المناسب لن يستطيع المستخدم التعرف على المخاطر التي تنشأ عن عملية الكبس أو يقوم بتقييمها بالشكل الصحيح. ومن خلال ذلك يمكنه أن يعرض نفسه أو الأفراد الآخرين لإصابات.
- يتبعن على المستخدم أن يكون ملماً بتعليمات السلامة المحلية وقدراً على تطبيقها.
 - المستخدم الذي يعمل لأول مرة على أطواق Geberit الكبس من يجب عليه أن يستوضح كيفية التعامل السليم من فني متخصص أو المشاركة في دورة تدريب مهني.

إتباع الإرشادات والأدلة

قد يؤدي عدم الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة إلى وقوع إصابات.

- قبل التشغيل احرص على ضرورة قراءة ومراعاة كل إرشادات الأمان والأدلة الخاصة بجهاز الكبس وطوق الكبس من Geberit ووصلة طوق الكبس من Geberit.
- احرص بالضرورة على قراءة ومراعاة إرشادات السلامة المتعلقة بالمادة المستهلكة المستخدمة.
- يجب الاحتفاظ بجميع إرشادات الأمان والتعليمات للاستخدام المستقبلي.

تجنب المخاطر الناشئة عن استخدام ملحقات أجهزة كبس Geberit تالفة

تحذير ! خطر التعرض لإصابات جراء الشظايا المتطايرة

◀ احرص على ضرورة ارتداء نظارة الحماية
وخلوذة الحماية.

ملحقات أجهزة الكبس Geberit (فكوك الضغط وأطواق الكبس وفكوك المباعدة) تكون عرضة لتأثير قوى كبيرة أثناء عملية الكبس ولذا فهي تتآكل. استخدام ملحقات أجهزة كبس متآكلة أو متضررة من Geberit يمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابات.

- ينبغي أن تكون ملحقات أجهزة الكبس المستخدمة في حالة سليمة تقنياً.
- قم بصيانة ملحقات أجهزة الكبس بانتظام. → انظر قواعد صيانة ملحقات أجهزة الكبس Geberit.
- لا تحفظ ملحقات أجهزة الكبس إلا في أماكن جافة.
- احرص على نقل ملحقات أجهزة الكبس في حقيبة النقل التي توفر لها الحماية من الصدمات.

- تحقق بانتظام من ملحقات أجهزة الكبس من حيث وجود تلفيات أو أضرار وذلك قبل وبعد كل استخدام. تتحقق بشكل خاص من عدم وجود شقوق في المواد بمحيط الكبس وعلى الحواف البارزة.
- عند حدوث أية شقوق في المواد: قم على الفور بتفكيك ملحقات أجهزة الكبس ووضع علامة عليها تميزها بأنها تالفة وتوقف عن استخدامها.

تجنب إلحاق أضرار بملحقات أجهزة الكبس من جراء الكبس غير السليم Geberit

- ملحقات أجهزة الكبس (فكوك الضغط وأطواق الكبس وفكوك المهايئة) من Geberit يمكن أن تتعرض للضرر جراء سوء الكبس أو الاستخدام، على سبيل المثال الكبس المشترك للأجسام الغريبة.
- ينبغي عدم تركيب ملحقات أجهزة الكبس على وصلة الكبس بشكل مائل.
 - تعليق فك وصلة طوق الكبس بشكل صحيح بسمار طوق الكبس.
 - في حال الاشتباه بتعرض ملحقات أجهزة الضغط للتلف (مثلاً عند الحواف الحادة على نبول الضغط بعد الانتهاء من عملية الكبس)، فاستبدلها.

استخدام تجهيزات الحماية الشخصية

بدون تجهيزات الحماية الشخصية المناسبة يمكن أن يتعرض الأفراد لإصابات. احرص في أثناء عملية الكبس على ارتداء خوذة الحماية ونظارة حماية العينين وأحذية السلامة.

إيضاح الرموز

رموز موجودة في الدليل

الرمز	المعنى
	تحذير الكلمة التحذيرية تشير إلى وجود مصدر تهديد بدرجة خطورة متوسطة، وفي حال عدم تجنبه يمكن أن تكون نتيجته الوفاة أو وقوع إصابات بالغة.
	احتراز الكلمة التحذيرية تشير إلى وجود مصدر تهديد بدرجة خطورة منخفضة، وفي حال عدم تجنبه يمكن أن تكون نتيجته وقوع إصابات قليلة أو متوسطة.
	تنبيه الكلمة التحذيرية تشير إلى وجود مصدر تهديد، وفي حال عدم تجنبه يمكن أن تكون نتيجته وقوع أضرار مادية.
	تكون مميزة برمز فقط. يدل على معلومة مهمة.
	يشير إلى ضرورة إجراء فحص المعاينة.


الرمز	المعنى
	يشير إلى الاستعمال الصحيح.
	علامات التوافق: يشير إلى استخدام أجهزة كبس متوافقة.

رموز موجودة على المنتج

الرمز	المعنى
	خطر جراء الشظايا المتطايرة.
	احرص على ضرورة قراءة إرشادات الأمان وتعليمات دليل التشغيل المرفق قبل تشغيل واستخدام ملحقات أجهزة الكبس من Geberit.
	ملصق الصيانة: يوضح الموعد التالي للصيانة.
	علامات التوافق: يشير إلى استخدام أجهزة كبس متوافقة.

مواصفات المنتج


تصميم أطواق الكبس من Geberit Mapress

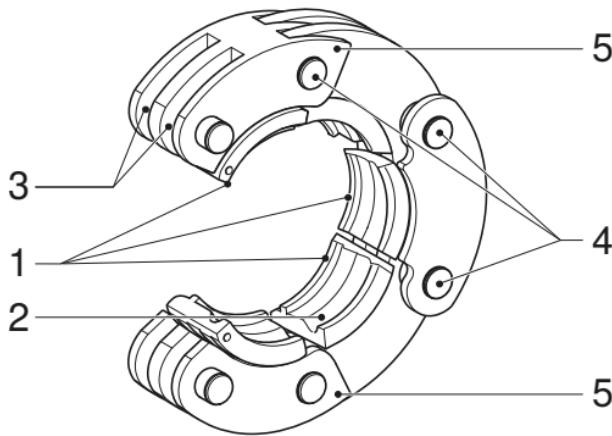


- | | |
|--------------------|---|
| قطع دائيرية منزلقة | 1 |
| حدود مجال الكبس | 2 |
| شقوق | 3 |
| مفصلات الطوق | 4 |
| أوعية قطاعية | 5 |

وضع طوق الكبس Geberit Mapress حول نيل الكبس

- 1** لغرض فتح طوق الكبس Geberit فقم بتفكيك قطاعات الطوق وضع طوق الكبس حول نيل الضغط من Geberit.

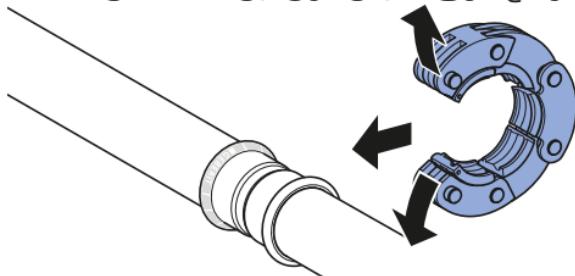

- 2** تأكد من أن محيط الكبس للطوق Geberit موضوع بشكل صحيح على النتوء البارزة لوصلة الكبس .

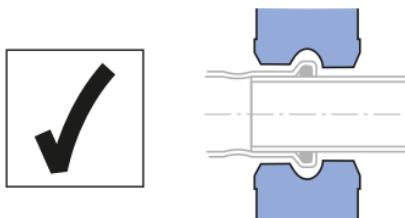

- 3** أدر طوق الكبس المغلق حتى موضع الكبس.

تعليق فك المهايئه Geberit في طوق الكبس

Mapress

تحذير



خطر الإصابة بفعل تطوير القطع المتكسرة عند الاستعمال غير السليم وكذلك عند استعمال فكوك مهايئه متائلة أو تالفة

- ◀ ينبغي أن يكون فك المهايئه المستخدم في حالة سليمة تقنيا.
- ◀ تأكد من أن وصلات طوق الكبس المستخدمة تتناسب مع طوق الكبس.
- ◀ ينبغي عدم استعمال وصلات طوق الكبس بعد استعمالها بشكل خاطئ أو مخالف للتعليمات ويجب فحصها فورا من قبل ورشة صيانة متخصصة ومعتمدة.
- ◀ يجب ارتداء أدوات الوقاية المناسبة (مثل النظارات الواقية وخوذة الحماية وما إلى ذلك).

انتبه

تلف طوق الكبس Geberit من جراء الإستعمال غير السليم
لوصلة طوق الكبس Geberit

- ◀ تأكد دائما من أن فكي وصلة طوق الكبس Geberit تم سلك باحكام بمسمار طوق الكبس تماما.

انتبه

أضرار الجهاز الناتجة عن سوء الاستخدام


- ◀ لا تستخدم إلا ملحقات أجهزة الكبس Geberit (فكوك الضغط وأطواق الكبس وفكوك المهايئه) التي تحمل علامة التوافق ذاتها الموجودة على جهاز الكبس.

لفتح وصلة طوق الكبس Geberit اضغط ذراعي الفك معاً.

1

إدخال فكي وصلة طوق الكبس Geberit في شقوق طوق الكبس Geberit كاملة وتشبيتها بالمسامير.

2

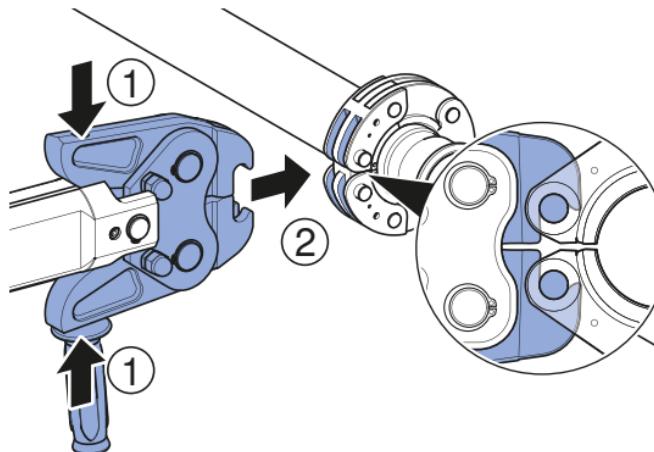

اترك ذراعي الفك معاً.

3

الكبس باستخدام أطواق الكبس Geberit Mapress

احترس



خطر الإصابة بجروح قطعية جراء المowaf المادة على نيل الكبس

Geberit أطواق الكبس التالفة يمكن أن تسبب في تكون حواف حادة على نيل كبس Geberit.

- ◀ لا تستخدم إلا أطواق الكبس السليمة فنياً والتي تم صيانتها بشكل فني.
- ◀ افحص نيل الكبس بعد الانتهاء من عملية الكبس للتحقق من تكون حواف حادة واستبدل طوق الكبس إن لزم الأمر.

احترس



◀ أبعد يديك عن طوق الكبس وفك الضغط .Geberit

انتبه

تلف طوق الكبس Geberit جراء الكبس الخاطيء

جراء الكبس الخاطيء يمكن أن يتعرض طوق الكبس Geberit للضرر.

- ◀ احرص على ضرورة استبدال واستبعاد طوق الكبس المتضرر.

انتبه


توصيل غير محكم من خلال كبس غير سليم

◀ عند الغلق غير التام لطوق الكبس Geberit ينبغي فحص طوق الكبس مع فك المهايئة وجهاز الكبس من قبل ورشة صيانة متخصصة ومعتمدة.

◀ استبدل الوصلة غير سليمة الكبس. يجب عدم إعادة كبسها.

1 اضغط نبل الكبس Geberit. ← انظر دليل تشغيل جهاز الكبس المعنى.

2 بعد الانتهاء من عملية الكبس افحص طوق الكبس للتحقق من اكتمال قفله.

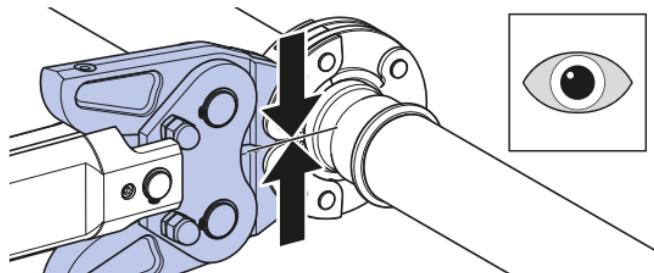

3 فتح فك المهايئه Geberit وحله من طوق الكبس .

4 فتح طوق الكبس Geberit ونزعه.

يجب إعادة كبس وصلة الضغط ما لم يتم كبسها تماماً، مثلاً عند انقطاع التيار. عندئذ لا يسمح بأن يتم خلع فك الكبس أو طوق الكبس من Geberit أو ليها. تتم إعادة الكبس مثل أية عملية ضغط عادية. عند إعادة الكبس فمن الممكن أن تقوم ماكينة الكبس بشوط خامل كبير قبل البدء بعملية الكبس، حيث إن ذلك متوقف على عملية الكبس السابقة.



قواعد صيانة أطواق الكبس Geberit

لأسباب تتعلق بالأمان يجب الالتزام بالفترات الزمنية للصيانة وإجراء أعمال الصيانة التالية. يجب تطبيق ذلك أيضاً على القواعد الإلزامية لصيانة أجهزة الكبس. أطواق الكبس Geberit Mapress تكون مميزة بملصق الخدمة الذي يوضح زمن الصيانة الملزمة التالية لدى أية ورشة فنية معتمدة. أطواق الكبس التي لا يتم صيانتها تماماً أو لا تتم صيانتها بشكل سليم، يمكن أن تكون سبباً في وقوع حوادث وإصابات. يجب إرفاق طوق الكبس دوماً مع جهاز الكبس ونقله في حقيبة النقل لصيانته.

أعمال الصيانة	الفترات الزمنية للصيانة
<p>◀ افحص طوق الكبس Geberit للتحقق من وجود عيوب ظاهرة، مثل الأضرار والشقوق في الخامات ومواضع الصدأ ومظاهر التآكل. في حالة ظهور أي خلل، يجب استبدال طوق الكبس أو إصلاح الفلل من قبل ورشة صيانة متخصصة ومعتمدة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • قم بترذيد محيط الكبس باستخدام إسبراي Turbo-Spray® @BRUNOX® ونظفه بقطعة قماش. • قم بتنظيف الرواسب العالقة على حدود مجال الكبس. • تحقق من سلاسة حركة مفصلات وقطاعات الطوق. إذا لزم الأمر استمر في تشغيل المفصلات والقطاعات عدة مرات إلى أن يتم تحقيق وضع سلاسة المركبة. 	<p> بصورة منتظمة قبل الاستخدام، عند بداية يوم العمل</p>

أعمال الصيانة	الفترات الزمنية للصيانة
<p>ينبغي اختبار حالة الاستهلاك لطوق الكبس لدى ورشة صيانة متخصصة معتمدة.</p>	<p>بعد مرور عام بعد أقصى وفقاً للبيانات الواردة على ملصق الخدمة.</p>

الورش المعتمدة

للحصول على عناوين الورش المتخصصة المعتمدة، يمكن الاستعلام من الموزعين المحليين المخولين من Geberit.

التخلص من النفايات أو المخلفات

التخلص من ملحقات أجهزة الكبس Geberit

ملحقات أجهزة الكبس من Geberit مصنوعة من الصلب. ولذلك يجب عدم التخلص من ملحقات أجهزة الكبس (فكوك الضغط وأطواق الكبس وفكوك المهايئ) من Geberit باللقائهما ضمن القمامات المنزلية. لفرض التخلص السليم من المخلفات فيتعين أن يتم إرجاعها مباشرة إلى Geberit أو إلى مركز التجميع المحلي للمعادن القديمة.

المطابقة

بيان التطابق لملحقات أجهزة الكبس من Geberit

ملحقات أجهزة الكبس Geberit (فكوك الضغط وأطواق الكبس وفكوك المهايئ) هي جزء من أي نظام وليس لها بيان تطابق خاص بها. توجد بيانات تطابق مماثلة مرفقة مع أجهزة الكبس.

موظفو التوثيق

Werner Trefzer, Technical Documentation, Geberit International AG, CH-8645 Jona, Schweiz



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com