


Parts List | Lieferumfang




2 x screws No. 19
2 x Beschlag Nr. 19

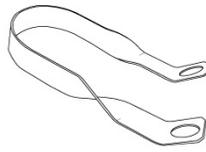

1 x fitting No. 15
1 x Beschlag Nr. 15



2 x screws fitting No. 15
2 x Schraube Beschlag Nr. 15

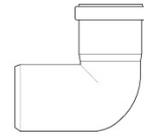

1 x 87° bend
1 x 87° Bogen

Fitting Kit:



1 x uriLOCK 0,3 L



1 x uriCLEAN 0,5 L



1 x uriCLOTH



1 x Cover
1 x Deckel




1 x suction device
1 x Saugnapf

Note | Hinweis:

EN If you retrofitting existing flushing urinals with uridan waterless urinals, please ensure that the sewer line is jetted and clean of uric scale before installation. The uridan urinals work without water, and therefore should only be connected with \varnothing 50 mm drainpipes. Installation should be carried out by authorized plumbers.

DE Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt wurden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht. uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

CADET KHC-10
ceramic | Keramik | horizontal

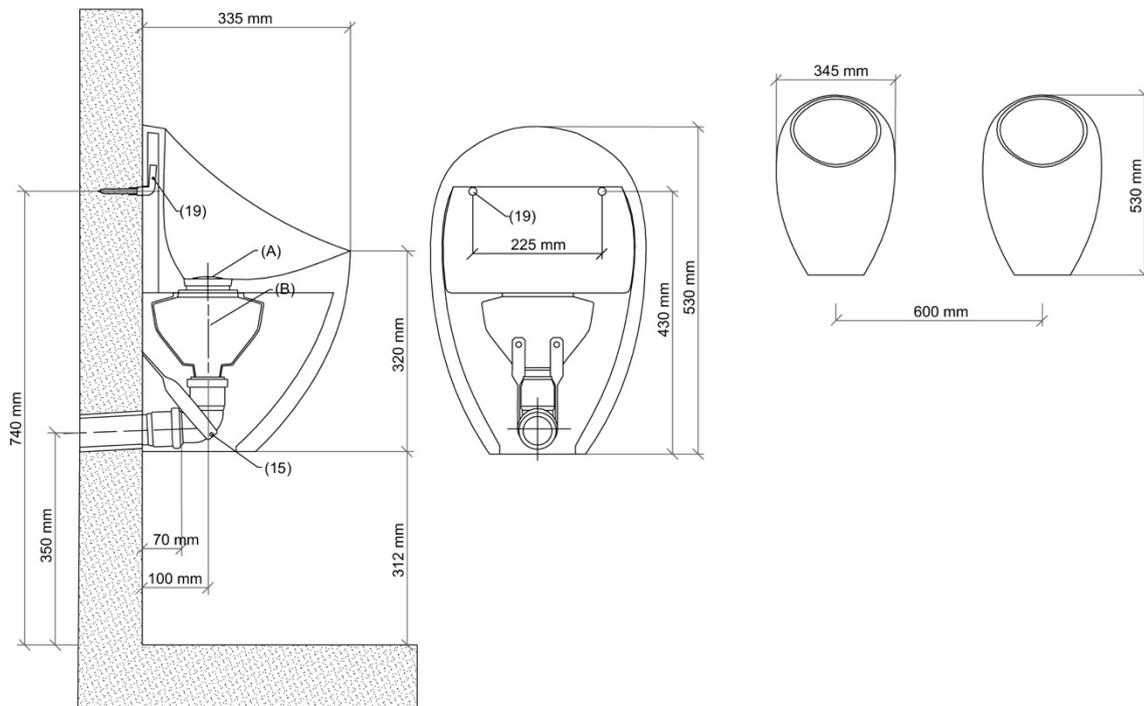

EN

1. Take the height from the center of the waste pipe and mark the holes for both special screws No. (19). Drill holes and mount screws.
2. Install the 87° bend, keeping the distance of 100 mm from the wall to the middle of the pipe. The pipe connection is now established.
3. Adjust fitting No. (15), mark holes, drill holes and mount fitting No. (15).
4. Hold the urinal against the wall and push firmly onto the fitting No. (4). Thus, the pipe connection is made.

Please note: Between urinal and wall should be a gap of approx. 2 to 5 mm, so that tension cracks can be prevented.

5. Fill the waste trap Pos. (B) full with water.
6. Insert the stainless steel cover Pos. (A).
7. Pour 1 bottle uriLOCK (0,3 liter) over the cover.
8. Seal the gap between the wall and the urinal with silicone.

The uridan urinal is now ready for use!

Please leave customer care booklet, cleaning and maintenance instructions and suction device with customer.

DE

1. Höhe von Fußboden nehmen und Bohrungen für beide Spezialschrauben Nr. (19) anreißen. Löcher bohren und Schrauben montieren.
2. 87° Bogen montieren, dabei den Abstand von 100 mm von der Wand bis Mitte des Rohrs einhalten.
3. Beschlag Nr. (15) anpassen, Bohrungen anreißen, Löcher bohren und Beschlag Nr. (15) montieren.
4. Urinal an die Wand halten und fest auf Beschlag Nr. (19) aufschieben. Damit ist auch die Rohrverbindung hergestellt.

Achtung! Zwischen Urinal und Wand muss ein Abstand von ca. 2 bis 5 mm bleiben, damit Spannungsrisse verhindert werden können.

5. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen
6. Deckel Pos. (A) einsetzen.
7. Eine 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
8. Fuge zwischen Wand und Urinal mit Silikon abdichten.

Ihr uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.